



SICAT AIR *VERSIÓN 2.0.40*

Instrucciones de utilización | Español | Standalone

ÍNDICE

1 Finalidad de uso e indicaciones.....	6
2 Ventajas clínicas	7
3 Historial de versiones	8
4 Requisitos del sistema	10
5 Información de seguridad	12
5.1 Definición de los niveles de peligro.....	13
5.2 Cualificación de los usuarios	14
6 Símbolos y resalten utilizados.....	15
7 Vista general de las instrucciones de utilización	16
8 Vista general de SICAT Suite	17
9 Vista general de la instalación	19
10 Iniciar la configuración de SICAT Suite.....	20
10.1 Instalación de un solo puesto con custodia de los datos de los pacientes a nivel local.....	22
10.2 Instalación de servidor y ordenador de trabajo con custodia de los datos de los pacientes en un servidor	24
10.3 Instalar la SICAT Suite Patient Database	28
10.3.1 Instalación de un solo puesto con custodia de los datos de los pacientes a nivel local.....	29
10.3.2 Instalación de servidor con custodia de los datos de los pacientes en un servidor	32
10.4 Instalar SICAT Suite.....	37
11 Llevar a cabo los pasos de la verificación tras la actualización del sistema operativo	40
12 Actualizar o reparar SICAT Suite	44
13 Particularidades de esta versión	45
14 Flujo de trabajo estándar de SICAT Air	48
15 Iniciar SICAT Suite	52
16 La interfaz de usuario de SICAT Suite.....	53
16.1 Vista general de la ventana "SICAT Suite Home"	55
17 Cambiar entre aplicaciones SICAT	57
18 Abrir las instrucciones de utilización	58
19 Licencias.....	59
19.1 Abrir la ventana «Licencias»	62
19.2 Activar licencias del puesto de trabajo mediante una conexión activa a Internet.....	63
19.3 Activar licencias del puesto de trabajo manualmente o sin conexión activa a Internet.....	65
19.4 Devolver licencias del puesto de trabajo al pool de licencias	67
19.5 Activar licencias de red	69
20 Base de datos de pacientes.....	71
20.1 Abrir la ventana «Base de datos de pacientes»	73

20.2	Añadir conexión a una base de datos de pacientes	74
20.2.1	Añadir conexión local	76
20.2.2	Añadir conexión al servidor	77
20.3	Activar otra base de datos de pacientes	79
20.4	Eliminar conexión a una base de datos de pacientes	81
20.5	Incluir historias clínicas de SICAT Suite en la versión 2.0.20 o anterior	82
21	Importación de datos	84
21.1	Formato DICOM compatible	86
21.2	Seleccionar los datos que desea importar	87
21.3	Seleccionar una opción de importación	89
21.4	Crear una nueva historia clínica mediante la importación de datos	90
21.5	Asignar datos a una historia clínica existente	91
22	Historias clínicas	94
22.1	Abrir la ventana "Vista general de historias clínicas"	95
22.2	Buscar y clasificar historias clínicas	96
22.3	Trabajar con historias clínicas	98
22.4	Modificar los atributos de las historias clínicas	100
22.5	Abrir radiografías 3D o proyectos de planificación desde la vista general de historias clínicas	101
22.6	Estudios SICAT Air en SICAT Suite	103
22.7	Cerrar las historias clínicas y guardar los proyectos de planificación contenidos	106
22.8	Eliminar historias clínicas	107
22.9	Eliminar radiografías 3D o proyectos de planificación de las historias clínicas	109
22.10	Anular un bloqueo expirado de una historia clínica	111
23	La interfaz de usuario de SICAT Air	112
23.1	Barra de herramientas del flujo de trabajo	113
23.2	Barra de objetos	115
23.3	Gestionar objetos con el navegador de objetos	116
23.4	Gestionar objetos con la barra de herramientas del objeto	118
23.5	Objetos de SICAT Air	119
24	Áreas de trabajo	125
24.1	Vista general del área de trabajo Vía respiratoria	126
24.2	Vista general del área de trabajo MPR/Radiología	127
24.3	Cambiar área de trabajo	128
24.4	Ajustar y restablecer el formato de las áreas de trabajo	129
24.5	Realizar capturas de pantalla de áreas de trabajo	130
25	Vistas	131
25.1	Ajustar las vistas	132
25.2	Cambiar la vista activa	133
25.3	Maximizar y restablecer vistas	134
25.4	Ajustar y restablecer el brillo y el contraste de las vistas 2D	135
25.5	Ampliar vistas y desplazar secciones	137

25.6	Desplazarse por los cortes de las vistas de corte 2D	138
25.7	Mover, ocultar y mostrar retículos y marcos	139
25.8	Restablecer vistas	140
25.9	Realizar capturas de pantalla de vistas	141
26	Adaptar la vista 3D.....	142
26.1	Modificar la posición de la vista 3D	143
26.2	Modos de visualización de la vista 3D	144
26.3	Cambiar el modo de visualización de la vista 3D	145
26.4	Configurar el modo de visualización activo de la vista 3D.....	146
26.5	Modos de detalle de la vista 3D	148
26.6	Cambiar el modo de detalle de la vista 3D	151
26.7	Girar la vista 3D	152
26.8	Desconectar y conectar la representación en colores de las impresiones ópticas	153
27	Valores de gris	154
27.1	Ajustar valores de gris.....	156
28	Ajustar la alineación del volumen y el área panorámica	158
28.1	Ajustar la alineación del volumen	160
28.2	Ajustar el área panorámica.....	165
29	Mediciones de distancias y ángulos	168
29.1	Añadir mediciones de distancias	169
29.2	Añadir mediciones de ángulos	170
29.3	Desplazar mediciones, puntos de medición individuales y lecturas	172
30	Segmentación de la vía respiratoria	174
30.1	Definir el área de la vía respiratoria	175
30.2	Corregir la segmentación de la vía respiratoria	179
30.3	Eliminar áreas no necesarias de la vía respiratoria.....	181
30.4	Segmentar la vía respiratoria manualmente.....	183
30.5	Finalizar la segmentación de la vía respiratoria.....	185
31	Análisis de la vía respiratoria	186
31.1	Interactuar con el perfil de vía respiratoria.	190
32	Comparación de la vía respiratoria.....	193
32.1	Realizar una comparación de la vía respiratoria.....	194
33	Informar al paciente	200
33.1	Crear imágenes y capturas de pantalla	201
33.2	Preparar impresos	204
33.3	Generar impresos.....	208
34	Exportación de datos	210
34.1	Abrir la ventana "Transferir datos"	211
34.2	Exportar datos.....	212

35 Proceso de pedido	213
35.1 Colocar férulas terapéuticas en la cesta de la compra	214
35.2 Impresiones ópticas.....	217
35.2.1 Importar impresiones ópticas.....	218
35.2.2 Registrar y revisar impresiones ópticas.....	226
35.3 Abrir la cesta de la compra	230
35.4 Comprobar la cesta de la compra y finalizar el pedido.....	231
35.5 Finalizar el pedido con ayuda de una conexión activa a Internet	232
35.6 Realizar los pasos de pedido en el portal SICAT.....	233
35.7 SICAT WebConnector	234
35.8 Finalizar el pedido sin una conexión activa a Internet.....	236
36 Ajustes.....	240
36.1 Utilizar ajustes generales.....	241
36.2 Calibración del monitor con la imagen de prueba SMPTE	243
36.3 Utilizar información de la consulta	245
36.4 Activar y desactivar uso del hub.....	246
36.5 Modificar los ajustes de visualización	248
36.6 Modificar los ajustes de SICAT Air	250
37 Servicio de asistencia.....	252
37.1 Abrir opciones de asistencia.....	253
37.2 Información de contacto y herramientas de ayuda	254
37.3 Información	255
38 Abrir datos protegidos contra escritura	256
39 Cerrar SICAT Air y guardar los proyectos de planificación.....	257
40 Cerrar SICAT Suite	258
41 Métodos abreviados de teclado.....	259
42 Desinstalar SICAT Suite	260
43 Desinstalar la SICAT Suite Patient Database.....	261
44 Notas sobre seguridad	263
45 Precisión.....	269
Glosario	270
Índice alfabético.....	272
Explicación sobre las identificaciones	276

1 FINALIDAD DE USO E INDICACIONES

FINALIDAD DE USO

SICAT Air es un software para visualizar y segmentar la información de imágenes del área ORL. La información de las imágenes procede de escáneres médicos como, por ejemplo, escáneres TC y TVD. Además, SICAT Air ayuda al médico cualificado a planificar y comparar opciones terapéuticas. Los datos de planificación pueden exportarse desde SICAT Air y utilizarse para llevar a cabo el tratamiento.

INDICACIONES

SICAT Air es una aplicación de software para:

- Ayuda al diagnóstico en otorrinolaringología
- Ayuda a la planificación del tratamiento en otorrinolaringología
- Ayuda para comparar diferentes formas de tratamiento
- Ayuda a la planificación del tratamiento para férulas terapéuticas apoyadas en dientes.

CONTRAINDICACIONES

No hay contraindicaciones.

No obstante, SICAT Air se emplea dentro de una secuencia de tratamiento que requiere el uso de distintos productos médicos. En estos productos, deben tenerse en cuenta las contraindicaciones en conformidad con las correspondientes instrucciones de uso del fabricante.

GRUPO DESTINATARIO DE PACIENTES

No hay criterios de exclusión para el grupo destinatario de pacientes.

No obstante, SICAT Air se emplea dentro de una secuencia de tratamiento que requiere el uso de distintos productos médicos. Para estos productos, deben tenerse en cuenta las indicaciones, incluyendo las del grupo destinatario de pacientes en conformidad con las correspondientes instrucciones de uso del fabricante.

USUARIOS PREVISTOS

Los usuarios previstos son especialistas médicos cualificados.

2 VENTAJAS CLÍNICAS

El uso de SICAT Air permite la ayuda para el diagnóstico/la terapia en el área ORL tomando como base los datos CT fusionados y los datos de las impresiones ópticas. Pueden calcularse parámetros relacionados con el diagnóstico/la terapia, como el volumen total de la vía respiratoria y la superficie transversal mínima de la vía respiratoria.

El uso de SICAT Air conforme a la finalidad prevista permite proporcionar al paciente un tratamiento planificado tomando como base parámetros extraídos de las radiografías 3D con una precisión acorde con las últimas tecnologías.

3 HISTORIAL DE VERSIONES

VERSIÓN 2.0.40

- SICAT Suite puede operarse con una custodia de los datos de los pacientes a nivel local o en un servidor (versión independiente).

VERSIÓN 2.0.20

- Consulta a través de parámetros con importación automática de datos (versión independiente)

VERSIÓN 2.0

- El hub está disponible como opción adicional para la importación y el registro de impresiones ópticas.
- Los archivos STL importados a Sidexis 4 pueden utilizarse para importar y registrar impresiones ópticas.
- Las impresiones ópticas pueden representarse en colores si se cargan desde el hub o se han importado desde un archivo SIXD.
- Se puede elegir entre utilizar las aplicaciones SICAT con licencias del puesto de trabajo o con licencias de red.
- SICAT Suite puede utilizarse con Sidexis 4 o de forma independiente.
- Ampliación de la vista 3D en un modo de rotación para la radiografía 3D
- Representación reelaborada de los huesos en la vista 3D
- Representación de las impresiones ópticas en las vistas de corte

VERSIÓN 1.4

- Por motivos legales de las autorizaciones, las aplicaciones de SICAT necesitan una licencia también para el modo Viewer. Las aplicaciones sin licencia no están disponibles. SICAT añade automáticamente licencias del Viewer de aplicaciones autorizadas en su país a su clave de activación de cliente. Puede activar las licencias del Viewer desactivando y volviendo a activar cualquier licencia. Encontrará información sobre ello en *Licencias* [► *Página 59*].
- Las instrucciones de utilización también están disponibles en forma de archivos PDF para la versión independiente y para el plugin de SIDEXIS XG.
- SICAT Air Es compatible para la comparación de la vía respiratoria de las distintas radiografías 3D con distintas resoluciones.
- En la ventana para crear impresos aparece una vista previa.

VERSIÓN 1.3

- Módulo de SIDEXIS 4
- Soporte de los idiomas italiano, español, portugués, neerlandés y ruso
- Ahora el número de versión de SICAT Air coincide con el número de versión de SICAT Suite.
- Comparación de la vía respiratoria
- Módulos de texto para impresos.

VERSIÓN 1.0

- Versión inicial
- Soporte de los idiomas alemán, inglés, francés y japonés.

4 REQUISITOS DEL SISTEMA



PRECAUCIÓN

Si el sistema no cumple los requisitos, el software podría no iniciarse o no funcionar de la manera prevista.

Antes de instalar el software, compruebe si su sistema cumple los requisitos mínimos de software y hardware.

Procesador	Quad Core 2,3 GHz (x64) o superior
Memoria de trabajo	8 GB
Tarjeta gráfica	Específica* DirectX 11 o superior 2 GB de memoria gráfica Controlador actual compatible como mínimo con WDDM 1.0
Pantalla	Resolución mínima de 1920 × 1080 píxeles con un escalado del 100 al 125%** Resolución máxima de 3840 × 2160 píxeles con un escalado del 100 al 200%
Memoria libre en el disco duro	40 GB
Medios de almacenamiento	Acceso a medio de almacenamiento externo que contiene los archivos de instalación.
Dispositivos de entrada	Teclado, ratón
Red	Ethernet, 1 Gbit/s
Impresora para la hoja de información del paciente	300 dpi como mínimo Formato de papel DIN A4 o US Letter
Sistema operativo	Windows 10 (64 bits, escritorio) Windows 11 o superior, incluidas las actualizaciones Este sistema operativo será compatible en la medida y en los tiempos en que sea compatible con Microsoft.
Navegador web	Microsoft Edge Mozilla Firefox Google Chrome JavaScript debe estar activado. Debe seleccionarse el navegador estándar.
Visor de PDF	Por ejemplo, Adobe Reader DC o superior
Hub	Versión 2.X a partir de la versión 2.1
Servidor de la base de datos	SQL Server Express 2019

Memoria libre en el disco duro (custodia de los datos de los pacientes en un servidor)	1 TB, se recomienda SSD
--	-------------------------

Memoria libre en el disco duro (custodia de los datos de los pacientes a nivel local)	100 GB
---	--------



*SICAT Suite solo es compatible con tarjetas gráficas dedicadas que tengan un rendimiento igual o superior a la NVIDIA GeForce 960 GTX. Las tarjetas gráficas integradas no son compatibles.

**La combinación de una baja resolución de pantalla y un alto nivel de escalado puede hacer que el software muestre de manera incompleta determinadas partes de la superficie.

La pantalla debe ajustarse de tal manera que muestre correctamente la imagen de prueba SMPTE. Encontrará más información al respecto en *Calibración del monitor con la imagen de prueba SMPTE* [► Página 243].

REQUISITOS DE SOFTWARE

SICAT Suite necesita los siguientes componentes de software y los instala si no están ya disponibles:

- Software de administración de licencias CodeMeter 7.21a
- SQL Server Compact Edition 4.0
- SICAT WebConnector

El SICAT WebConnector necesita puertos determinados para la comunicación con el servidor de SICAT. Los puertos deben estar autorizados en su cortafuegos.

PROTOCOLO	DIRECCIÓN DE LA CONEXIÓN	PUERTO
HTTP	Saliente	80
HTTPS	Saliente	443
FTPS - Dirección	Saliente	21
FTPS - Transferencia de datos	Saliente	49152-65534



Puede también realizar pedidos sin el SICAT WebConnector. Encontrará información sobre ello en *Proceso de pedido* [► Página 213].

5 INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Es importante que lea los siguientes capítulos relativos a la seguridad:

- *Definición de los niveles de peligro* [▶ *Página 13*]
- *Cualificación de los usuarios* [▶ *Página 14*]
- *Notas sobre seguridad* [▶ *Página 263*]

Si se producen incidencias graves (por ejemplo, lesiones graves) en relación con el producto, estas deberán comunicarse al fabricante y a las autoridades competentes.

5.1 DEFINICIÓN DE LOS NIVELES DE PELIGRO

En las presentes instrucciones de utilización se utilizan las siguientes identificaciones de seguridad para evitar lesiones de los usuarios o pacientes y daños materiales:



PRECAUCIÓN

Identifica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría tener como consecuencia pequeñas lesiones.

NOTA

Identifica información que se considera importante, pero no relevante para la seguridad.

5.2 CUALIFICACIÓN DE LOS USUARIOS



PRECAUCIÓN

El uso de este software por parte de personal no cualificado podría tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Solo pueden usar el software especialistas cualificados.

Para utilizar el software, deben cumplirse las siguientes condiciones:

- Haber leído las instrucciones de utilización.
- Estar familiarizado con la estructura básica y las funciones del software.

6 SÍMBOLOS Y RESALTES UTILIZADOS

SÍMBOLOS

Las presentes instrucciones de utilización utilizan el siguiente símbolo:



El símbolo de nota identifica información adicional como, por ejemplo, formas de proceder alternativas.

RESALTES

Los textos y las denominaciones de elementos que presenta SICAT Suite aparecen destacados con fuente **negrita**. Esto incluye los siguientes objetos en la interfaz de usuario:

- Denominaciones de áreas
- Denominaciones de botones
- Denominaciones de símbolos
- Textos de notas y mensajes en la pantalla

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Las instrucciones de operación aparecen en forma de listas numeradas:

- ☑ Los requisitos se identifican con este símbolo.
- 1. Los pasos se identifican con números.
 - ▶ Los resultados intermedios se identifican con este símbolo y están sangrados.
- 2. Después de los resultados intermedios hay más pasos.
- 3. **Paso opcional o condicionado:** En un paso opcional o condicionado, se mostrará antes el objetivo del paso o la condición con dos puntos.
 - ▶ Los resultados finales se identifican con este símbolo.
 - Una instrucción que solo consta de un paso se identifica con este símbolo.

DATOS DE LOS PACIENTES

Los nombres de pacientes mostrados a modo de ejemplo son inventados. Cualquier parecido con una persona real es mera coincidencia. En especial, no existe relación alguna entre los nombres de los pacientes a modo de ejemplo y los datos de los pacientes indicados.

7 VISTA GENERAL DE LAS INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN

SICAT Air forma parte de SICAT Suite junto con otras aplicaciones. SICAT Suite es el entorno donde se ejecutan las aplicaciones SICAT. Por consiguiente, las aplicaciones se instalan junto con SICAT Suite. Encontrará información sobre ello en *Instalar SICAT Suite* [▶ *Página 37*].

Después de su instalación, SICAT Suite puede utilizarse en dos variantes:

- Versión independiente
- Módulo de SIDEXIS 4

Al instalar SICAT Suite, se instalarán siempre las dos variantes, incluso si utiliza solo una.

Puesto que algunas operaciones de manejo se diferencian en función de la variante, hay Instrucciones de utilización separadas para ambas variantes. Preste atención a utilizar las Instrucciones de utilización adecuadas para la variante de SICAT Suite empleada.

Las aplicaciones también se desinstalan junto con SICAT Suite. Encontrará información sobre ello en *Desinstalar SICAT Suite* [▶ *Página 260*].

8 VISTA GENERAL DE SICAT SUITE

SICAT Suite incluye las siguientes aplicaciones:

- SICAT Implant: encontrará información sobre la finalidad de uso de SICAT Implant en las instrucciones de utilización de SICAT Implant.
- SICAT Function: encontrará información sobre la finalidad de uso de SICAT Function en las Instrucciones de utilización de SICAT Function.
- SICAT Air: encontrará información sobre la finalidad de uso de SICAT Air en las Instrucciones de utilización de SICAT Air.
- SICAT Endo: encontrará información sobre la finalidad de uso de SICAT Endo en las Instrucciones de utilización de SICAT Endo.

IDIOMAS

SICAT Suite es compatible con los siguientes idiomas en la interfaz de usuario:

- Inglés
- Alemán
- Francés
- Japonés
- Español
- Italiano
- Neerlandés
- Portugués
- Ruso
- Danés
- Sueco

CONCESIÓN DE LICENCIAS

Para obtener una licencia para una aplicación de SICAT o una función individual, se requieren los siguientes pasos:

- Póngase en contacto con su distribuidor in situ.
- Recibirá un código canjeable.
- A partir del código canjeable se genera una clave de licencia en el portal SICAT (al que se puede acceder a través de la página de inicio de SICAT).
- SICAT añade la clave de licencia a su clave de activación.
- Con su clave de activación, puede activar aplicaciones de SICAT o funciones determinadas en SICAT Suite. La activación tiene lugar en SICAT Suite para las licencias del puesto de trabajo y en el servidor de licencias de la red local de la consulta para las licencias de red.



En caso de que en su país estén disponibles suscripciones para los productos de Suite, aquí puede obtener información aparte sobre la configuración y el uso.

VERSIÓN COMPLETA Y MODO VIEWER

SICAT Suite puede iniciarse en dos modos diferentes:

- Si ha activado la licencia completa del Viewer en al menos una aplicación de SICAT, SICAT Suite se iniciará en su versión completa.
- Si no ha activado ninguna licencia o ha activado la licencia del Viewer de una aplicación SICAT, SICAT Suite se iniciará en el modo Viewer.

En general, se aplica lo siguiente:

- No es necesario que elija un modo cuando instale SICAT Suite.
- Las aplicaciones con licencia completa activada se inician en su versión completa.
- Las aplicaciones sin licencia y con la licencia del Viewer activada se inician en el modo Viewer.

9 VISTA GENERAL DE LA INSTALACIÓN

Dependiendo de las necesidades y la infraestructura del lugar de utilización, SICAT Suite puede emplearse en diferentes escenarios de aplicación en un solo puesto de trabajo o en un entorno de red con varios puestos de trabajo y una custodia conjunta de los datos de los pacientes.

Dependiendo de la clase de instalación seleccionada, la configuración de SICAT Suite instala SICAT Suite con todos los componentes del software necesarios correspondientemente en un único ordenador de trabajo o en un entorno de red en un servidor y en los correspondientes ordenadores de trabajo en la red.

La configuración de SICAT Suite activa los instaladores necesarios para los correspondientes componentes del software automáticamente siguiendo un orden:

- SICAT Suite Patient Database
- SICAT Suite con todas las aplicaciones (SICAT Implant, SICAT Function, SICAT Air, SICAT Endo)
- Base de datos SICAT Implant

Dependiendo de la clase de instalación seleccionada, los datos de los pacientes se guardan en la SICAT Suite Patient Database en el ordenador local o en un servidor aparte.



A partir de la versión 2.0.40 de SICAT Suite, el antiguo archivador de historias clínicas deberá trasladarse a la SICAT Suite Patient Database en caso de que deban seguir utilizándose los datos existentes. Encontrará información sobre ello en *Base de datos de pacientes* [► Página 71].

ESCENARIO DE APLICACIÓN: CUSTODIA DE LOS DATOS DE LOS PACIENTES A NIVEL LOCAL

En caso de que utilice SICAT Suite en un solo ordenador de trabajo, todos los componentes se instalarán en el ordenador de trabajo. Los datos de los pacientes se administran de forma local en el ordenador de trabajo en la SICAT Suite Patient Database. El ordenador de trabajo podrá ser utilizado por uno o varios usuarios con ajustes propios.

ESCENARIO DE APLICACIÓN: CUSTODIA DE LOS DATOS DE LOS PACIENTES EN UN SERVIDOR

Al utilizar SICAT Suite en varios ordenadores de trabajo en la red, el componente del servidor deberá instalarse junto con la SICAT Suite Patient Database en el servidor y, SICAT Suite, en los ordenadores de trabajo correspondientes. Los datos de los pacientes se administrarán en el servidor en la SICAT Suite Patient Database y los ordenadores de trabajo accederán conjuntamente a los datos de los pacientes administrados de forma central a través de la red. Podrán trabajar al mismo tiempo varios usuarios con una custodia conjunta de los datos de los pacientes. Dependiendo de la licencia existente (licencia completa o del Viewer), los ordenadores de trabajo podrán utilizarse bien para editar o bien para visualizar los datos de los pacientes. Encontrará información sobre ello en *Licencias* [► Página 59].



La SICAT Implant Database se instalará también en todos los ordenadores de trabajo de forma local en un entorno de un servidor.

10 INICIAR LA CONFIGURACIÓN DE SICAT SUITE



PRECAUCIÓN

Si se introducen modificaciones en el software, este podría no iniciarse o no funcionar de la manera prevista.

1. No realice cambios en la instalación del software.
2. No elimine ni cambie ninguno de los componentes que se encuentran en la guía de la instalación del software.



PRECAUCIÓN

Si el sistema no cumple los requisitos, el software podría no iniciarse o no funcionar de la manera prevista.

Antes de instalar el software, compruebe si su sistema cumple los requisitos mínimos de software y hardware.



PRECAUCIÓN

Si no hay suficientes autorizaciones, podría fallar la instalación o la actualización del software.

Asegúrese de que dispone de suficientes autorizaciones en su sistema cuando instale o actualice el software.

La configuración de SICAT Suite instala todos los componentes del software necesarios sucesivamente.

- ☒ Su PC cumple los requisitos del sistema. Encontrará información sobre ello en *Requisitos del sistema* [► *Página 10*].
- ☒ SICAT Suite está disponible para su descarga en el sitio web de SICAT.

1. Descárguese el archivo ZIP del sitio web de SICAT.



2. Descomprima el archivo ZIP en el ordenador en el que desee instalar SICAT Suite.
3. Abra la carpeta descomprimida **SICAT Suite** en el explorador de Windows.
4. Abra el archivo **Setup.exe**.

- La configuración de SICAT Suite se inicia y se abre la ventana **INTRODUCCIÓN**:



5. Seleccione el idioma que desee para la configuración de SICAT Suite en la esquina superior derecha de la ventana **INTRODUCCIÓN** y haga clic en **Continuar**.
- Se utilizará el idioma seleccionado para toda la instalación. Se abre la ventana **CLASE DE INSTALACIÓN**.

La configuración ofrece las siguientes opciones para la subsiguiente instalación de SICAT Suite:

- *Instalación de un solo puesto con custodia de los datos de los pacientes a nivel local* [► Página 22]
- *Instalación de servidor y ordenador de trabajo con custodia de los datos de los pacientes en un servidor* [► Página 24]

10.1 INSTALACIÓN DE UN SOLO PUESTO CON CUSTODIA DE LOS DATOS DE LOS PACIENTES A NIVEL LOCAL

Para instalar SICAT Suite con custodia de los datos de los pacientes a nivel local en un solo puesto, seleccione la instalación de un solo puesto.

- ✓ SICAT Suite deberá instalarse en un solo ordenador de trabajo.
- ✓ Se ha iniciado la configuración de SICAT Suite. Encontrará información sobre ello en *Iniciar la configuración de SICAT Suite* [► Página 20].

SICAT SUITE SETUP

Selección del tipo de instalación

Seleccione entre una custodia de los datos de los pacientes a nivel local o en un servidor.

Custodia de los datos de los pacientes a nivel local

- ☒ **Instalación de un solo puesto**
Seleccione este tipo de instalación si solo desea guardar y utilizar los datos de los pacientes en este ordenador.

Custodia de los datos de los pacientes en un servidor
La custodia de los datos de los pacientes en un servidor requiere que disponga de una red configurada con un servidor y, al menos, un ordenador de trabajo.

- ☐ **Instalación de servidor**
Utilice esta instalación en el servidor donde deban guardarse los datos de los pacientes.
- ☐ **Instalación de ordenador de trabajo**
Utilice esta instalación en todos los ordenadores de trabajo en los que desee utilizar SICAT Suite.

Buttons: Cancelar, Volver, Continuar

1. En la ventana **CLASE DE INSTALACIÓN**, seleccione el campo de la opción **Instalación de un solo puesto** en el área **Custodia de los datos de los pacientes a nivel local** y haga clic en **Continuar**.

- Se abre la ventana **PROGRESO**:



- Se mostrarán los componentes del software a instalar.
2. Haga clic en el botón **Instalar**.
 - Se iniciará el proceso de instalación. Durante toda la instalación se mostrará el símbolo .
 - Se activarán sucesivamente los distintos instaladores de los componentes del software necesarios para una instalación de un solo puesto:
 - Instalar la SICAT Suite Patient Database [► Página 28]
 - Instalar SICAT Suite [► Página 37]
 - Instalación de la base de datos SICAT Implant
 - Una vez terminada la instalación, se abre la ventana **RESUMEN**:
 - Al finalizar correctamente la instalación de los componentes del software, se mostrará el símbolo .
 3. Haga clic en el botón **Finalizar**.
 - La configuración de SICAT Suite se cierra. Al iniciar por primera vez SICAT Suite, se establecerá automáticamente la conexión a la base de datos de pacientes local.

10.2 INSTALACIÓN DE SERVIDOR Y ORDENADOR DE TRABAJO CON CUSTODIA DE LOS DATOS DE LOS PACIENTES EN UN SERVIDOR

Para instalar SICAT Suite en un entorno de red con varios ordenadores de trabajo, la configuración de SICAT Suite deberá iniciarse en el servidor y en todos los ordenadores de trabajo y deberá seleccionarse la instalación adecuada.

- La instalación del servidor para la instalación de la SICAT Suite Patient Database deberá llevarse a cabo en el servidor.
- La instalación de ordenador de trabajo deberá llevarse a cabo en todos los ordenadores de trabajo en los que deba utilizarse SICAT Suite.

INSTALACIÓN DE SERVIDOR

- ✓ SICAT Suite deberá instalarse en un entorno de un servidor.
- ✓ La SICAT Suite Patient Database deberá instalarse en un ordenador del servidor.
- ✓ Se ha iniciado la configuración de SICAT Suite. Encontrará información sobre ello en *Iniciar la configuración de SICAT Suite* [► Página 20].

SICAT SUITE SETUP

Selección del tipo de instalación

Seleccione entre una custodia de los datos de los pacientes a nivel local o en un servidor.

Custodia de los datos de los pacientes a nivel local

☐ Instalación de un solo puesto

Seleccione este tipo de instalación si solo desea guardar y utilizar los datos de los pacientes en este ordenador.

Custodia de los datos de los pacientes en un servidor

La custodia de los datos de los pacientes en un servidor requiere que disponga de una red configurada con un servidor y, al menos, un ordenador de trabajo.

☒ Instalación de servidor

Utilice esta instalación en el servidor donde deban guardarse los datos de los pacientes.

☐ Instalación de ordenador de trabajo

Utilice esta instalación en todos los ordenadores de trabajo en los que desee utilizar SICAT Suite.

Cancelar Volver Continuar

1. En la ventana **CLASE DE INSTALACIÓN**, seleccione el campo de la opción **Instalación de servidor** en el área **Custodia de los datos de los pacientes en un servidor** y haga clic en **Continuar**.

- Se abre la ventana **PROGRESO**:



- Se mostrará el componente del software a instalar.
2. Haga clic en el botón **Instalar**.
 - Se iniciará el proceso de instalación. Durante toda la instalación se mostrará el símbolo .
 - Se abrirá el instalador para la instalación del servidor:
Instalar la SICAT Suite Patient Database [► Página 28]
 - Una vez terminada la instalación, se abre la ventana **RESUMEN**.
 - Al finalizar correctamente la instalación, se mostrará el símbolo .
 3. Haga clic en el botón **Finalizar**.
 - La configuración de SICAT Suite se cierra.

INSTALACIÓN DE ORDENADOR DE TRABAJO

- ☒ SICAT Suite deberá instalarse en un entorno de un servidor.
- ☒ SICAT Suite deberá instalarse en un ordenador de trabajo.

- ☑ Se ha iniciado la configuración de SICAT Suite. Encontrará información sobre ello en *Iniciar la configuración de SICAT Suite* [► Página 20].



The screenshot shows the 'SICAT SUITE SETUP' window. On the left is a sidebar with 'INTRODUCCIÓN', 'CLASE DE INSTALACIÓN' (highlighted), 'PROGRESO', and 'RESUMEN'. The main area is titled 'Selección del tipo de instalación' and contains instructions: 'Seleccione entre una custodia de los datos de los pacientes a nivel local o en un servidor.' There are two main sections: 'Custodia de los datos de los pacientes a nivel local' with an option for 'Instalación de un solo puesto' (selected with a radio button), and 'Custodia de los datos de los pacientes en un servidor' with two options: 'Instalación de servidor' and 'Instalación de ordenador de trabajo' (selected with a radio button). At the bottom are 'Cancelar', 'Volver', and 'Continuar' buttons.

SICAT SUITE SETUP

INTRODUCCIÓN

CLASE DE INSTALACIÓN

PROGRESO

RESUMEN

Selección del tipo de instalación

Seleccione entre una custodia de los datos de los pacientes a nivel local o en un servidor.

Custodia de los datos de los pacientes a nivel local

☐ Instalación de un solo puesto

Seleccione este tipo de instalación si solo desea guardar y utilizar los datos de los pacientes en este ordenador.

Custodia de los datos de los pacientes en un servidor

La custodia de los datos de los pacientes en un servidor requiere que disponga de una red configurada con un servidor y, al menos, un ordenador de trabajo.

☐ Instalación de servidor

Utilice esta instalación en el servidor donde deban guardarse los datos de los pacientes.

☒ Instalación de ordenador de trabajo

Utilice esta instalación en todos los ordenadores de trabajo en los que desee utilizar SICAT Suite.

Cancelar Volver Continuar

1. En la ventana **CLASE DE INSTALACIÓN**, seleccione el campo de la opción **Instalación de ordenador de trabajo** en el área **Custodia de los datos de los pacientes en un servidor** y haga clic en **Continuar**.

- ▶ Se abre la ventana **PROGRESO**:



- ▶ Se mostrarán los componentes del software a instalar.
2. Haga clic en el botón **Instalar**.
 - ▶ Se iniciará el proceso de instalación. Durante toda la instalación se mostrará el símbolo .
 - ▶ Se activarán sucesivamente los distintos instaladores de los componentes del software necesarios para una instalación de ordenador de trabajo:
Instalar SICAT Suite [▶ *Página 37*]
Instalación de la base de datos SICAT Implant
 - ▶ Una vez terminada la instalación, se abre la ventana **RESUMEN**.
 - ▶ Al finalizar correctamente la instalación de los componentes del software, se mostrará el símbolo .
 3. Haga clic en el botón **Finalizar**.
 - ▶ La configuración de SICAT Suite se cierra.

10.3 INSTALAR LA SICAT SUITE PATIENT DATABASE

La instalación de la SICAT Suite Patient Database se iniciará automáticamente en el marco de la configuración de SICAT Suite.

Dependiendo de qué clase de instalación haya seleccionado en la configuración de SICAT Suite, la instalación de la SICAT Suite Patient Database tendrá lugar de la siguiente manera:

- *Instalación de un solo puesto con custodia de los datos de los pacientes a nivel local* [▶ [Página 29](#)]
- *Instalación de servidor con custodia de los datos de los pacientes en un servidor* [▶ [Página 32](#)]

10.3.1 INSTALACIÓN DE UN SOLO PUESTO CON CUSTODIA DE LOS DATOS DE LOS PACIENTES A NIVEL LOCAL

- ✓ La SICAT Suite Patient Database no está instalada.
- ✓ El instalador de la SICAT Paciente Database ha sido iniciado por la configuración de SICAT Suite como instalación de un solo puesto.

NOTA


Las modificaciones en las rutas de instalación estándar pueden hacer que la SICAT Suite Patient Database no funcione de la manera prevista.

Cambie las rutas de la instalación solo si sabe bien cómo se instalan las bases de datos SQL. Contacte con la asistencia para más detalles sobre la adaptación de rutas de instalación.



1. Seleccione el idioma que desee para el instalador de la SICAT Suite Patient Database en la esquina superior derecha de la ventana **INTRODUCCIÓN** y haga clic en **Continuar**.

► Se abre la ventana **OPCIONES**:

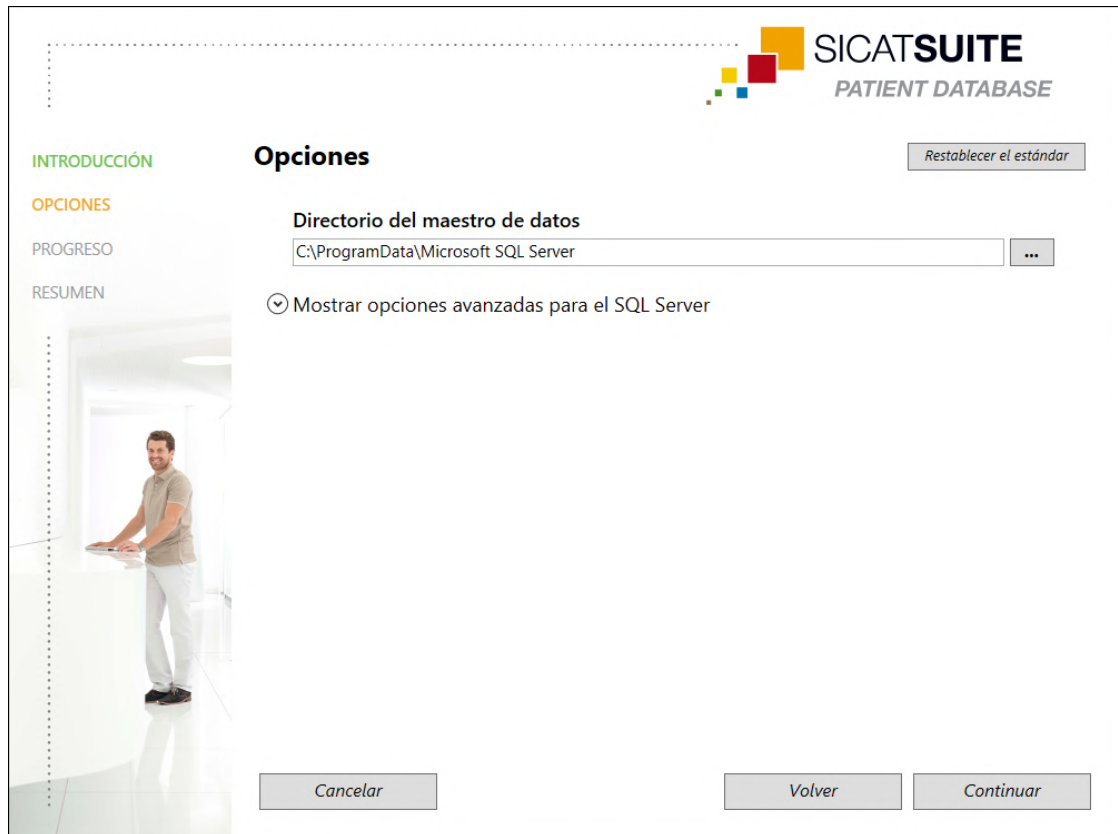

► En el campo **Directorio del maestro de datos** se mostrará la ruta en la que se creará la base de datos con los datos de los pacientes.

2. Haga clic en el botón junto al campo **Directorio del maestro de datos** si desea seleccionar otra ubicación. Preste atención a que haya suficiente memoria disponible en la ubicación de almacenamiento seleccionada. Encontrará información sobre ello en *Requisitos del sistema* [► *Página 10*].

► Se abre la ventana **Seleccionar carpeta**.

3. Navegue hasta la carpeta deseada en la que el instalador de la SICAT Suite Patient Database tenga que crear el directorio «Microsoft SQL Server» y haga clic en **OK**.

► El instalador de la SI inserta la ruta de la carpeta seleccionada en el campo **Directorio del maestro de datos**.

4. Si desea elegir rutas individuales para la instalación de la SICAT Suite Patient Database, haga clic en el botón **Mostrar opciones avanzadas para el SQL Server** para visualizar las opciones avanzadas y seleccione los directorios deseados para los datos SQL correspondientes.

- Se mostrarán las opciones avanzadas con las rutas individuales y las propiedades de la base de datos:

SICAT SUITE
PATIENT DATABASE

Restablecer el estándar

Opciones

Directorio del maestro de datos
C:\ProgramData\Microsoft SQL Server ...

Opciones avanzadas para el SQL Server

Instancia SICAT_SQLEXPRESS

Base de datos SicatSuite

Directorio del maestro de instancias
C:\Program Files\Microsoft SQL Server ...

Directorio de la base de datos de usuarios
C:\ProgramData\Microsoft SQL Server\MSSQL15.SICAT_SQLEXPRESS\MSSQL\DATA ...

Directorio del protocolo de la base de datos de usuarios
C:\ProgramData\Microsoft SQL Server\MSSQL15.SICAT_SQLEXPRESS\MSSQL\DATA ...

Directorio de Filestream
C:\ProgramData\Microsoft SQL Server\MSSQL15.SICAT_SQLEXPRESS\MSSQL\DATA ...

Cancelar Volver Instalar

- Anótese el contenido de los campos de entrada **Instancia** y **Base de datos** al modificar propiedades de la base de datos.
- Haga clic en el botón **Instalar**.
 - Si no basta con el espacio de memoria disponible en la unidad de instalación, se abrirá una ventana con los datos de memoria real y recomendada. En este caso, podrá continuar la instalación haciendo clic en **Instalar de todos modos** o cancelarla haciendo clic en **Cancelar**.
 - Se abre la ventana **PROGRESO**.
 - Se instalará la SICAT Suite Patient Database.
 - Una vez terminada la instalación, se abre la ventana **RESUMEN**.
- Haga clic en el botón **Finalizar**.
 - El instalador de la SICAT Suite Patient Database se cierra.

10.3.2 INSTALACIÓN DE SERVIDOR CON CUSTODIA DE LOS DATOS DE LOS PACIENTES EN UN SERVIDOR

- ✓ La SICAT Suite Patient Database no está instalada.
- ✓ El instalador de la SICAT Suite Patient Database ha sido iniciado por la configuración de SICAT Suite como una instalación de servidor.

NOTA

Las modificaciones en las rutas de instalación estándar pueden hacer que la SICAT Suite Patient Database no funcione de la manera prevista.

Cambie las rutas de la instalación solo si sabe bien cómo se instalan las bases de datos SQL. Contacte con la asistencia para más detalles sobre la adaptación de rutas de instalación.

NOTA

La base de datos de pacientes deberá protegerse con una contraseña elegida por cuenta propia. En caso de olvidar la contraseña, ya no podrá conectarse a la base de datos de pacientes ni acceder a las historias clínicas.

Guarde bien la contraseña para conectarse a la base de datos de pacientes, en un lugar en el que pueda encontrarla en todo momento.



1. Seleccione el idioma que desee para el instalador de la SICAT Suite Patient Database en la esquina superior derecha de la ventana **INTRODUCCIÓN** y haga clic en **Continuar**.

- Se abre la ventana **OPCIONES**:



- En el campo **Directorio del maestro de datos** se mostrará la ruta en la que se creará la base de datos con los datos de los pacientes.
2. Haga clic en el botón junto al campo **Directorio del maestro de datos** si desea seleccionar otra ubicación. Preste atención a que haya suficiente memoria disponible en la ubicación de almacenamiento seleccionada. Encontrará información sobre ello en *Requisitos del sistema* ► *Página 10*.
 - Se abre la ventana **Seleccionar carpeta**.
 3. Navegue hasta la carpeta deseada en la que el instalador de la SICAT Suite Patient Database tenga que crear el directorio «Microsoft SQL Server» y haga clic en **OK**.
 - El instalador de la SI inserta la ruta de la carpeta seleccionada en el campo **Directorio del maestro de datos**.
 4. Si desea elegir rutas individuales para la instalación de la SICAT Suite Patient Database, haga clic en el botón **Mostrar opciones avanzadas para el SQL Server** para visualizar las opciones avanzadas y seleccione los directorios deseados para los datos SQL correspondientes.

- Se mostrarán las opciones avanzadas con las rutas individuales y las propiedades de la base de datos:

SICAT SUITE
PATIENT DATABASE

Restablecer el estándar

Opciones

INTRODUCCIÓN
OPCIONES
PROGRESO
RESUMEN

Directorio del maestro de datos
C:\ProgramData\Microsoft SQL Server ...

Opciones avanzadas para el SQL Server

Instancia SICAT_SQLEXPRESS
Puerto 41943
Base de datos SicatSuite

Directorio del maestro de instancias
C:\Program Files\Microsoft SQL Server ...

Directorio de la base de datos de usuarios
C:\ProgramData\Microsoft SQL Server\MSSQL15.SICAT_SQLEXPRESS\MSSQL\DATA ...

Directorio del protocolo de la base de datos de usuarios
C:\ProgramData\Microsoft SQL Server\MSSQL15.SICAT_SQLEXPRESS\MSSQL\DATA ...

Directorio de Filestream
C:\ProgramData\Microsoft SQL Server\MSSQL15.SICAT_SQLEXPRESS\MSSQL\DATA ...

Cancelar Volver Continuar

5. Anótese el contenido de los campos de entrada **Instancia**, **Puerto** y **Base de datos** al modificar propiedades de la base de datos.
6. Haga clic en el botón **Continuar**.

- Se abre la ventana **Ajustes de la conexión**:



SICAT SUITE
PATIENT DATABASE

INTRODUCCIÓN
OPCIONES
PROGRESO
RESUMEN

Ajustes de conexión

Deberá asignar una contraseña para conectarse con la base de datos de pacientes desde los ordenadores del trabajo.
Esta contraseña se necesita para configurar la conexión de cada usuario en SICAT Suite.

¡Guarde la contraseña de forma segura para la conexión a la base de datos!

Contraseña ☐ **Mostrar texto claro**

Repetir contraseña

Cancelar **Volver** **Instalar**

- En caso de haber modificado las propiedades de la base de datos, se indicarán las propiedades modificadas de la base de datos.
- En el campo de entrada **Contraseña**, escriba una contraseña segura a utilizar para la conexión a la SICAT Suite Patient Database.
 - Escriba de nuevo la contraseña elegida en el campo de entrada **Repetir contraseña**. Active la casilla de comprobación **Mostrar texto claro** para visualizar la contraseña asignada.
 - Anótese la contraseña. Se necesitará para la conexión con la SICAT Suite Patient Database en los ordenadores de trabajo. Sin contraseña, no podrá acceder a la base de datos de pacientes.
 - Haga clic en el botón **Instalar**.
 - Si no basta con el espacio de memoria disponible en la unidad de instalación, se abrirá una ventana con los datos de memoria real y recomendada. En este caso, podrá continuar la instalación haciendo clic en **Instalar de todos modos** o cancelarla haciendo clic en **Cancelar**.
 - Se abre la ventana **PROGRESO**.
 - Se instalará la SICAT Suite Patient Database.

- Una vez terminada la instalación, se abre la ventana **RESUMEN**:



- En el área inferior de la ventana se mostrarán los datos de acceso a la SICAT Suite Patient Database.
11. Active la casilla de comprobación **Mostrar texto claro**.
 - Se mostrará la contraseña.
 12. Anótese el nombre del servidor tras la entrada **Servidor** y la contraseña tras la entrada **Contraseña** y guárdelos ambos de forma segura e inaccesible para personas no autorizadas.
 13. Active la casilla de comprobación **He guardado esta información** para confirmar que se ha anotado los datos de acceso.
 14. Haga clic en el botón **Finalizar**.
 - El instalador de la SICAT Suite Patient Database se cierra.

10.4 INSTALAR SICAT SUITE

La instalación de SICAT Suite se iniciará automáticamente en el marco de la configuración de SICAT Suite.

- ☒ SICAT Suite no está instalado.
- ☒ El instalador de SICAT Suite ha sido iniciado por la configuración de SICAT Suite.



1. Seleccione el idioma que desee para el instalador de SICAT Suite en la esquina superior derecha de la ventana **INTRODUCCIÓN** y haga clic en **Continuar**.

► Se abre la ventana **ACUERDO DE LICENCIA**:



INTRODUCCIÓN

ACUERDO DE LICENCIA

OPCIONES

PROGRESO

CONFIRMACIÓN

Acuerdo de licencia para el usuario final de SICAT Suite

El presente es un contrato con validez legal entre usted (bien como persona física o como persona jurídica) y SICAT GmbH & Co. KG (en lo sucesivo, SICAT) en relación con el software SICAT Suite y las aplicaciones de SICAT integradas SICAT Function, SICAT Endo, SICAT Air y SICAT Implant (en lo sucesivo y conjuntamente, SICAT Suite), los posibles medios y plugins pertenecientes al mismo, los materiales impresos y la documentación en formato electrónico o en línea, entre otras cosas, la base de datos de implantes, así como la forma del visor (en lo sucesivo, SICAT Suite). Instalando, copiando o utilizando de otro modo SICAT Suite, declara su consentimiento al presente acuerdo de licencia. SICAT Suite es propiedad de SICAT y se halla protegido tanto por las leyes de derechos de autor y los acuerdos de derechos de autor internacionales así como por otras leyes y acuerdos relativos a la propiedad intelectual.

Mediante el presente acuerdo de licencia, SICAT le concede una licencia no exclusiva e intransferible para el uso de SICAT Suite cumpliendo con las condiciones indicadas a continuación.

1. Uso previsto

A continuación se describe el uso previsto de las aplicaciones de SICAT Suite integradas:

☒ Acepto el acuerdo de licencia.

☐ No acepto el acuerdo de licencia.

Cancelar < Volver Continuar >

2. Lea el contrato de licencia de usuario final en su totalidad, seleccione el campo de la opción **Acepto el acuerdo de licencia** y haga clic en **Continuar**.

- Se abre la ventana **OPCIONES**:



3. Para cambiar la carpeta del disco duro donde el instalador de SICAT Suite instala SICAT Suite, haga clic en el botón **Examinar**.
 - Se abre la ventana **Seleccionar carpeta**.
4. Navegue hasta la carpeta que desee y haga clic en **OK**.
 - El instalador de SICAT Suite inserta la ruta de la carpeta seleccionada en el campo **¿Dónde desea instalar el software**.
5. Si está disponible, active o desactive la casilla de comprobación **Crear un acceso directo en el escritorio**.
6. Haga clic en el botón **Instalar**.
 - Se abre la ventana **PROGRESO**.
 - Se instalarán SICAT Suite y los requisitos de software restantes.
 - Una vez terminada la instalación, se abre la ventana **CONFIRMACIÓN**.
7. Haga clic en el botón **Finalizar**.
 - El instalador de SICAT Suite se cierra.

11 LLEVAR A CABO LOS PASOS DE LA VERIFICACIÓN TRAS LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO

PRECAUCIÓN

Si se introducen modificaciones en el sistema operativo, las aplicaciones de SICAT podrían no iniciarse o no funcionar de la manera prevista.

1. Antes de iniciar las aplicaciones SICAT, compruebe siempre si el sistema operativo de su equipo ha instalado actualizaciones o actualizaciones de seguridad desde la última vez que usó las aplicaciones SICAT.
2. Si el sistema operativo de su PC ha instalado actualizaciones o actualizaciones de seguridad, lleve a cabo los pasos necesarios descritos en las instrucciones de utilización para comprobar las aplicaciones de SICAT.
3. Si las aplicaciones de SICAT muestran un comportamiento diferente del descrito en las instrucciones de utilización, no siga utilizando el software y póngase en contacto con la asistencia SICAT de inmediato.

Si el sistema operativo de su PC ha instalado actualizaciones, deberá asegurar que SICAT Air funcione sin problemas. Lleve a cabo los correspondientes pasos de la verificación. Si detecta diferencias en un paso de la verificación, impida el que se siga usando SICAT Air en el PC afectado y póngase en contacto con la asistencia SICAT.

PREPARATIVOS

- ✓ La SICAT Suite Patient Database está instalada.
 - ✓ Se ha añadido y está activa una conexión a una base de datos de pacientes. Encontrará información sobre ello en *Añadir conexión a una base de datos de pacientes* [► *Página 74*].
1. Inicie SICAT Suite en la versión independiente pulsando la tecla **Windows**, escribiendo **SICAT Suite** y haciendo clic en el símbolo **SICAT Suite**.
 2. Importe el juego de datos de referencia del archivo «SICATSuite_ReferenceDataset_2.0.40.zip». Encontrará el juego de datos en el archivo ZIP de SICAT Suite que utilizó para la instalación. Encontrará información sobre ello en *Importación de datos* [► *Página 84*].
 3. Abra la historia clínica «Patient Axx» en SICAT Air.


VÍA RESPIRATORIA ACTIVAR ÁREA DE TRABAJO

- Asegúrese de que el área de trabajo **Vía respiratoria** esté activa.

SEGMENTACIÓN DE VÍA RESPIRATORIA

1. Ponga el modo de visualización de la vista **3D** en **Visualización volumétrica con contornos de tejido**.
2. Asegúrese de que los ajustes de la vista **3D** se correspondan con los valores estándar: Aire 1124 y transparencia 76%.
3. Ponga la vista seccional en **Detalle: todo**.


4. Restablezca el área de trabajo **Vía respiratoria** a través de la función correspondiente de la **Barra de herramientas del área de trabajo**.
5. Compare la vista **3D** con la siguiente captura de pantalla. Compruebe en especial el perfil de las vías respiratorias, la posición de la anotación y los siguientes valores: **Volumen total** y **Superficie de corte más pequeña**

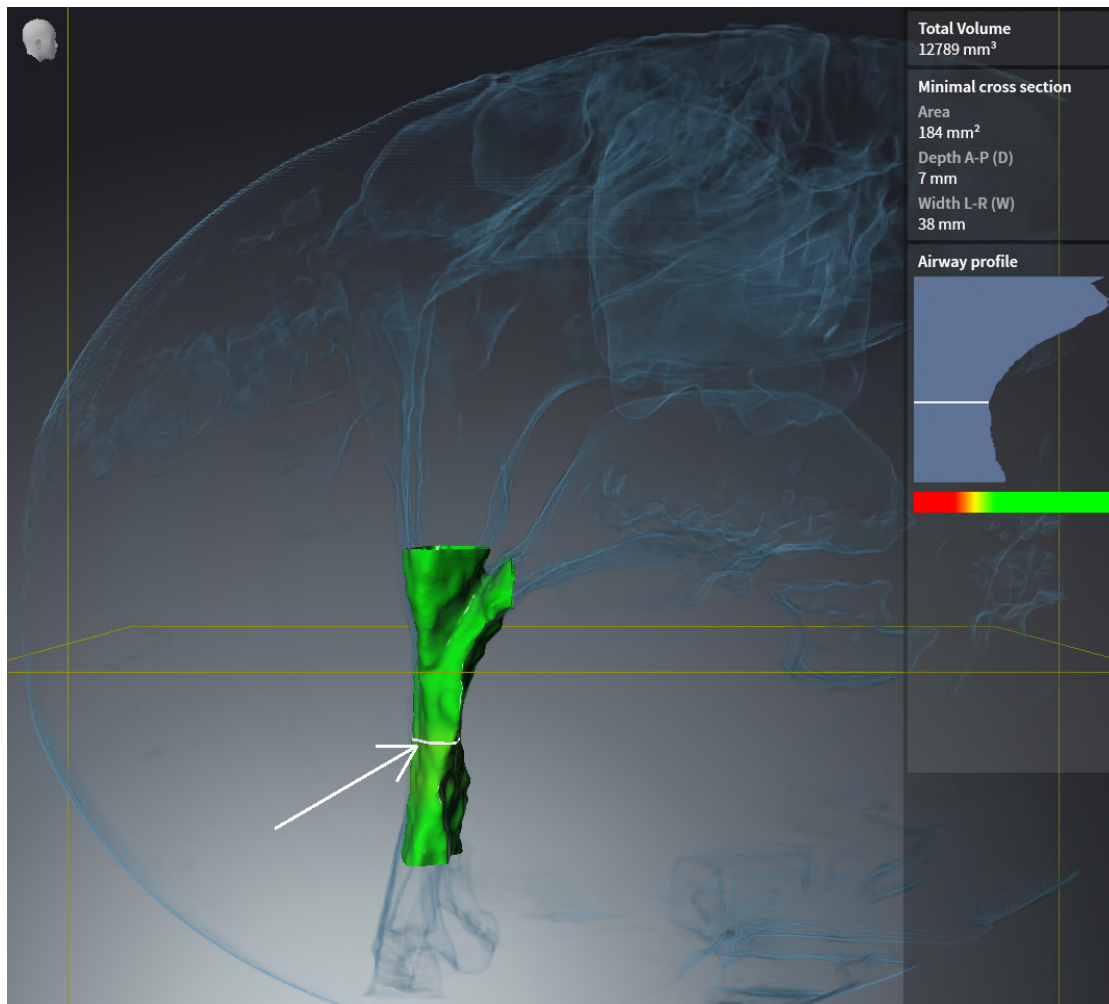

ANOTACIONES

1. Asegúrese de que, en la vista **Axial**, los valores de **Brillo** y **Contraste** se correspondan siempre con el valor estándar del 50%.
2. En el **Navegador de objetos** en **Impreso**, seleccione el elemento "Imagen - Axial" y enfóquelo.


3. Compare la vista **Axial** con la siguiente captura de pantalla. Compruebe en especial las posiciones y la representación de las anotaciones, así como la medición de las distancias.

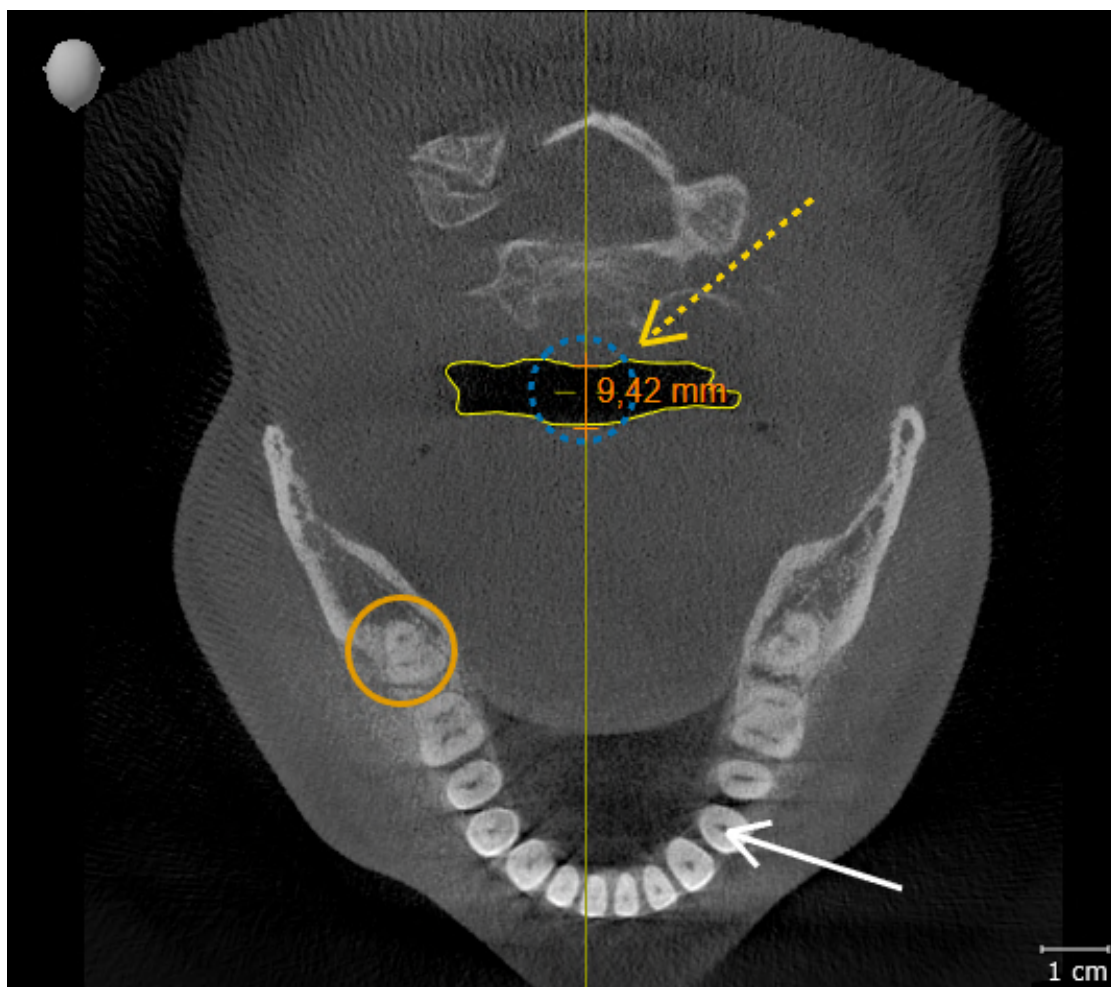

MEDICIONES

1. Asegúrese de que, en la vista **Sagital**, los valores de **Brillo** y **Contraste** se correspondan siempre con el valor estándar del 50%.
2. En el **Navegador de objetos** en **Mediciones** seleccione el elemento "90,00°" y enfóquelo.

3. Compare la vista **Sagital** con la siguiente captura de pantalla. Compruebe en especial la representación de los objetos de medición ($90,00^\circ$ y $9,42\text{ mm}$), así como la alineación del volumen.

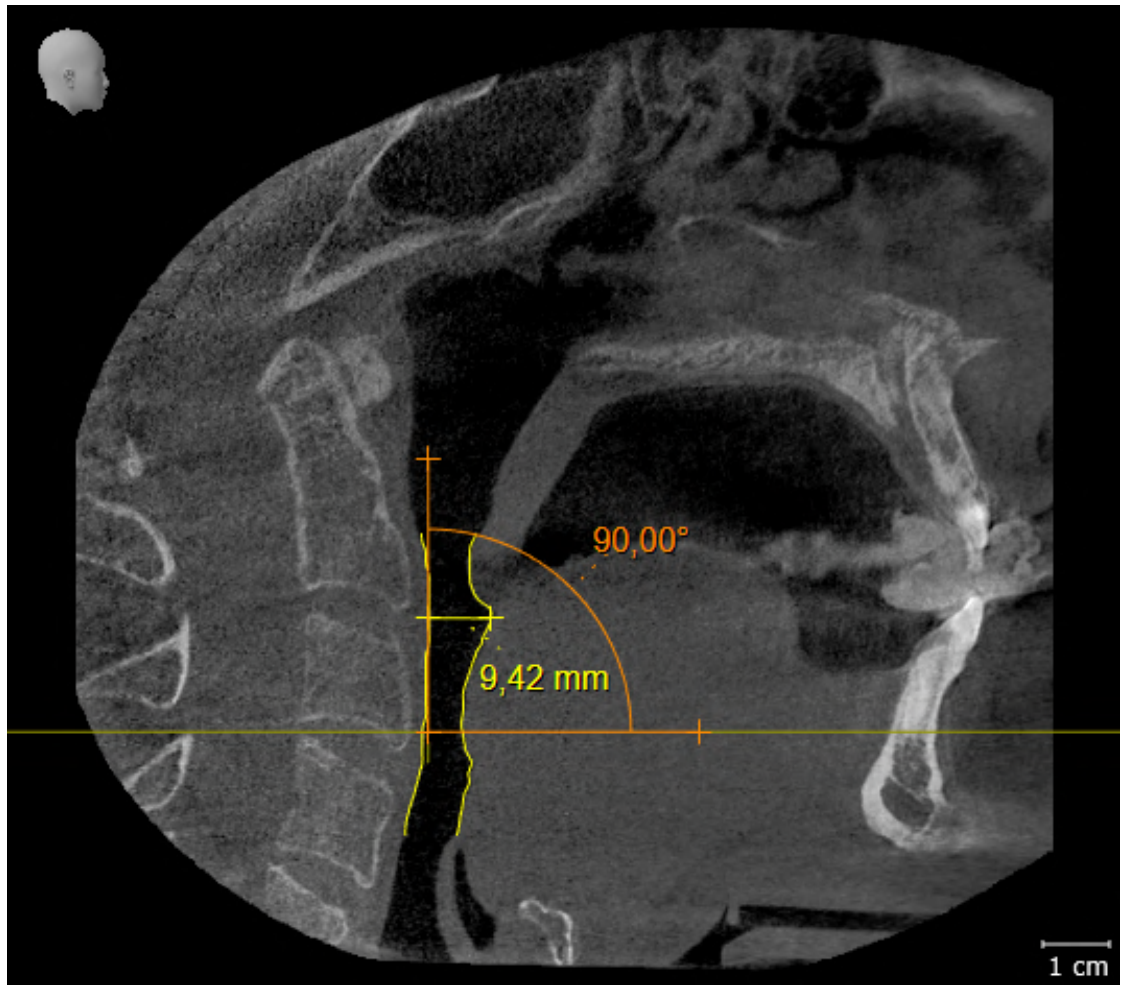

12 ACTUALIZAR O REPARAR SICAT SUITE

ACTUALIZAR SICAT SUITE



PRECAUCIÓN

Si no hay suficientes autorizaciones, podría fallar la instalación o la actualización del software.

Asegúrese de que dispone de suficientes autorizaciones en su sistema cuando instale o actualice el software.

Puede actualizar SICAT Suite iniciando el instalador de SICAT Suite y haciendo clic en **Actualizar**. Para ello, el instalador desinstala primero la versión antigua de SICAT Suite. Todos los datos y los ajustes se conservan.



A partir de la versión 2.0.40 de SICAT Suite, el antiguo archivador de historias clínicas deberá trasladarse a la SICAT Suite Patient Database en caso de que deban seguir utilizándose los datos existentes. Los datos de un archivador de historias clínicas pueden trasladarse a una base de datos de pacientes al configurar la conexión. Encontrará información sobre el traslado de un archivador de historias clínicas a la SICAT Suite Patient Database en las instrucciones breves separadas al respecto.

REPARAR SICAT SUITE

Puede reparar SICAT Suite. Todos los datos y los ajustes se conservan.

☒ Ya se ha instalado SICAT Suite.

☒ No se ha iniciado SICAT Suite.

1. En el **Panel de control** de Windows, haga clic en **Programas y funciones**.
 - Se abre la ventana **Programas y funciones**.
2. Haga clic en la entrada **SICAT Suite**.
3. Haga clic en el botón **Cambiar**.
 - El instalador de SICAT Suite se inicia.
 - Se abre la ventana **OPCIONES**.
4. Haga clic en el botón **Reparar**.
 - Una vez terminada la reparación, se abre la ventana **CONFIRMACIÓN**.
5. Haga clic en el botón **Finalizar**.
 - El instalador de SICAT Suite se cierra.

13 PARTICULARIDADES DE ESTA VERSIÓN

Dependiendo de si utiliza SICAT Air de forma independiente o conectado a otro software, existen diferencias en algunas áreas.

DATOS DE PACIENTE Y DATOS DE VOLUMEN

La versión independiente de SICAT Suite incluye su propia administración central de historias clínicas y datos de volumen. El concepto de las historias clínicas en la versión independiente de SICAT Suite puede compararse con las historias clínicas clásicas:

- Las historias clínicas se guardan en bases de datos de pacientes, que pueden compararse con archivadores.
- Seleccionar la historia clínica puede compararse con sacar una historia clínica de un archivador y ponerla sobre la mesa.
- Abrir los datos del paciente de la historia clínica en aplicaciones SICAT puede compararse con sacar hojas de la historia clínica.
- Añadir radiografías 3D a una historia clínica puede compararse con añadir radiografías 2D a una historia clínica clásica.
- Una radiografía 3D puede ser la base de varios proyectos de planificación. Los proyectos de planificación también forman parte de una historia clínica.
- Una radiografía 3D junto con los proyectos de planificación correspondientes se denomina estudio.

Encontrará más información sobre la administración de conectores Base de datos de pacientes clínicas en *Base de datos de pacientes* [▶ *Página 71*]. Encontrará más información sobre la administración de historias clínicas en *Historias clínicas* [▶ *Página 94*].



Encontrará información sobre cómo guardar las historias clínicas en la SICAT Suite Patient Database en las indicaciones disponibles por separado.



Además de los datos de paciente, también deben guardarse los parámetros de usuario de las aplicaciones SICAT. Los parámetros definidos por cada usuario se encuentran en dos directorios independientes. Para abrir estos directorios, introduzca **%appdata%\SICAT GmbH & Co. KG** y **%localappdata%\SICAT GmbH & Co. KG** en la barra de direcciones del explorador de archivos de Windows.

AJUSTES

En la versión independiente, SICAT Suite administra todos los ajustes. Encontrará información sobre ello en *Ajustes* [▶ *Página 240*].

LICENCIAS

La versión independiente y las versiones de SICAT Suite integradas en otro software utilizan las mismas licencias. No es necesario que elija una versión cuando instale SICAT Suite.

ABRIR ESTUDIOS CON Y SIN DERECHOS DE ESCRITURA

Para poder realizar y guardar cambios en estudios SICAT Air, deben cumplirse las siguientes condiciones:

- Debe estar activada una licencia completa de SICAT Air.
- Deberá haber una conexión a una base de datos de pacientes activa.
- En un entorno de red con custodia de los datos de los pacientes en un servidor, la historia clínica no podrá ser editada por otro usuario.

De lo contrario, no es posible realizar y guardar cambios de estudios SICAT Air. Si ha activado una licencia del Viewer de SICAT Air, podrá ver radiografías 3D y estudios de SICAT Air.

La siguiente tabla muestra las funciones que están disponibles en función de la licencia cuando hay una conexión a una base de datos de pacientes activada:

FUNCIÓN	LICENCIA COMPLETA DE LA APLICACIÓN	LICENCIA DEL VIEWER DE LA APLICACIÓN	NINGUNA LICENCIA DE APLICACIÓN
Área de servicio de asistencia	Sí	Sí	Sí
Ajustes generales	Sí	Sí	Sí
Exportación de datos	Sí	No	No
Administrar conexiones a bases de datos de pacientes	Sí	Sí	Sí
Gestión de las historias clínicas	Sí	Sí	Sí
Importación de datos	Sí	Sí	Sí
Ayuda	Sí	Sí	Sí

La siguiente tabla muestra las funciones que están disponibles en función de la licencia de SICAT Air si hay activada una conexión a una base de datos de pacientes:

FUNCIÓN	LICENCIA COMPLETA DE SICAT AIR	LICENCIA DEL VIEWER DE SICAT AIR	NINGUNA LICENCIA DE SICAT AIR
Ajustes de SICAT Air	Sí	Sí	No
Realizar cambios en estudios SICAT Air	Sí	No	No
Abrir datos en el modo Viewer	Sí, si la historia clínica está bloqueada	Sí	Sí, para datos de SICAT

En determinadas circunstancias no es posible realizar ni guardar cambios de estudios SICAT Air aun estando activada una licencia de aplicación. La causa puede ser, por ejemplo, un proceso de pedido en curso.

En la versión independiente, el estado de licencia también influye en las funciones disponibles en la ventana **SICAT Suite Home**. Encontrará información sobre ello en *Vista general de la ventana "SICAT Suite Home"* [▶ *Página 55*].

Encontrará más información en *Abrir datos protegidos contra escritura* [▶ *Página 256*].

14 FLUJO DE TRABAJO ESTÁNDAR DE SICAT AIR

PRECAUCIÓN

Las brechas de seguridad en el sistema de información podrían tener como consecuencia el acceso no autorizado a los datos del paciente y originar riesgos relativos a la seguridad o la integridad de los datos del paciente.

1. Asegúrese de que en su organización haya unas directrices marcadas para detectar y evitar amenazas de seguridad relativas al entorno del sistema de información.
2. Instale un programa antivirus actual y ejecútelo.
3. Asegúrese de que los archivos de definiciones del programa antivirus se actualicen periódicamente.

PRECAUCIÓN

Un acceso no autorizado a su estación de trabajo podría tener como consecuencia riesgos relativos a la esfera privada y la integridad de los datos del paciente.

Limite el acceso a la estación de trabajo a las personas autorizadas.

PRECAUCIÓN

Los problemas en la ciberseguridad podrían tener como consecuencia el acceso no autorizado a los datos del paciente y originar riesgos relativos a la seguridad o la integridad de los datos del paciente.

Si sospecha que hay problemas relacionados con la ciberseguridad de su aplicación SICAT, póngase inmediatamente en contacto con el servicio de asistencia.

PRECAUCIÓN

Guardar datos de las aplicaciones SICAT en un sistema de archivos en red poco fiable podría tener como consecuencia la pérdida de datos.

Asegúrese junto con su administrador de red de que los datos de aplicaciones SICAT pueden guardarse de forma segura en el sistema de archivos en red que desee.

PRECAUCIÓN

El uso conjunto de SICAT Suite y las aplicaciones SICAT incluidas con otros equipos dentro de una red de PC o red de memorias podría tener como consecuencia riesgos antes desconocidos para los pacientes, los usuarios y otras personas.

Asegúrese de que en su organización se establezcan reglas para determinar, analizar y evaluar riesgos relativos a su red.

PRECAUCIÓN

Los cambios realizados en su entorno de red podrían tener como consecuencia nuevos riesgos. Por ejemplo, cambios en la configuración de red, conexión de equipos o componentes adicionales a su red, separación de equipos o componentes de la red y actualización de equipos de red o componentes.

Efectúe un nuevo análisis de riesgos en la red tras cualquier cambio en la red.



Antes de empezar a trabajar con SICAT Suite, es importante que haya leído la totalidad de las presentes instrucciones de utilización y, en especial, todas las notas sobre seguridad. Tenga las presentes las instrucciones de utilización a mano para futuras búsquedas de información.

INSTALACIÓN

Encontrará la manera de instalar SICAT Suite en *Instalar SICAT Suite* [▶ *Página 37*].

HABILITAR VERSIÓN COMPLETA

1. Si ha adquirido una licencia para SICAT Air, active la licencia para habilitar la versión completa. Encontrará información sobre ello en *Licencias* [▶ *Página 59*].
2. Para poder guardar sus datos, cree al menos una conexión a una base de datos de pacientes y actívela. Encontrará información sobre ello en *Base de datos de pacientes* [▶ *Página 71*].



Si no ha adquirido ninguna licencia para SICAT Air, abra una única radiografía 3D en el modo Viewer. Encontrará más información al respecto en *Abrir datos protegidos contra escritura* [▶ *Página 256*].


INICIO

Encontrará la manera de iniciar SICAT Suite en *Iniciar SICAT Suite* [▶ *Página 52*].

AJUSTES

Modifique los ajustes deseados en el área **Ajustes**. Encontrará más información al respecto en *Ajustes* [▶ *Página 240*].

PASOS DE TRABAJO EN SICAT AIR

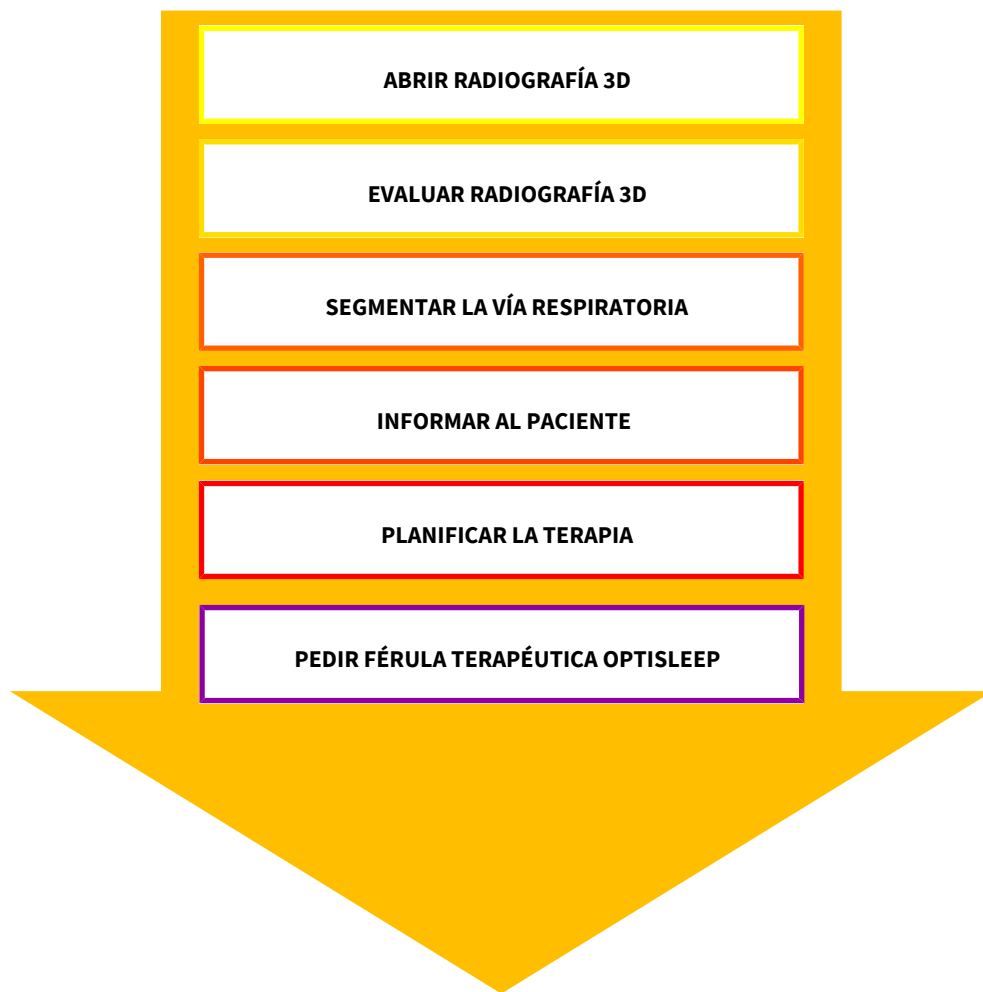

ABRIR UN JUEGO DE DATOS

1. Importe la radiografía 3D a la base de datos de pacientes. Encontrará información sobre ello en *Importación de datos* [► [Página 84](#)].
2. Para buscar historias clínicas y administrar datos importados, siga las instrucciones que encontrará en *Historias clínicas* [► [Página 94](#)].
3. Para trabajar con datos de historias clínicas, abra una historia clínica en SICAT Air. Encontrará información sobre ello en *Abrir radiografías 3D o proyectos de planificación desde la vista general de historias clínicas* [► [Página 101](#)].

EDITAR UN JUEGO DE DATOS EN SICAT AIR

1. Alinee la radiografía 3D en función de sus necesidades, por ejemplo según la horizontal de Frankfurt. Encontrará información sobre ello en *Ajustar la alineación del volumen* [► [Página 160](#)].
2. Evalúe las radiografías 3D y adquiera una primera visión general de las vías respiratorias superiores.
3. Segmente la vía respiratoria. Encontrará información sobre ello en *Segmentación de la vía respiratoria* [► [Página 174](#)].

4. Evalúe la vía respiratoria en el área de trabajo **Vía respiratoria**. Encontrará información sobre ello en *Análisis de la vía respiratoria* [▶ *Página 186*].
5. Cree un impreso e informe al paciente. Encontrará información sobre ello en *Informar al paciente*.
6. Realice una planificación de la terapia.
7. Realice una radiografía 3D del paciente con el maxilar en la posición terapéutica en protrusión. Abra la radiografía en SICAT Air.
8. Compruebe el efecto de la férula terapéutica. Tenga en cuenta sobre todo la variación de las vías respiratorias y las repercusiones sobre la articulación temporomaxilar.
9. Solicite una férula terapéutica específica para el paciente. Encontrará información sobre ello en *Proceso de pedido* [▶ *Página 213*].
10. Si quiere pedir una segunda opinión, exporte los datos. Encontrará información sobre ello en *Exportación de datos* [▶ *Página 210*].



Puede comprobar si la férula terapéutica resulta efectiva especialmente con la comparación de la vía respiratoria. Encontrará información sobre ello en *Comparación de la vía respiratoria* [▶ *Página 193*].

TERMINAR O INTERRUMPIR EL TRABAJO CON EL JUEGO DE DATOS

- Para terminar o interrumpir su trabajo, guárdelo cerrando las historias clínicas activas. Encontrará información sobre ello en *Cerrar SICAT Suite* [▶ *Página 258*].

SICAT Air guarda los objetos "Vía respiratoria", la comparación de la vía respiratoria, el impreso, la segmentación y las impresiones ópticas en un estudio basado en la radiografía 3D.

INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN Y SERVICIO DE ASISTENCIA

Las instrucciones de utilización se encuentran en la ventana **Ayuda SICAT Suite**. Encontrará información sobre ello en *Abrir las instrucciones de utilización* [▶ *Página 58*].

Encontrará más temas de ayuda en el área **Servicio de asistencia**. Encontrará información sobre ello en *Servicio de asistencia* [▶ *Página 252*].

15 INICIAR SICAT SUITE


Para iniciar SICAT Suite, haga lo siguiente:

- ☑ SICAT Suite ya se ha instalado correctamente. Encontrará información sobre ello en *Instalar SICAT Suite* [► [Página 37](#)].




- Si se ha creado un acceso directo en el escritorio durante la instalación, haga clic en el símbolo **SICAT Suite** en el escritorio de Windows.
- SICAT Suite se inicia y se abre la ventana **SICAT Suite Home**. Encontrará información sobre ello en *Vista general de la ventana "SICAT Suite Home"* [► [Página 55](#)].

También puede iniciar SICAT Suite pulsando la tecla **Windows**, escribiendo **SICAT Suite** y haciendo clic en el símbolo **SICAT Suite**.

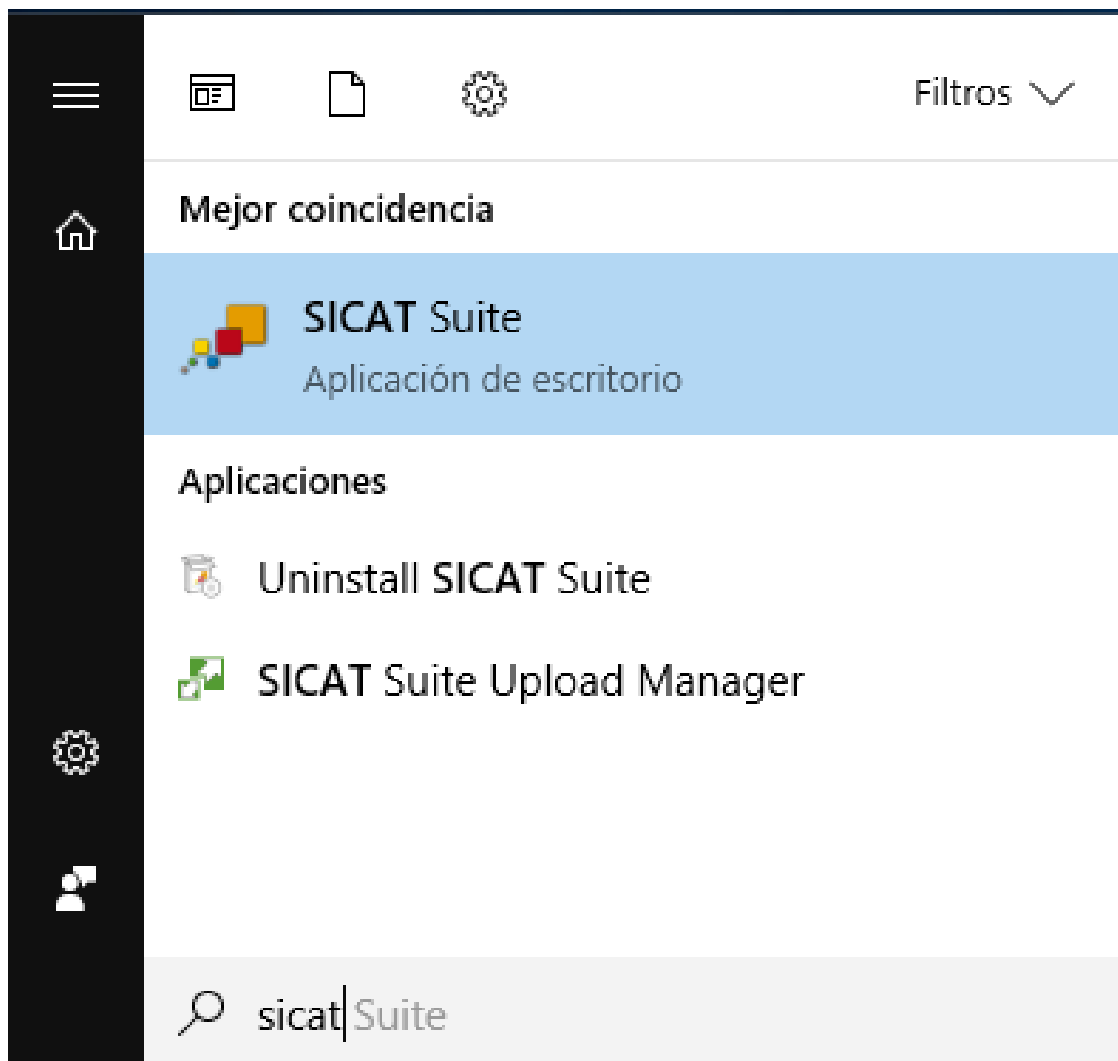

16 LA INTERFAZ DE USUARIO DE SICAT SUITE

La interfaz de usuario de SICAT Suite consta de las siguientes secciones:

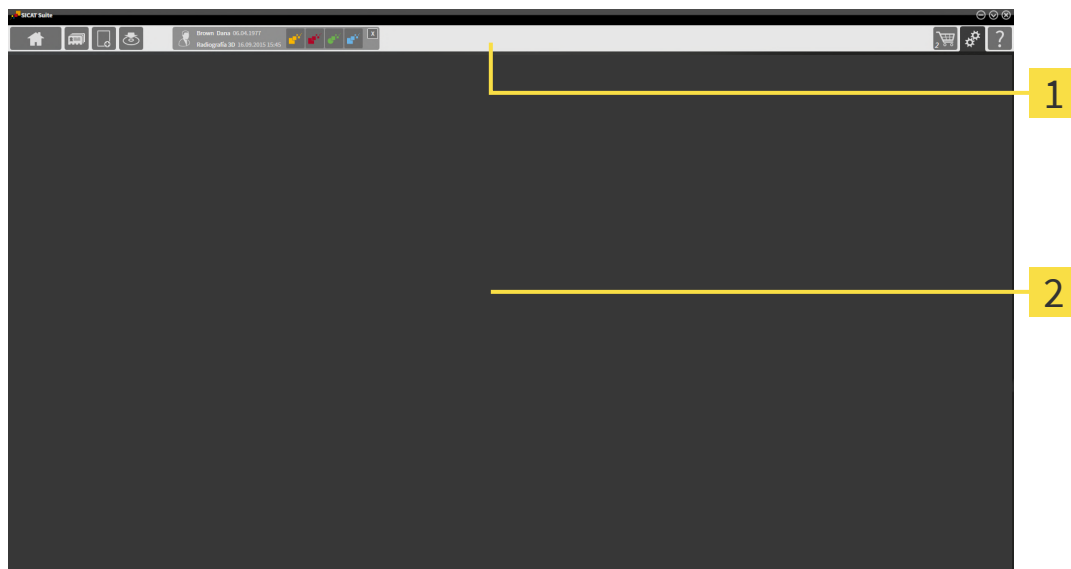

1 Barra de exploración

2 Área de aplicaciones

- La barra de exploración situada en el extremo superior de SICAT Suite muestra pestañas que permiten cambiar entre diferentes ventanas y aplicaciones.
- El **Área de aplicaciones** que se encuentra en la parte restante de SICAT Suite muestra la interfaz de usuario de la aplicación SICAT activa.

La **Barra de exploración** se compone de tres áreas distintas. El área de la parte izquierda y el área de la parte derecha siempre son visibles. SICAT Suite muestra el área situada en el centro solo si hay una historia clínica activada en ese momento.

El área situada en la parte izquierda contiene las siguientes pestañas:



- **SICAT Suite Home** - Encontrará información sobre ello en *Vista general de la ventana "SICAT Suite Home"* [▶ [Página 55](#)].



- **Historias clínicas** - Encontrará información sobre ello en *Historias clínicas* [▶ [Página 94](#)].



- **Añadir datos nuevos** - Encontrará información sobre ello en *Importación de datos* [▶ [Página 84](#)].



- **Transferir datos** - Encontrará información sobre ello en *Exportación de datos* [▶ [Página 210](#)].

El área situada en el centro contiene las siguientes pestañas:



- **Gestión de las historias clínicas** - Encontrará información sobre ello en *Trabajar con historias clínicas* [▶ *Página 98*].
- **Aplicaciones** - Encontrará información sobre ello en *Cambiar entre aplicaciones SICAT* [▶ *Página 57*].



El área situada en la parte derecha contiene las siguientes pestañas:



- **Cesta de la compra** - Encontrará información sobre ello en *Proceso de pedido* [▶ *Página 213*].




- **Ajustes** - Encontrará información sobre ello en *Ajustes* [▶ *Página 240*].



- **Servicio de asistencia** - Encontrará información sobre ello en *Servicio de asistencia* [▶ *Página 252*].

16.1 VISTA GENERAL DE LA VENTANA "SICAT SUITE HOME"

La ventana **SICAT Suite Home** le da la bienvenida cuando inicia la versión independiente de SICAT Suite:

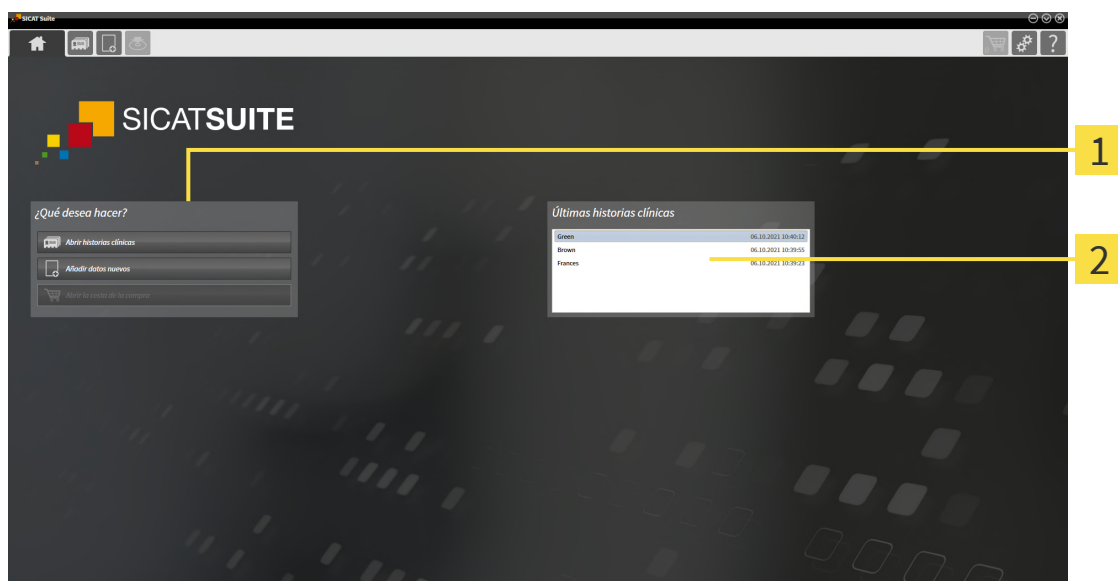

1 Área ¿Qué desea hacer

2 Área Últimas historias clínicas



Puede volver a esta ventana en cualquier momento haciendo clic en el símbolo **SICAT Suite Home**. El contenido de la ventana **SICAT Suite Home** depende de los siguientes parámetros:

- Estado de la activación y clases de licencias
- Conexión a la base de datos de pacientes

Para poder trabajar con SICAT Suite, deberá configurar una conexión a una base de datos de pacientes. Encontrará información sobre ello en *Base de datos de pacientes* [► [Página 71](#)].

Si no hay ninguna licencia activada, la ventana **SICAT Suite Home** solo muestra un texto de indicación y el botón **Activar licencia**.

Si está activada la licencia del Viewer de al menos una aplicación de SICAT pero no hay ninguna versión completa activada de una aplicación de SICAT, SICAT Suite se ejecuta en el modo Viewer. En este modo no estarán disponibles las funciones para editar y guardar datos de pacientes.

Si hay una licencia completa activada y se ha creado y activado una conexión a una base de datos de pacientes en SICAT Suite, en el área **¿Qué desea hacer** de la ventana **SICAT Suite Home** estarán disponibles los siguientes botones:



- **Abrir** - Encontrará información sobre ello en *Historias clínicas* [▶ *Página 94*].



- **Añadir datos nuevos** - Encontrará información sobre ello en *Importación de datos* [▶ *Página 84*].



- **Cesta de la compra** - Encontrará información sobre ello en *Proceso de pedido* [▶ *Página 213*].

- Además, el área **Últimas historias clínicas** muestra una lista de las últimas historias clínicas abiertas. Puede hacer doble clic en estas historias clínicas para pasar a la ventana **Vista general de historias clínicas** y visualizar la historia clínica.



Si está activo el ajuste **Mostrar información de pacientes anonimizada**, la ventana **SICAT Suite Home** oculta el área **Últimas historias clínicas**.

Consulte también

- ▶ Exportación de datos [▶ 210]

17 CAMBIAR ENTRE APLICACIONES SICAT

Para cambiar entre distintas aplicaciones de SICAT, haga lo siguiente:



- En la **Barra de exploración**, haga clic en el botón que tenga el nombre de la aplicación SICAT deseada.
- SICAT Suite cambia a la aplicación seleccionada.


18 ABRIR LAS INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN

Las instrucciones de utilización de las aplicaciones SICAT están integradas en la ventana **Ayuda SICAT Suite** en forma de archivos PDF.



Puede abrir la ventana **Ayuda SICAT Suite** haciendo clic en el símbolo **Servicio de asistencia** de la **Barra de exploración** o pulsando la tecla F1.

La ventana **Ayuda SICAT Suite** tiene el siguiente aspecto:

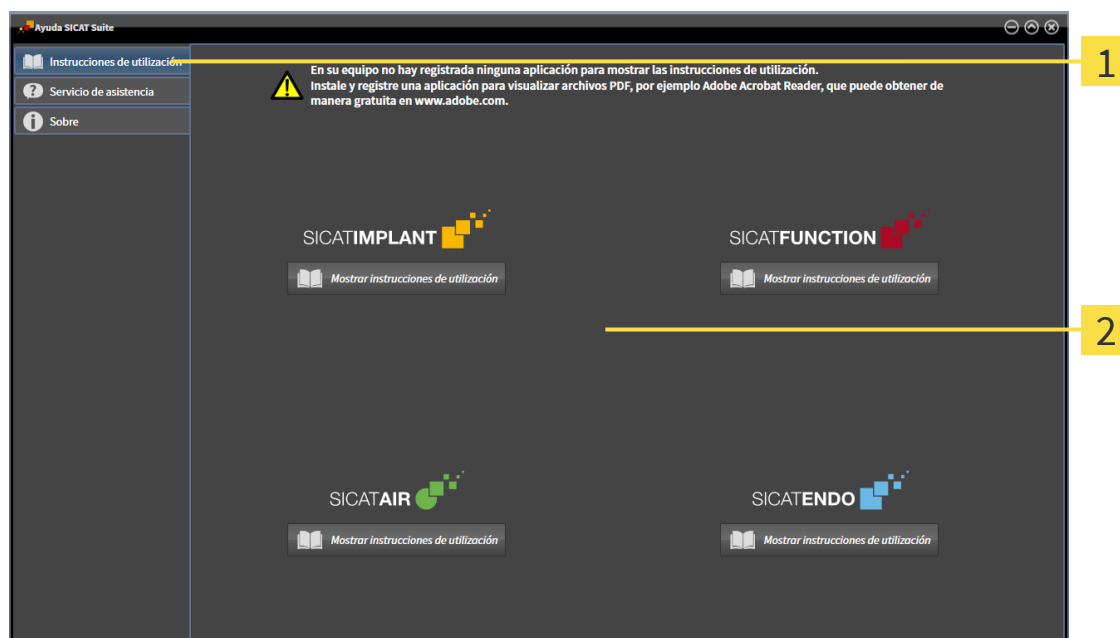

1 Pestaña **Instrucciones de utilización**

2 Ventana **Instrucciones de utilización**

Puede abrir unas instrucciones de utilización haciendo clic en la pestaña **Instrucciones de utilización** y, a continuación, en el botón deseado **Mostrar instrucciones de utilización**.

19 LICENCIAS

SICAT Suite muestra únicamente las aplicaciones de SICAT para las que ha activado una licencia.



Si en SICAT Suite están disponibles las funciones **Añadir datos nuevos** o **Ver datos nuevos** gracias a licencias activadas, también puede ver los juegos de datos exportados con anterioridad sin la licencia de SICAT Air activada.



Para poder utilizar licencias de red, antes deberá configurar un servidor de licencias en la red local de la consulta y conectarlo con SICAT Suite.



Encontrará información sobre cómo configurar un servidor de licencias en una red de una consulta en las instrucciones de utilización del software de administración de licencias CodeMeter del fabricante WIBU-SYSTEMS AG, así como en las instrucciones breves *Instalación del servidor de licencias SICAT Suite, versión 2.0*.

Existen las siguientes clases de licencias:

- Una licencia del Viewer, con la que se puede utilizar una aplicación durante un tiempo ilimitado en el modo Viewer.
- Una licencia de demostración, con la que se obtiene un acceso a las versiones completas de una o varias aplicaciones SICAT durante un tiempo limitado.
- Una licencia completa, con la que se obtiene un acceso a las versiones completas de una o varias aplicaciones SICAT durante un tiempo ilimitado.

Puede obtener estas licencias como licencias del puesto de trabajo o como licencias de red:

- Con una licencia del puesto de trabajo, podrá utilizar las aplicaciones de SICAT en un PC determinado.
- Con una licencia de red, puede utilizar las aplicaciones de SICAT en varios PC dentro de una red local de una consulta.

OBTENER LICENCIAS

Para obtener una licencia para una aplicación de SICAT o una función individual, se requieren los siguientes pasos:

- Póngase en contacto con su distribuidor in situ.
- Recibirá un código canjeable.
- A partir del código canjeable se genera una clave de licencia en el portal SICAT (al que se puede acceder a través de la página de inicio de SICAT).
- SICAT añade la clave de licencia a su clave de activación.
- Con su clave de activación, puede activar aplicaciones de SICAT o funciones determinadas en SICAT Suite. La activación tiene lugar en SICAT Suite para las licencias del puesto de trabajo y en el servidor de licencias de la red local de la consulta para las licencias de red.



En caso de que en su país estén disponibles suscripciones para los productos de Suite, aquí puede obtener información aparte sobre la configuración y el uso.

ACTIVAR Y DESACTIVAR LICENCIAS

Para las licencias del puesto de trabajo y de red, se aplica lo siguiente:

- Se reciben únicamente claves de licencias de aplicaciones de SICAT autorizadas en su país.
- Si activa una licencia completa, recibirá automáticamente licencias del Viewer para todas las aplicaciones autorizadas en su país.
- Si devuelve la licencia completa de una aplicación SICAT, recibirá automáticamente una licencia del Viewer, siempre y cuando la aplicación esté autorizada en su país.

Para las licencias del puesto de trabajo, se aplica lo siguiente:

- Si activa una clave de activación para una licencia de puesto de trabajo en un PC, la licencia que contenga se conectará al PC y ya no estará disponible para su activación en otro PC. Una clave de activación puede contener varias licencias de aplicaciones de SICAT o funciones.
- Puede desactivar las licencias del puesto de trabajo de forma independiente para cada aplicación de SICAT o función determinada. Las licencias del puesto de trabajo devueltas están disponibles para una nueva activación en el mismo PC o en otros.

Para las licencias de red, se aplica lo siguiente:

- Si utiliza licencias de red, estarán disponibles las aplicaciones SICAT o funciones contenidas en una licencia de red para un usuario en un PC durante el uso de SICAT Suite. La licencia de red está bloqueada durante este tiempo para el uso por parte de otros usuarios.
- Si utiliza una licencia de red, la licencia de red se devolverá al servidor de licencias de la red de la consulta automáticamente al salir de SICAT Suite.
- Si cambia de una licencia de red a una licencia del puesto de trabajo, la licencia de red se devolverá automáticamente al servidor de licencias de la red de la consulta.
- Si no cierra SICAT Suite correctamente y, con ello, se pierde la conexión al servidor de licencias en la red de la consulta, la licencia de red volverá a liberarse automáticamente para el uso por parte de otros usuarios pasado un intervalo temporal determinado.

ACCIONES ADICIONALES

La ventana **Licencias** muestra una vista general de las licencias que están activadas en su PC. En las licencias de demostración, SICAT Suite muestra la fecha de caducidad de las licencias. Encontrará información sobre ello en *Abrir la ventana «Licencias»* [► [Página 62](#)].

Puede activar licencias del puesto de trabajo de dos maneras:

- Si el PC en el que funciona SICAT Suite dispone de una conexión activa a Internet, la activación de licencia puede realizarse automáticamente. Encontrará información sobre ello en *Activar licencias del puesto de trabajo mediante una conexión activa a Internet* [► [Página 63](#)].
- Si se desea o si el PC en el que funciona SICAT Suite no dispone de una conexión activa a Internet, puede realizar manualmente la activación de licencia utilizando archivos de solicitud de licencia. Debe cargar dichos archivos de solicitud de licencia a la página web de SICAT. A cambio, recibirá un archivo de activación de licencias que deberá activar en SICAT Suite. Encontrará información sobre ello en *Activar licencias del puesto de trabajo manualmente o sin conexión activa a Internet* [► [Página 65](#)].

Puede desactivar individualmente licencias del puesto de trabajo para cada aplicación o función. Tras desactivar una licencia del puesto de trabajo, puede introducir la misma clave de activación u otra. Las licencias del puesto de trabajo devueltas están disponibles para la activación en el mismo PC o en otros. Encontrará información sobre ello en *Devolver licencias del puesto de trabajo al pool de licencias* [► *Página 67*].

Encontrará información sobre cómo activar las licencias de red en *Activar licencias de red* [► *Página 69*].


19.1 ABRIR LA VENTANA «LICENCIAS»



1. Haga clic en **Barra de exploración** en el símbolo **Ajustes**.
► Se abre la ventana **Ajustes**.



2. Haga clic en la pestaña **Licencias**.
► Se abre la ventana **Licencias**:

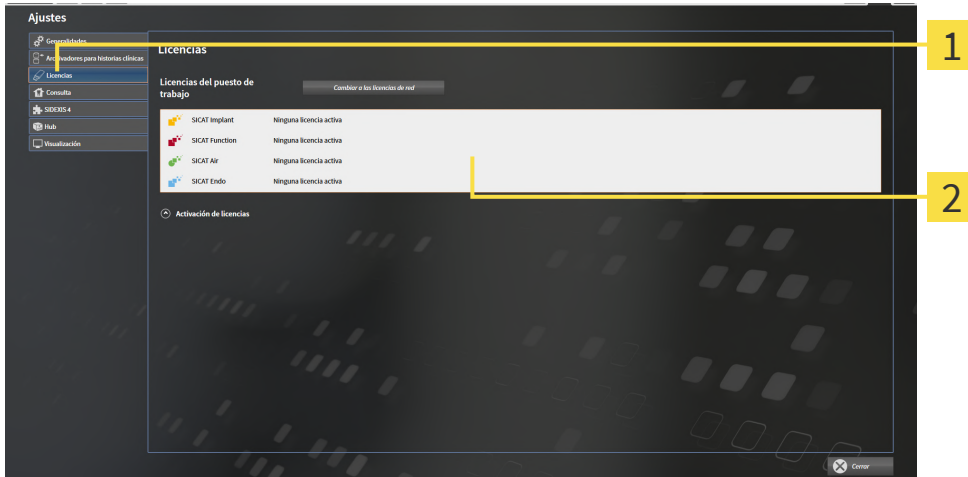

1 Pestaña **Licencias**

2 Ventana **Licencias**

Continúe con una de las siguientes acciones:

- *Activar licencias del puesto de trabajo mediante una conexión activa a Internet* [► [Página 63](#)]
- *Activar licencias del puesto de trabajo manualmente o sin conexión activa a Internet* [► [Página 65](#)]
- *Activar licencias de red* [► [Página 69](#)]
- *Devolver licencias del puesto de trabajo al pool de licencias* [► [Página 67](#)]

19.2 ACTIVAR LICENCIAS DEL PUESTO DE TRABAJO MEDIANTE UNA CONEXIÓN ACTIVA A INTERNET

NOTA**La historia clínica debe estar cerrada.**

Debe cerrar las historias clínicas activas antes de realizar cambios en las licencias.

NOTA**La cesta de la compra debe estar vacía**


La cesta de la compra debe estar vacía antes de que pueda realizar cambios en las licencias.

Para iniciar el proceso de activación, haga lo siguiente:

- ✓ Al menos a una aplicación SICAT o a una función concreta le falta una licencia del puesto de trabajo activada.
- ✓ El PC en el que se ejecuta SICAT Suite dispone de una conexión activa a Internet.
- ✓ La ventana **Licencias** ya está abierta. Encontrará información sobre ello en *Abrir la ventana «Licencias»* [► *Página 62*].

1. Dentro de la ventana **Licencias**, haga clic en el botón **Activación de licencias**.

► Se abre el área **Activación de licencias**:

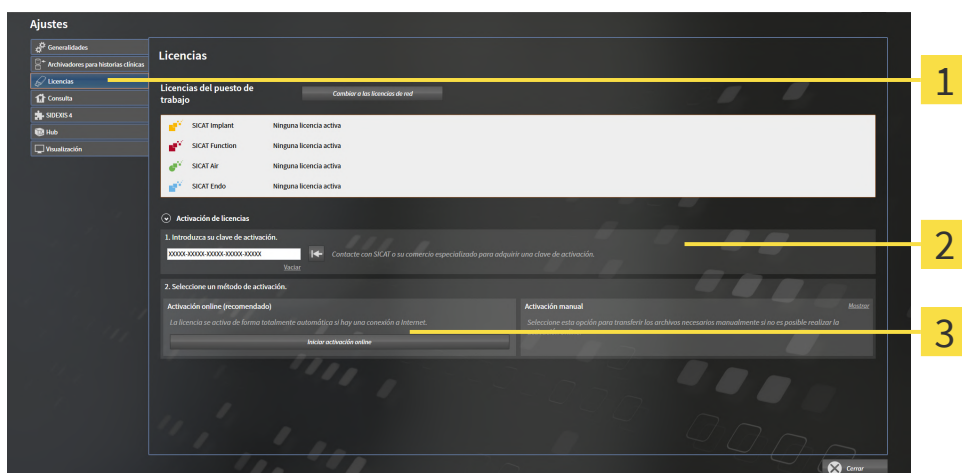

1 Botón **Activación de licencias**

2 Área **Introduzca su clave de activación**

3 Botón **Iniciar activación online**

2. Introduzca su clave de activación en el campo **Introduzca su clave de activación**.
3. Haga clic en el botón **Iniciar activación online**.

4. Si se abre una ventana **Cortafuegos de Windows**, permita a SICAT Suite acceder a Internet.
- Las licencias adquiridas para aplicaciones instaladas o funciones concretas se retiran del pool de licencias y se activan en SICAT Suite en el PC actual.
- La ventana de notificación se abre y muestra el siguiente mensaje: **La licencia se ha activado correctamente.**



Para volver a activar una aplicación de SICAT, puede usar su clave de activación haciendo clic en el botón **Utilizar clave de activación del cliente** en el área **Introduzca su clave de activación**. Para vaciar el campo con la clave de licencia actual, puede hacer clic en el botón **Vaciar**.

19.3 ACTIVAR LICENCIAS DEL PUESTO DE TRABAJO MANUALMENTE O SIN CONEXIÓN ACTIVA A INTERNET

NOTA

La historia clínica debe estar cerrada.

Debe cerrar las historias clínicas activas antes de realizar cambios en las licencias.

NOTA

La cesta de la compra debe estar vacía

La cesta de la compra debe estar vacía antes de que pueda realizar cambios en las licencias.

Para activar licencias manualmente o sin una conexión activa a Internet, haga lo siguiente:


- ☒ Al menos a una aplicación SICAT o a una función concreta le falta una licencia del puesto de trabajo activada.
- ☒ La ventana **Licencias** ya está abierta. Encontrará información sobre ello en *Abrir la ventana «Licencias»* [► *Página 62*].

1. En la ventana **Licencias**, haga clic en **Activación de licencias**.

► Se abre el área **Activación de licencias**.

2. En el área **Activación manual**, haga clic en **Mostrar**.

► Se abre el área **Activación manual**:

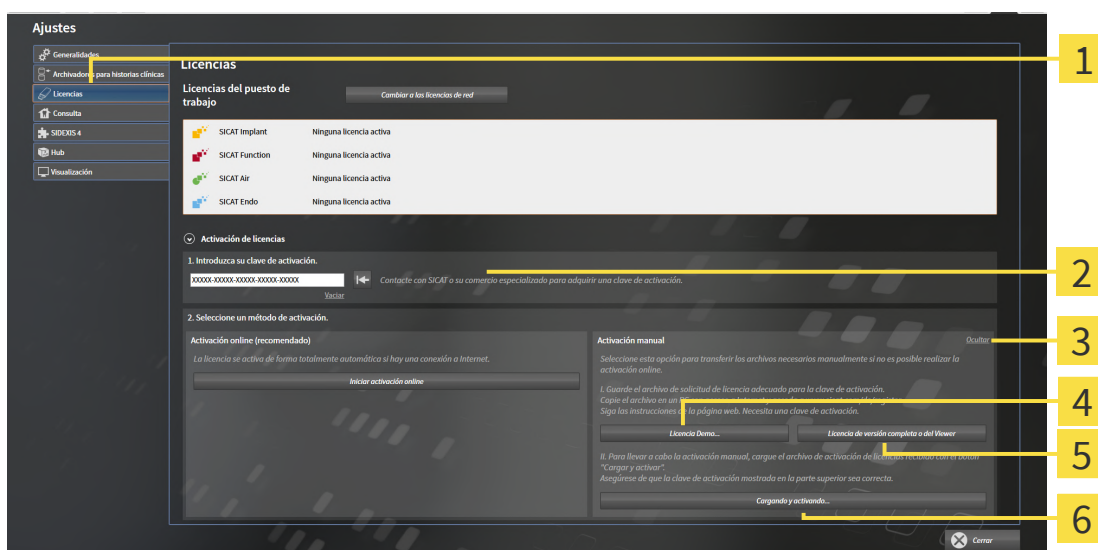

1 Activación de licencias

4 Botón **Licencia Demo**

2 Área **Introduzca su clave de activación**

5 Botón **Licencia de versión completa o del Viewer**

3 **Mostrar**

6 Botón **Cargando y activando**

3. Si desea activar una licencia completa, haga clic en el botón **Licencia de versión completa o del Viewer**.
4. Si desea activar una licencia de demostración, haga clic en el botón **Licencia Demo**.

- ▶ Se abre una ventana del explorador de archivos de Windows.
- 5. Seleccione la carpeta deseada para el archivo de solicitud de licencia y haga clic en **OK**.
 - ▶ Se genera un archivo de solicitud de licencia con la extensión de archivo **WibuCmRaC** y se guarda en la carpeta seleccionada.
- 6. Copie el archivo de solicitud de licencia en un PC con una conexión activa a Internet, por ejemplo, con la ayuda de una memoria extraíble USB.
- 7. En el PC con la conexión activa a Internet, abra un navegador y luego la página de Internet <http://www.sicat.com/register>.
- 8. Siga las instrucciones de la página web de activación.
 - ▶ Las licencias adquiridas para aplicaciones instaladas o funciones concretas se retiran del pool de licencias.
 - ▶ El servidor de licencias de SICAT genera un archivo de activación de licencias con la extensión de archivo **WibuCmRaU**, que debe descargar en su PC.
- 9. Copie de nuevo el archivo de activación de licencias descargado en el PC en el que se ejecuta SICAT Suite.
- 10. Compruebe si está la clave correcta en el campo **Introduzca su clave de activación**.
- 11. Dentro de la ventana **Licencias**, haga clic en el botón **Cargando y activando**.
 - ▶ Se abre una ventana del explorador de archivos de Windows.
- 12. Navegue hasta el archivo de activación de licencias, selecciónelo y haga clic en **OK**.
 - ▶ La licencia del archivo de activación de licencias se instala en SICAT Suite en el PC actual.
 - ▶ La ventana de notificación se abre y muestra el siguiente mensaje: **La licencia se ha activado correctamente**.

19.4 DEVOLVER LICENCIAS DEL PUESTO DE TRABAJO AL POOL DE LICENCIAS

NOTA**La historia clínica debe estar cerrada.**


Debe cerrar las historias clínicas activas antes de realizar cambios en las licencias.

NOTA**La cesta de la compra debe estar vacía**

La cesta de la compra debe estar vacía antes de que pueda realizar cambios en las licencias.

Para desactivar una licencia completa y devolverla al pool de licencias, haga lo siguiente:

- ✓ Ya ha activado la licencia completa de una aplicación SICAT.
- ✓ El PC en el que se ejecuta SICAT Suite dispone de una conexión activa a Internet.
- ✓ La ventana **Licencias** ya está abierta. Encontrará información sobre ello en *Abrir la ventana «Licencias»* [► *Página 62*].

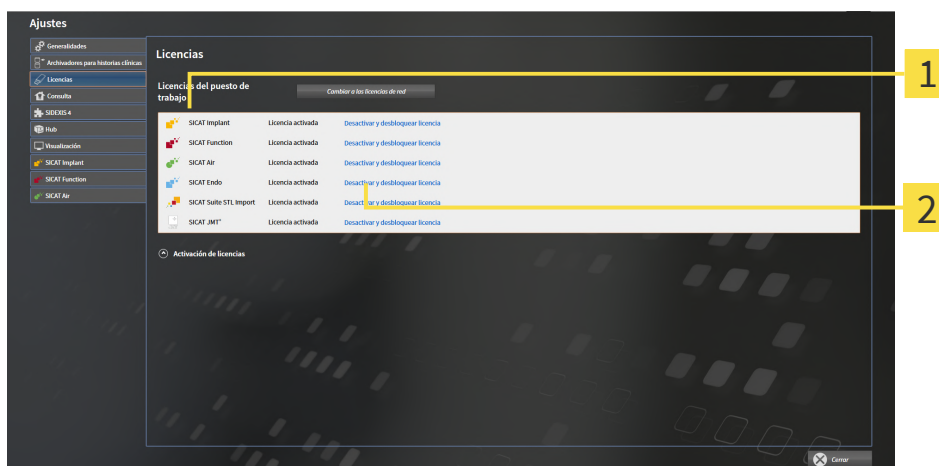

1 Estado de licencia de las aplicaciones SICAT y de funciones concretas

2 Botón **Desactivar y desbloquear licencia**

- Dentro de la ventana **Licencias**, en la fila de la aplicación SICAT deseada o de una función concreta, haga clic en el botón **Desactivar y desbloquear licencia**.
- La licencia seleccionada se devuelve al pool de licencias y vuelve a estar disponible para la activación.
- La ventana de notificación se abre y muestra el siguiente mensaje: **La licencia se ha devuelto correctamente al pool de licencias**.
- Sin una licencia, una aplicación solo está disponible en el modo Viewer. Si se han devuelto las licencias de todas las aplicaciones SICAT al pool de licencias, SICAT Suite cambia completamente al modo Viewer.



Si desea desactivar una licencia en un PC sin tener conexión activa a Internet, póngase en contacto con la asistencia SICAT.

19.5 ACTIVAR LICENCIAS DE RED

NOTA

La historia clínica debe estar cerrada.

Debe cerrar las historias clínicas activas antes de realizar cambios en las licencias.

NOTA

La cesta de la compra debe estar vacía


La cesta de la compra debe estar vacía antes de que pueda realizar cambios en las licencias.

Para iniciar el proceso de activación, haga lo siguiente:

- ☒ Al menos a una aplicación SICAT o a una función concreta le falta una licencia de red activada.
- ☒ Ha configurado un servidor de licencias.
- ☒ El PC en el que está en marcha SICAT Suite mantiene una conexión de red activa con la red en la que se encuentra el servidor de licencias.
- ☒ La ventana **Licencias** ya está abierta. Encontrará información sobre ello en *Abrir la ventana «Licencias»* [► *Página 62*].

1. Dentro de la ventana **Licencias**, haga clic en el botón **Cambiar a las licencias de red**.

► SICAT Air muestra información sobre las licencias de red y se abre el área **Servidor de licencias**:

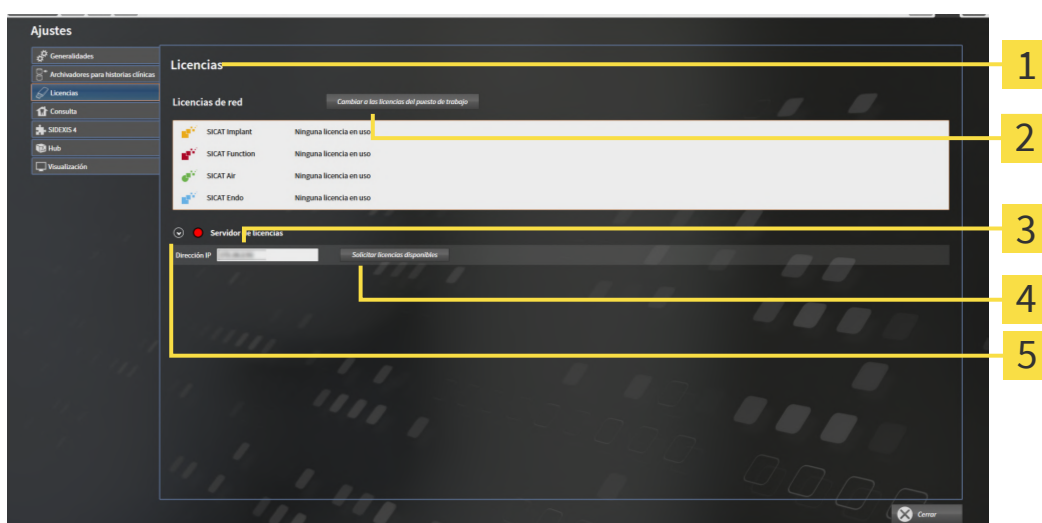

1 Ventana **Licencias**

4 Botón **Solicitar licencias disponibles**

2 Botón **Cambiar a las licencias del puesto de trabajo**

5 Indicación del estado

3 Área **Dirección IP**

2. En el área **Dirección IP**, introduzca la dirección IP del servidor de licencias en la red de la consulta.

3. Haga clic en el botón **Solicitar licencias disponibles**.

- ▶ El SICAT Suite establece una conexión al servidor de licencias.
- ▶ Las licencias adquiridas para aplicaciones o funciones concretas se retiran del pool de licencias y se utilizan en SICAT Suite en el PC actual.
- ▶ El indicador de estado pasa de rojo a verde.
- ▶ Se cierra el área **Servidor de licencias**.

20 BASE DE DATOS DE PACIENTES

COPIA DE SEGURIDAD



La ausencia de un mecanismo de protección de datos del archivador de historias clínicas podría tener como consecuencia la pérdida irreversible de datos del paciente.

Asegúrese de que se crea una protección de datos de todos los archivadores de historias clínicas regularmente.

Los datos de los pacientes se guardarán de forma local o en un servidor en la SICAT Suite Patient Database, dependiendo de la clase de instalación seleccionada. Usted mismo será el responsable de proteger los datos de los pacientes.



Además de los datos de paciente, también deben guardarse los parámetros de usuario de las aplicaciones SICAT. Los parámetros definidos por cada usuario se encuentran en dos directorios independientes. Para abrir estos directorios, introduzca %appdata%\SICAT GmbH & Co. KG y %localappdata%\SICAT GmbH & Co. KG en la barra de direcciones del explorador de archivos de Windows.

SEGURIDAD DE DATOS



Guardar datos de las aplicaciones SICAT en un sistema de archivos en red poco fiable podría tener como consecuencia la pérdida de datos.

Asegúrese junto con su administrador de red de que los datos de aplicaciones SICAT pueden guardarse de forma segura en el sistema de archivos en red que desee.



El uso conjunto de SICAT Suite y las aplicaciones SICAT incluidas con otros equipos dentro de una red de PC o red de memorias podría tener como consecuencia riesgos antes desconocidos para los pacientes, los usuarios y otras personas.

Asegúrese de que en su organización se establezcan reglas para determinar, analizar y evaluar riesgos relativos a su red.



Los cambios realizados en su entorno de red podrían tener como consecuencia nuevos riesgos. Por ejemplo, cambios en la configuración de red, conexión de equipos o componentes adicionales a su red, separación de equipos o componentes de la red y actualización de equipos de red o componentes.

Efectúe un nuevo análisis de riesgos en la red tras cualquier cambio en la red.

INFORMACIONES GENERALES



La administración de bases de datos de pacientes solo está disponible en toda su extensión si hay una licencia de aplicación activada en SICAT Suite.



A partir de la versión 2.0.40 de SICAT Suite, el antiguo archivador de historias clínicas deberá trasladarse a la SICAT Suite Patient Database en caso de que deban seguir utilizándose los datos existentes. Los datos de un archivador de historias clínicas pueden trasladarse a una base de datos de pacientes al configurar la conexión. Encontrará información sobre el traslado de un archivador de historias clínicas a la SICAT Suite Patient Database en las instrucciones breves separadas al respecto.

SICAT Suite administra los datos del paciente de la siguiente manera:

- Todas las radiografías 3D de un paciente y todos los proyectos de planificación correspondientes están organizados en historias clínicas.
- Las historias clínicas se guardan de forma local o en un servidor en la SICAT Suite Patient Database.

SICAT Suite necesita al menos una conexión a una base de datos de pacientes, para funcionar como versión completa. Pueden administrarse varias conexiones a bases de datos de pacientes. No obstante, en cada momento puede haber solo una base de datos de pacientes activa.

Las historias clínicas se bloquearán para determinadas acciones y, mientras dure el bloqueo, solo estarán disponibles para otros usuarios para su visualización en un entorno de red con custodia de los datos de los pacientes en un servidor. Encontrará información sobre ello en *Historias clínicas* [▶ *Página 94*].



En caso de custodia de los datos de los pacientes en un servidor, se necesitará una conexión de red con un ancho de banda mínimo determinado. Encontrará información sobre ello en *Requisitos del sistema* [▶ *Página 10*].

Para configurar conexiones a una base de datos de pacientes están disponibles las siguientes acciones:

- *Abrir la ventana «Base de datos de pacientes»* [▶ *Página 73*]
- *Añadir conexión a una base de datos de pacientes* [▶ *Página 74*]
- *Activar otra base de datos de pacientes* [▶ *Página 79*]
- *Eliminar conexión a una base de datos de pacientes* [▶ *Página 81*]

20.1 ABRIR LA VENTANA «BASE DE DATOS DE PACIENTES»


Para abrir la ventana **Base de datos de pacientes**, haga lo siguiente:



1. Haga clic en **Barra de exploración** en el símbolo **Ajustes**.
► Se abre la ventana **Ajustes**.



2. Haga clic en la pestaña **Base de datos de pacientes**.
► Se abre la ventana **Base de datos de pacientes**:

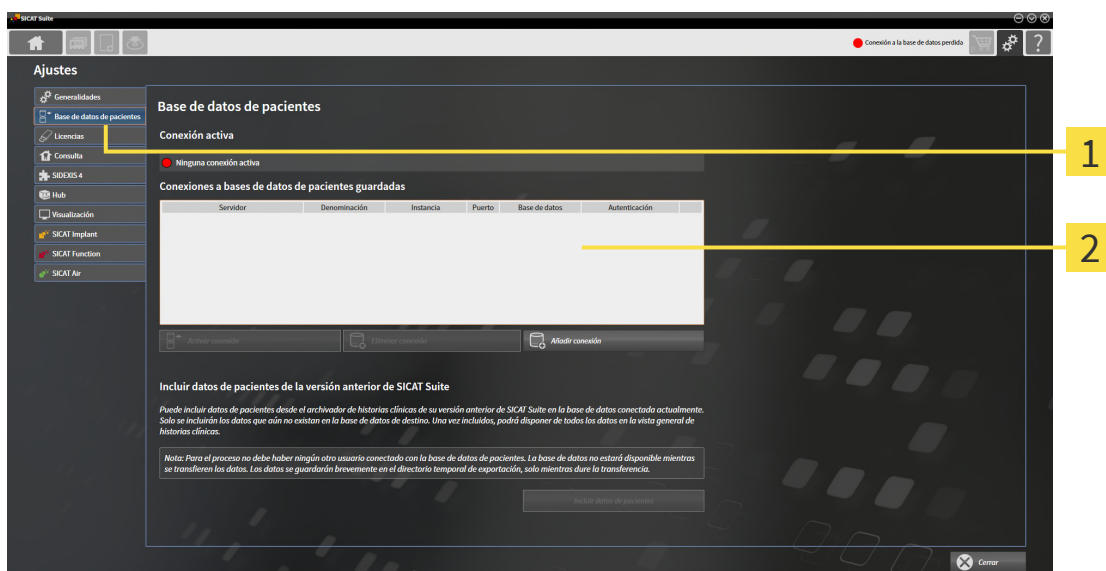

1 Pestaña **Base de datos de pacientes**

2 Lista **Conexiones a bases de datos de pacientes guardadas**

Continúe con una de las siguientes acciones:

- *Añadir conexión a una base de datos de pacientes* [► [Página 74](#)]
- *Activar otra base de datos de pacientes* [► [Página 79](#)]
- *Eliminar conexión a una base de datos de pacientes* [► [Página 81](#)]


20.2 AÑADIR CONEXIÓN A UNA BASE DE DATOS DE PACIENTES

Para poder utilizar la base de datos de pacientes, deberá establecerse una conexión a la SICAT Suite Patient Database. Puede añadirse una conexión local para un solo puesto o una conexión a un servidor para un ordenador de trabajo en una red.

Si SICAT Suite se ha instalado con la custodia de los datos de los pacientes a nivel local, la conexión a la base de datos de pacientes local ya estará configurada y activada.

Para añadir la conexión a una base de datos de pacientes, proceda de la siguiente manera:

- ✓ La SICAT Suite Patient Database está instalada de forma local o en un servidor. Encontrará información sobre ello en *Instalar la SICAT Suite Patient Database* [► [Página 28](#)].
- ✓ La ventana **Base de datos de pacientes** ya está abierta.

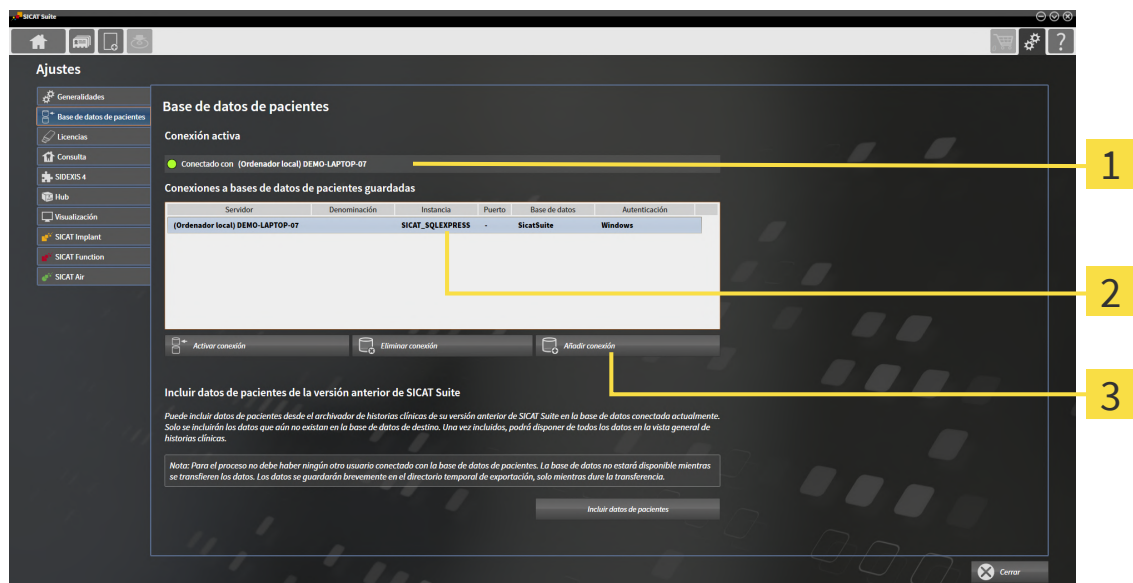


1 Conexión activa

3 Botón **Añadir conexión**

2 Lista **Conexiones a bases de datos de pacientes guardadas**



1. Dentro de la ventana **Base de datos de pacientes**, haga clic en el botón **Añadir conexión**.
► Se abre la ventana **Añadir conexión a la base de datos de pacientes**:

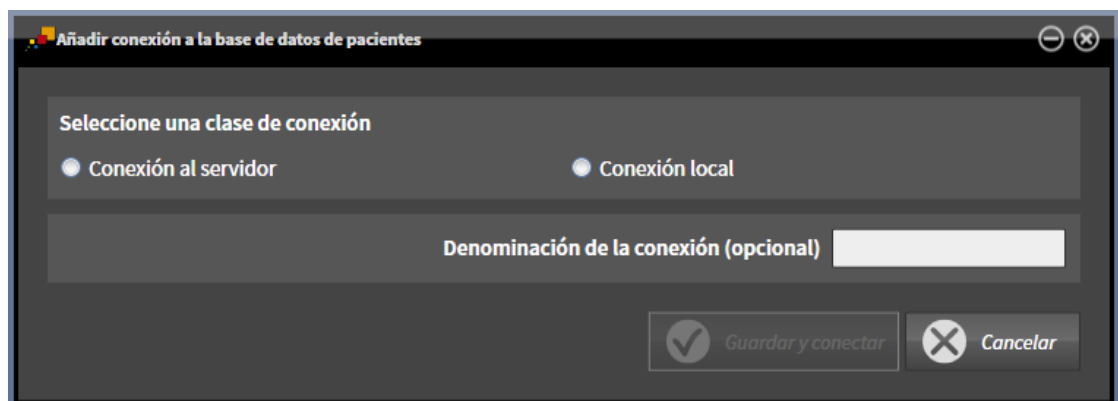

2. Seleccione la clase de conexión de acuerdo con la clase de instalación.


Puede elegirse entre las siguientes opciones a la hora de añadir una conexión:

- *Añadir conexión local* [▶ *Página 76*]
- *Añadir conexión al servidor* [▶ *Página 77*]

20.2.1 AÑADIR CONEXIÓN LOCAL

Para establecer una conexión a la SICAT Suite Patient Database para un ordenador de un solo puesto, haga lo siguiente:

- ✓ La SICAT Suite Patient Database está instalada de forma local en el ordenador de un solo puesto
Instalación de un solo puesto con custodia de los datos de los pacientes a nivel local [▶Página 29].

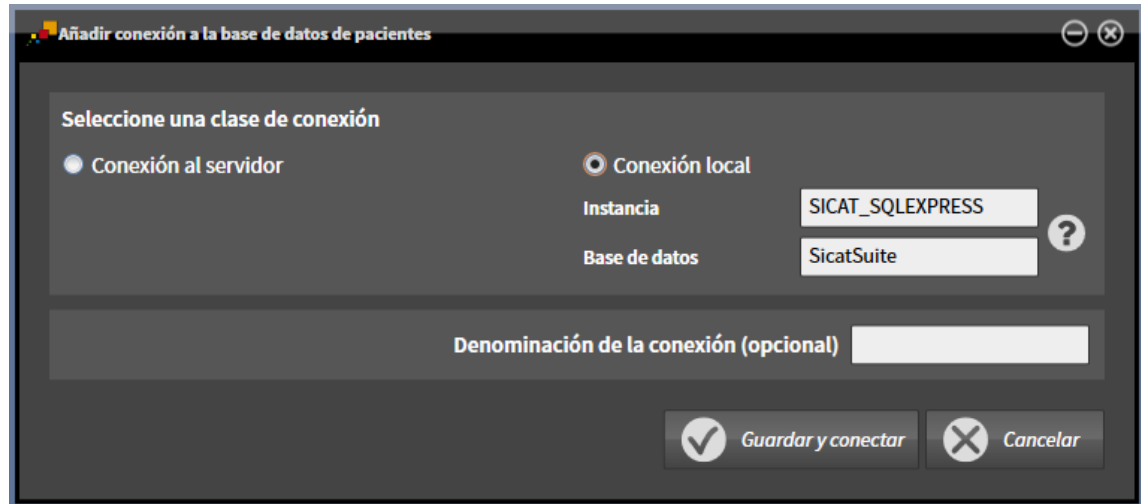


1. En la ventana **Añadir conexión a la base de datos de pacientes**, seleccione el campo de la opción **Conexión local**.
 - ▶ Se mostrarán las indicaciones para la conexión.
 - ▶ Los campos de entrada se hallan previamente compilados con los valores estándar utilizados en la instalación.
 2. En caso de haber asignado nombres diferentes durante la instalación de la SICAT Suite Patient Database, escriba los nombres asignados en los campos de entrada **Instancia** y **Base de datos**.
 3. En el campo de entrada **Denominación de la conexión (opcional)**, escriba una contraseña elegida por su cuenta para la conexión, para que pueda identificar claramente la conexión en caso de utilizar más adelante varias bases de datos de pacientes e ir cambiando entre estas.
 4. Haga clic en el botón **Guardar y conectar**.
 - ▶ Se añadirá la conexión.
 - ▶ Si había otra conexión activada con anterioridad, se abrirá el mensaje de confirmación **Activar conexión a la base de datos de pacientes**.
 5. En el mensaje de confirmación, haga clic en el botón **Activar conexión**.
 - ▶ Se activará la nueva conexión.
 - ▶ En la ventana **Base de datos de pacientes** se mostrará la conexión añadida en el área **Conexiones a bases de datos de pacientes guardadas** con el estilo de la fuente en negrita.
- ▶ SICAT Suite está conectado a una base de datos de pacientes local. La conexión activa se muestra en el área **Conexión activa**.

20.2.2 AÑADIR CONEXIÓN AL SERVIDOR

Para establecer una conexión a la SICAT Suite Patient Database en un servidor para un ordenador de trabajo, haga lo siguiente:

- ☑ La SICAT Suite Patient Database está instalada en un servidor en la red *Instalación de servidor con custodia de los datos de los pacientes en un servidor* [► *Página 32*].
- ☑ Hay conectividad de red para el ordenador de trabajo y el servidor.

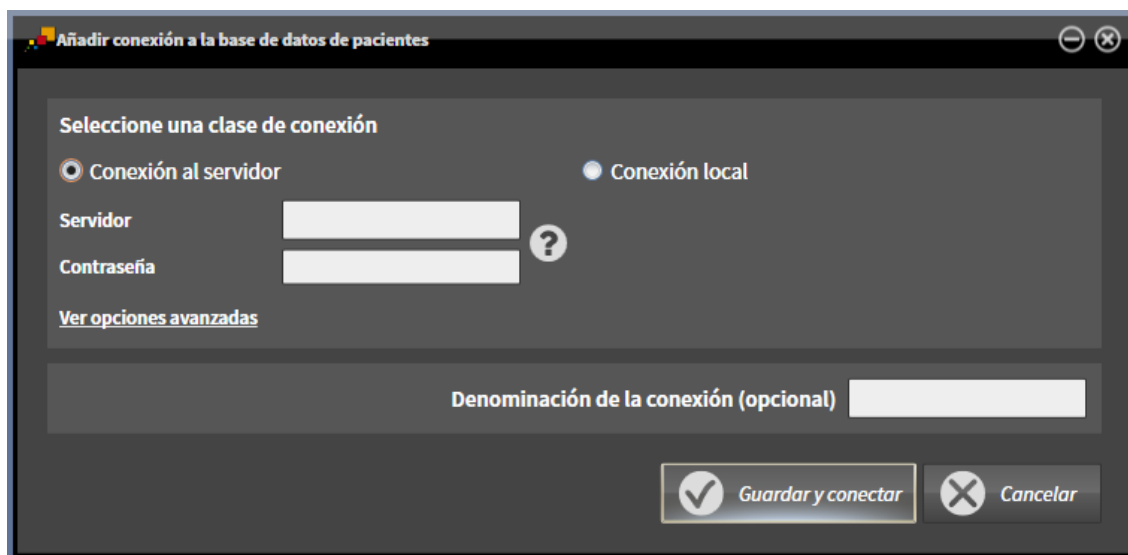

1. En la ventana **Añadir conexión a la base de datos de pacientes**, seleccione el campo de la opción **Conexión al servidor**.
 - Se mostrarán las indicaciones para la conexión al servidor.
2. En los campos de entrada **Servidor** y **Contraseña**, escriba el nombre del servidor indicado durante la instalación y la contraseña que haya elegido.
3. Si ha modificado valores estándar durante la instalación, haga clic en el botón **Ver opciones avanzadas**.

- Se mostrarán las opciones avanzadas:

4. Escriba los parámetros que utilizara en la instalación en los campos de entrada.
 5. Haga clic en el botón **Guardar y conectar**.
 - Se añadirá la conexión.
 - Si había otra conexión activada con anterioridad, se abrirá el mensaje de confirmación **Activar conexión a la base de datos de pacientes**.
 6. En el mensaje de confirmación, haga clic en el botón **Activar conexión**.
 - Se activará la nueva conexión.
 - En la ventana **Base de datos de pacientes** se mostrará la conexión añadida en el área **Conexiones a bases de datos de pacientes guardadas** con el estilo de la fuente en negrita. En caso de que haya otras conexiones, el estilo de la fuente cambiará a normal.
- SICAT Suite está conectado a una base de datos de pacientes en un servidor. La conexión activa se muestra en el área **Conexión activa**.

20.3 ACTIVAR OTRA BASE DE DATOS DE PACIENTES




Cambiar la conexión activa a una base de datos de pacientes puede ser útil, por ejemplo, en los siguientes casos:

- Desea cambiar entre una base de datos de pacientes en la red de su consulta y una base de datos de pacientes local en su portátil.
- Desea mostrar públicamente datos del paciente que están anonimizados en otra base de datos de pacientes, por ejemplo, con fines de formación.

Para activar otra base de datos de pacientes, haga lo siguiente:

- ✓ La SICAT Suite Patient Database está instalada de forma local o en un servidor.
- ✓ Se han añadido ya las conexiones a una base de datos de pacientes deseadas. Encontrará información sobre ello en *Añadir conexión a una base de datos de pacientes* [▶ [Página 74](#)].
- ✓ La ventana **Base de datos de pacientes** ya está abierta.

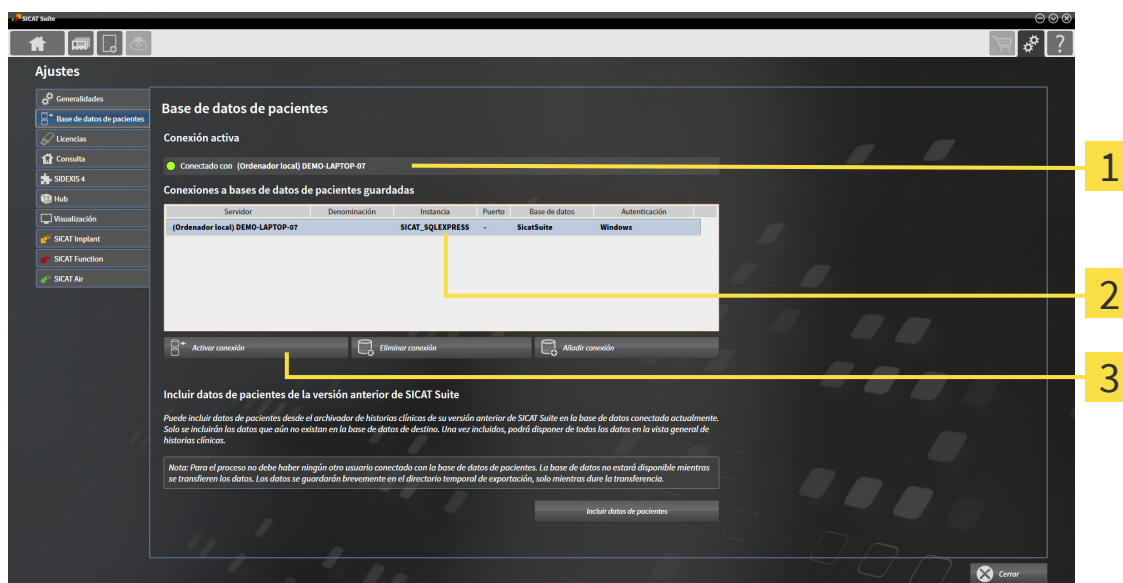

1 Conexión activa

3 Botón **Activar conexión**

2 Lista **Conexiones a bases de datos de pacientes guardadas**

1. En la ventana **Base de datos de pacientes**, haga clic en la línea con la base de datos de pacientes deseada de la lista del área **Conexiones a bases de datos de pacientes guardadas**.



2. Haga clic en el botón **Activar conexión**.
 - ▶ Si había otra conexión activada con anterioridad, se abrirá el mensaje de confirmación **Activar conexión a la base de datos de pacientes**.
3. En el mensaje de confirmación, haga clic en el botón **Activar conexión**.
 - ▶ Se activará la conexión seleccionada.

- ▶ En la ventana **Base de datos de pacientes** se mostrará la conexión añadida en el área **Conexiones a bases de datos de pacientes guardadas** con el estilo de la fuente en negrita. En caso de que haya otras conexiones, el estilo de la fuente cambiará a normal.
- ▶ SICAT Suite activa la base de datos de pacientes seleccionada. La conexión activa se muestra en el área **Conexión activa**.


20.4 ELIMINAR CONEXIÓN A UNA BASE DE DATOS DE PACIENTES



SICAT Suite solo elimina una base de datos de pacientes de la lista de conexiones **Conexiones a bases de datos de pacientes guardadas**. No borrará bases de datos de pacientes. Podrá añadir de nuevo una conexión a una base de datos de pacientes. Encontrará información sobre ello en *Añadir conexión a una base de datos de pacientes* [► [Página 74](#)].

Para eliminar una base de datos de pacientes de la lista de conexiones **Conexiones a bases de datos de pacientes guardadas**, haga lo siguiente:

- ☒ La SICAT Suite Patient Database está instalada de forma local o en un servidor.
- ☒ En el área **Conexiones a bases de datos de pacientes guardadas**, se muestra al menos una conexión a una base de datos de pacientes.
- ☒ La ventana **Base de datos de pacientes** ya está abierta.

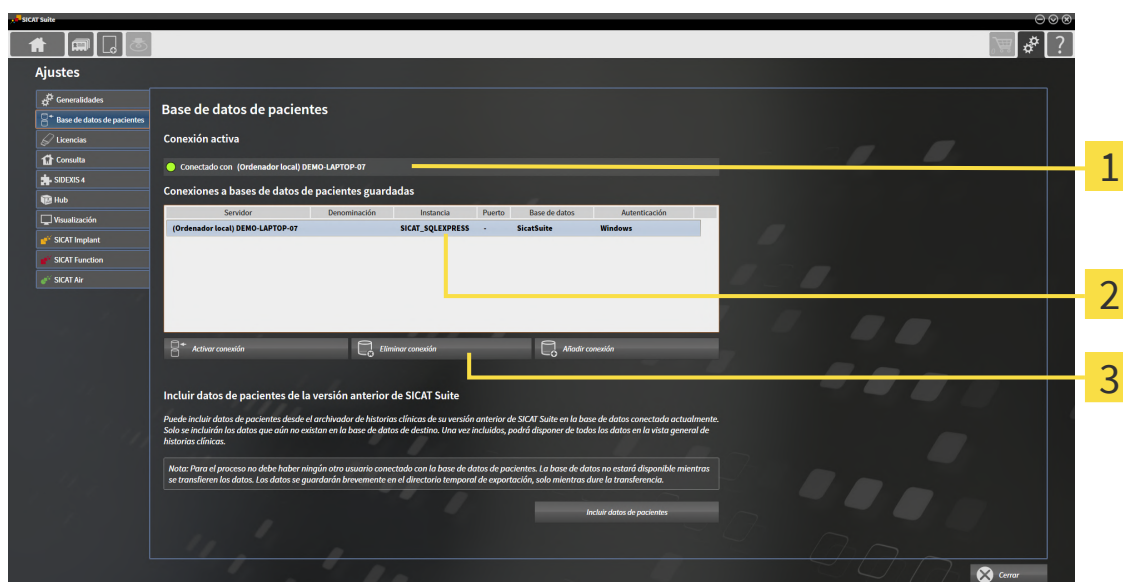

1 Conexión activa

3 Botón **Eliminar conexión**

2 Lista **Conexiones a bases de datos de pacientes guardadas**

1. En la ventana **Base de datos de pacientes**, haga clic en la línea con la base de datos de pacientes deseada de la lista del área **Conexiones a bases de datos de pacientes guardadas**.



2. Haga clic en el botón **Eliminar conexión**.


► SICAT Suite elimina la base de datos de pacientes seleccionada de la lista en el área **Conexiones a bases de datos de pacientes guardadas**.

20.5 INCLUIR HISTORIAS CLÍNICAS DE SICAT SUITE EN LA VERSIÓN 2.0.20 O ANTERIOR

Las versiones anteriores de SICAT Suite han guardado las historias clínicas en el sistema de archivos del ordenador de trabajo o en la red. Si desea seguir utilizando datos de pacientes de versiones más antiguas, deberá trasladarlos a la SICAT Suite Patient Database. En el traslado solo se incluirán los datos de los pacientes que aún no estén en la base de datos de pacientes.

Para incluir los datos de los pacientes de una versión anterior de SICAT Suite en una base de datos de pacientes, haga lo siguiente:

- ☒ La SICAT Suite Patient Database está instalada de forma local o en un servidor.
- ☒ Se ha añadido y está activa una conexión a una base de datos de pacientes. Encontrará información sobre ello en *Añadir conexión a una base de datos de pacientes* [► *Página 74*].
- ☒ No hay ningún otro usuario conectado a la base de datos de pacientes activa.
- ☒ La ventana **Base de datos de pacientes** ya está abierta.

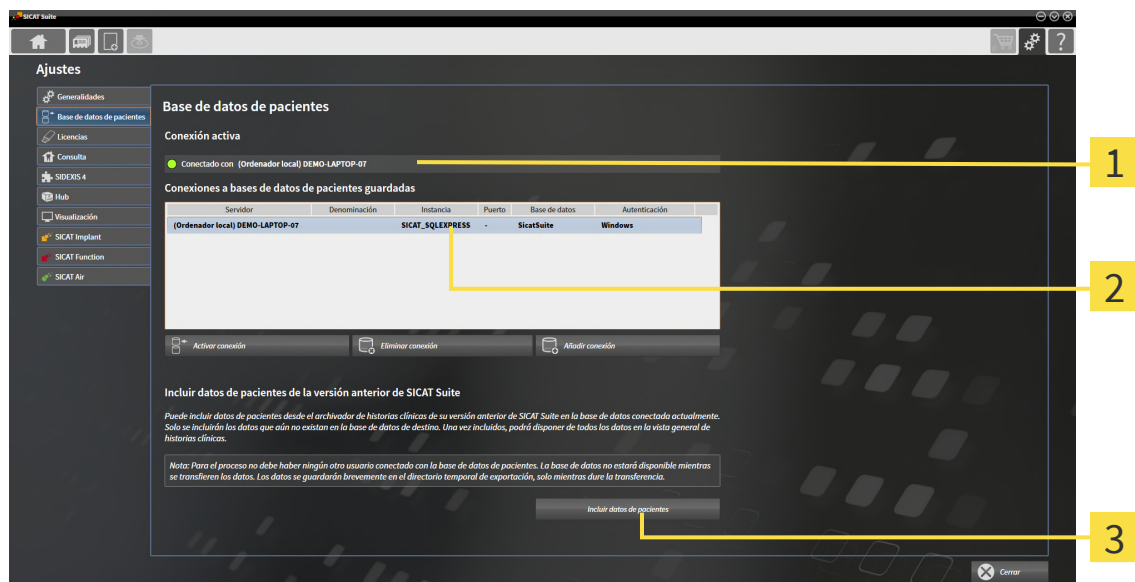


1 Conexión activa

3 Botón **Incluir datos de pacientes**

2 Lista **Conexiones a bases de datos de pacientes guardadas**

1. Si utiliza varias bases de datos de pacientes, active la base de datos de pacientes deseada en la que desee incluir el archivador de historias clínicas de una versión anterior de SICAT Suite. Encontrará información sobre ello en *Activar otra base de datos de pacientes* [► *Página 79*].
2. Dentro de la ventana **Base de datos de pacientes**, haga clic en el botón **Incluir datos de pacientes**.

- Se abre la ventana **Incluir datos de pacientes**:

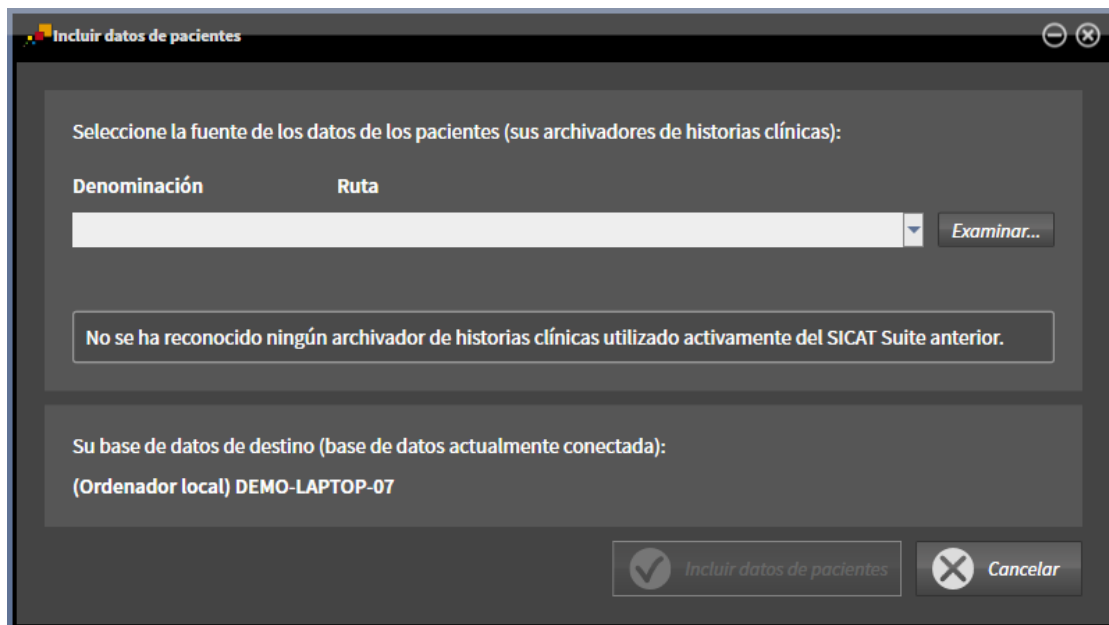

- Haga clic en el botón **Examinar**.
 - Se abre la ventana **Seleccionar carpeta**.
- Navegue hasta la carpeta deseada en la que se encuentre su archivador de historias clínicas.
- Seleccione el archivo deseado y haga clic en **Abrir**.
 - La ruta del archivo seleccionado se mostrará en el campo **Denominación**.
- Haga clic en el botón **Incluir datos de pacientes**.
 - Se abre una ventana de progreso.
 - El archivador de historias clínicas se incluirá en la base de datos de pacientes activa.
 - Durante el tiempo del traslado, la base de datos de pacientes no estará disponible para otros usuarios.
- Una vez incluidas correctamente las historias clínicas, se mostrará el mensaje de confirmación **La inclusión de los datos se ha ejecutado correctamente**. La inclusión de datos ha finalizado.

21 IMPORTACIÓN DE DATOS



PRECAUCIÓN

Las radiografías 3D inadecuadas podrían tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Compruebe siempre la calidad, la integridad y la correcta alineación de las radiografías 3D visualizadas.



PRECAUCIÓN

La eliminación de datos originales podría tener como consecuencia la pérdida de datos.

No elimine los datos originales tras la importación.

SICAT Suite puede importar radiografías 3D de los siguientes formatos de datos:

- Datos DICOM de SICAT Suite
- Radiografías 3D (DICOM, encontrará más información al respecto en *Formato DICOM compatible* [► [Página 86](#)])
- Datos SICAT Implant
- Datos de pedido de las plantillas de perforación SICAT
- Datos de GALILEOS Wrap&Go.

Dos ajustes determinan la forma en que SICAT Suite importa radiografías 3D a la base de datos de pacientes activa:

- Los ajustes de importación determinan si SICAT Suite importa una radiografía 3D, no la importa, sobrescribe una radiografía 3D existente o crea un duplicado.
- Los ajustes de asignación determinan las historias clínicas a las que SICAT Suite asigna una radiografía 3D importada.

Si en un juego de datos hay estudios de aplicaciones SICAT, SICAT Suite importa los estudios junto con las radiografías 3D.

AJUSTES DE IMPORTACIÓN PARA RADIOGRAFÍAS 3D

Si la base de datos de pacientes activa incluye historias clínicas, puede seleccionar diferentes ajustes de importación para radiografías 3D. Los ajustes de importación disponibles dependen de si la ID de los datos que desea importar corresponde o no a la ID de una historia clínica en la base de datos de pacientes activa.

Puede seleccionar una opción de importación individualmente para cada radiografía 3D:

TIPO DE DATOS	LA ID COINCIDE	LA ID NO COINCIDE	SIEMPRE DISPONIBLE
Datos DICOM de SICAT Suite	Sobrescribir existente: SICAT Suite importa la radiografía 3D y sobrescribe el juego de datos existente con la misma ID.	Añadir: SICAT Suite importa la radiografía 3D como nuevo juego de datos.	No añadir: SICAT Suite no importa la radiografía 3D.
Datos SICAT Implant			
Datos de pedido de las plantillas de perforación SICAT			

TIPO DE DATOS	LA ID COINCIDE	LA ID NO COINCIDE	SIEMPRE DISPONIBLE
Datos DICOM de otros proveedores Datos de Galileos Wrap&Go	Añadir adicionalmente: SICAT Suite importa la radiografía 3D como copia de un juego de datos existente.	Añadir: SICAT Suite importa la radiografía 3D como nuevo juego de datos.	No añadir: SICAT Suite no importa la radiografía 3D.

COMPARACIÓN DE ATRIBUTOS PARA LA ASIGNACIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS

SICAT Suite analiza diferentes atributos de los datos que desea importar. Estos atributos son:

- Apellidos
- Nombre
- Fecha de nacimiento
- ID del paciente, por ejemplo, el número de la seguridad social o una ID del paciente interna de su consulta

AJUSTES PARA LA ASIGNACIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS

La siguiente lista muestra la opción de importación que propone SICAT Suite en función de la comparación de atributos:

- Todos los atributos de los datos que desea importar corresponden a los atributos de una historia clínica en la base de datos de pacientes activa: SICAT Suite propone la opción **Añadir a una historia clínica existente** y la historia clínica adecuada.
- No todos los atributos de los datos que desea importar corresponden a los atributos de una historia clínica en la base de datos de pacientes activa: SICAT Suite propone la opción **Crear historia clínica nueva**.

En ambos casos puede asignar manualmente los datos a otra historia clínica.

Para importar datos, realice las siguientes acciones en el orden indicado:

- *Seleccionar los datos que desea importar* [▶ [Página 87](#)]
- *Seleccionar una opción de importación* [▶ [Página 89](#)]
- *Asignar datos a una historia clínica existente* [▶ [Página 91](#)]

O bien

- *Crear una nueva historia clínica mediante la importación de datos* [▶ [Página 90](#)]

21.1 FORMATO DICOM COMPATIBLE

Al efectuar la importación de juegos de datos DICOM, SICAT Suite es compatible con juegos de datos que cumplen los siguientes criterios:

- El juego de datos existe en formato DICOM 3.0.
- El juego de datos solo contiene cortes paralelos.
- El juego de datos está sin comprimir, comprimido mediante JPEG o mediante JPEG 2000.
- El juego de datos corresponde a uno de los tipos compatibles de la siguiente lista.

Los tipos de juegos de datos compatibles son:

- CT Image
- Digital X-Ray Image
- Digital Intraoral X-Ray Image
- X-Ray 3D Craniofacial Image
- Secondary Capture Image (grayscale) (solo para la modalidad TC)
- Multiframe Grayscale Word Secondary Capture Image (solo para la modalidad TC)

En el DICOM Conformance Statement figuran más criterios que SICAT pondrá a su disposición si lo solicita. Los datos de contacto necesarios se encuentran al dorso.

21.2 SELECCIONAR LOS DATOS QUE DESEA IMPORTAR



PRECAUCIÓN

Unos equipos inadecuados podrían tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice solo radiografías 3D de equipos de rayos X que estén autorizados como equipos médicos.



PRECAUCIÓN

Los equipos de rayos X sin conformidad DICOM podrían dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice solo radiografías 3D de equipos de rayos X con conformidad DICOM demostrada.

Para importar datos a la base de datos de pacientes activa, haga lo siguiente:



1. Haga clic en **Barra de exploración** en el símbolo **Datos nuevos**.

► Se abre la ventana **Datos nuevos**:

Apellido...	Nombre	Fecha de nacimiento	Fecha de la radiografía	Tipos de archivo	Resolución	Tamaño de vídeo	Ruta
Patient	Anonymous	01.01.1967	16.12.2008	Archivo SICAT Implant (D)	512x512x512 / 516x516x380 / 512x512x191	0,2817x0,2817x0,2817 / 0,300x0,300x0,300 / 0,268x0,268x0,500	D:\datos\SICATExportData_20111114_154359\SICATExport.dmp

1 Campo ¿Dónde se encuentran los datos

3 Lista **Datos encontrados**

2 Botón **Examinar**

4 Botón **Añadir**



2. Haga clic en el botón **Examinar**.

► Se abre la ventana **Seleccionar archivo o directorio**.

3. Seleccione el archivo deseado o la carpeta deseada en la ventana **Seleccionar archivo o directorio** y haga clic en **OK**.
- SICAT Suite cierra la ventana **Seleccionar archivo o directorio** y transfiere la ruta del archivo o carpeta seleccionados al campo **¿Dónde se encuentran los datos**.
- Si ha seleccionado un archivo compatible, SICAT Suite muestra los contenidos del archivo en la lista **Datos encontrados**.
- Si ha seleccionado una carpeta, SICAT Suite examina la carpeta y todas las subcarpetas. En la lista **Datos encontrados**, SICAT Suite muestra los archivos compatibles contenidos en una de las carpetas examinadas.



También puede utilizar la opción de arrastrar y soltar para importar datos a SICAT Suite.



Si sigue el procedimiento descrito, la búsqueda se iniciará automáticamente. Puede cancelar la búsqueda haciendo clic en el botón **Detener búsqueda**. Si introduce manualmente una ruta de un archivo o una carpeta en el campo **¿Dónde se encuentran los datos**, debe hacer clic en el botón **Iniciar búsqueda**. Esto también puede ser útil para reiniciar una búsqueda si el contenido de la carpeta ha cambiado o usted ha finalizado la búsqueda accidentalmente.



Si SICAT Suite no encuentra determinados archivos pese a ser compatibles, podría deberse a que las rutas de los archivos son excesivamente largas. Copie los archivos en un nivel más elevado del sistema de archivos y reinicie la búsqueda.

Continúe con *Seleccionar una opción de importación* [► Página 89].

21.3 SELECCIONAR UNA OPCIÓN DE IMPORTACIÓN

Para seleccionar una opción de importación para cada estudio, haga lo siguiente:



1. Seleccione el estudio deseado de la lista **Datos encontrados** y haga clic en el botón **Añadir**.
► Se abre la ventana **Añadir**:

Fecha de la radiografía	Modificado el	Detalles	Estado de importación	Acción	Advertencias
16.12.2008	11.01.2019	GALILEOS data with optical surface scan data integrated (512x512x512, 0,287x0,287x0,287)	Nuevo	☐ No añadir ☒ Añadir	
	11.01.2019	ICAT/Kavo data (536x536x360, 0,300x0,300x0,300)	Nuevo	☒ No añadir ☐ Añadir	
	11.01.2019	CT data (512x512x191, 0,268x0,268x0,500)	Nuevo	☐ No añadir ☒ Añadir	

Asignación a la historia clínica

☐ Crear historia clínica nueva

Apellidos: _____ Nombre: _____ Fecha de nacimiento: _____ ID del paciente: _____

Patient: _____ Anonymer: _____ 01.01.1967

☒ Añadir a una historia clínica existente

Seleccionar historia clínica: _____

1 Columna **Acción**

2. En la ventana **Añadir**, vaya a la columna **Acción** y seleccione una de las siguientes entradas para cada estudio: **No añadir**, **Añadir adicionalmente**, **Añadir** o **Sobrescribir existente**. Encontrará una descripción detallada de las opciones en *Importación de datos* [► Página 84].

► En cada uno de los estudios está determinado si desea importarlos o no.

Continúe con una de las siguientes acciones:

- *Asignar datos a una historia clínica existente* [► Página 91]
- *Crear una nueva historia clínica mediante la importación de datos* [► Página 90]

21.4 CREAR UNA NUEVA HISTORIA CLÍNICA MEDIANTE LA IMPORTACIÓN DE DATOS



Puede crear una nueva historia clínica mediante la importación de datos si aún no hay ninguna historia clínica con la misma combinación de atributos en la base de datos de pacientes activa.

Radiografías 3D y proyectos de planificación

Fecha de la radiografía	Modificado el	Detalles	Estado de importación	Acción	Advertencias
16.12.2008	11.01.2019	GALILEOS data with optical surface scan data integrated (512x512x512, 0,287x0,287x0,287)	Nuevo	☐ No añadir ☒ Añadir	
	11.01.2019	ICAT/Kavo data (536x536x360, 0,300x0,300x0,300)	Nuevo	☒ No añadir ☐ Añadir	
	11.01.2019	CT data (512x512x191, 0,268x0,268x0,500)	Nuevo	☐ No añadir ☒ Añadir	

Asignación a la historia clínica

☒ Crear historia clínica nueva

Apellidos	Nombre	Fecha de nacimiento	ID del paciente
Patient	Anonymer	01.01.1967	

☐ Añadir a una historia clínica existente

1 Opción **Crear historia clínica nueva**

2 Botón **Continuar**

Para asignar a una nueva historia clínica datos que desea importar, haga lo siguiente:

- En el área **Asignación a la historia clínica**, seleccione la opción **Crear historia clínica nueva** y haga clic en el botón **Continuar**.
- SICAT Suite crea una nueva historia clínica con los atributos de los datos seleccionados.
- SICAT Suite importa los datos seleccionados y los asigna a la nueva historia clínica.
- La ventana **Vista general de historias clínicas** se abre y SICAT Suite destaca la historia clínica importada en la lista **Historias clínicas**. Encontrará más información al respecto en *Historias clínicas* [► [Página 94](#)].

21.5 ASIGNAR DATOS A UNA HISTORIA CLÍNICA EXISTENTE


PRECAUCIÓN

Una asignación incorrecta del nombre del paciente o la radiografía 3D podría tener como consecuencia la confusión de radiografías de pacientes.

Compruebe si la radiografía 3D, que debe importarse o ya está cargada en una aplicación SICAT, está asignada al nombre correcto del paciente y a la información correcta de la radiografía.



SICAT Suite selecciona la opción **Añadir a una historia clínica existente** automáticamente con la historia clínica correspondiente si se cumple la siguiente condición: que todos los atributos de los datos que desee importar se correspondan con los atributos de una historia clínica en la base de datos de pacientes activa:

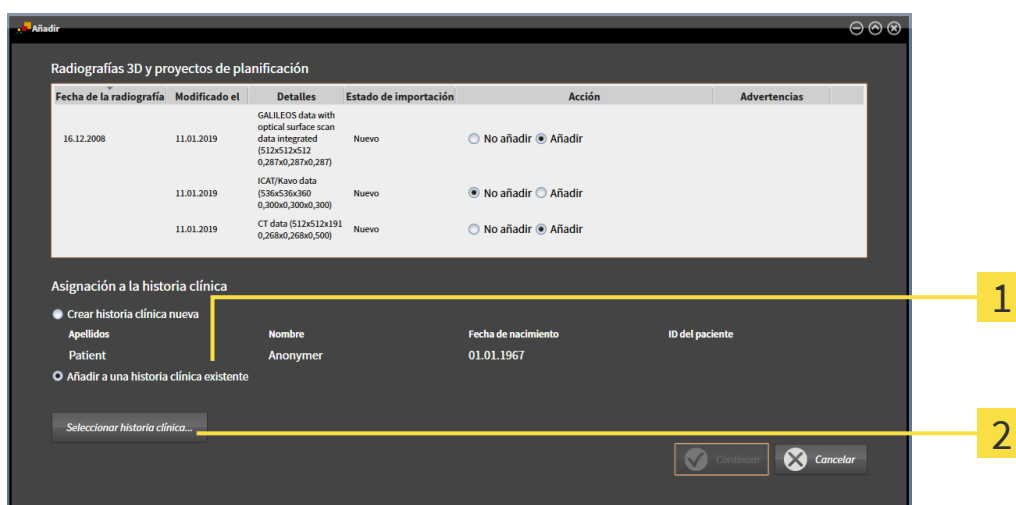

Fecha de la radiografía	Modificado el	Detalles	Estado de importación	Acción	Advertencias
16.12.2008	11.01.2019	GALILEOS data with optical surface scan data integrated (512x512x512 0,287x0,287x0,287)	Nuevo	☐ No añadir ☒ Añadir	
	11.01.2019	ICAT/Kavo data (536x536x360 0,300x0,300x0,300)	Nuevo	☒ No añadir ☐ Añadir	
	11.01.2019	CT data (512x512x191 0,268x0,268x0,500)	Nuevo	☐ No añadir ☒ Añadir	

Asignación a la historia clínica

☒ Crear historia clínica nueva

☐ Añadir a una historia clínica existente

Nombre: Anonymen Fecha de nacimiento: 01.01.1967 ID del paciente:

Seleccionar historia clínica...

Continuar Cancelar

1 Opción **Añadir a una historia clínica existente**


2 Botón **Seleccionar historia clínica**

Para asignar manualmente a una historia clínica existente datos que desee importar, haga lo siguiente:

☒ La base de datos de pacientes activa contiene al menos una historia clínica.

1. En el área **Asignación a la historia clínica**, seleccione la opción **Añadir a una historia clínica existente** y haga clic en el botón **Seleccionar historia clínica**.

- La ventana **Seleccionar historia clínica** se abre y muestra una lista de las historias clínicas ya existentes.

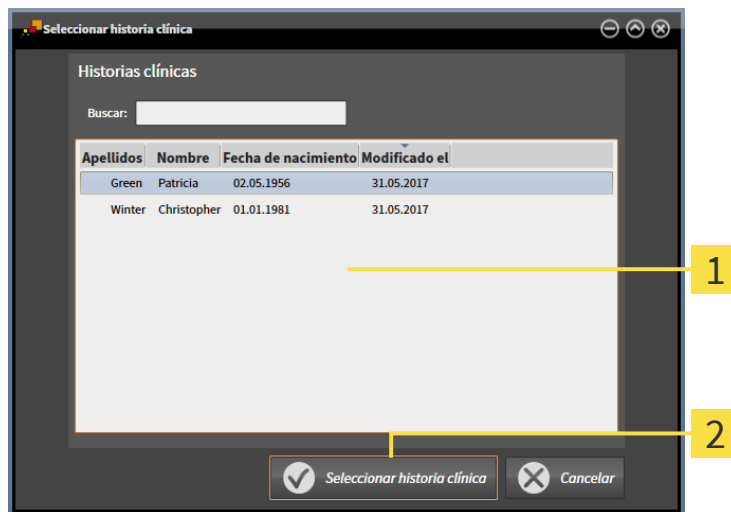

1 Lista **Historias clínicas**

2 Botón **Seleccionar historia clínica**

2. Haga clic en la historia clínica que desee y luego en el botón **Seleccionar historia clínica**.

► La ventana **Seleccionar historia clínica** se cierra.

► La ventana **Añadir** muestra los atributos de la historia clínica seleccionada.




1 Atributos de la historia clínica seleccionada

2 Botón **Continuar**

3. Dentro de la ventana **Añadir**, haga clic en el botón **Continuar**.

4. Si los atributos de los datos que desea importar no corresponden a los atributos de la historia clínica seleccionada, aparece un mensaje de aviso:

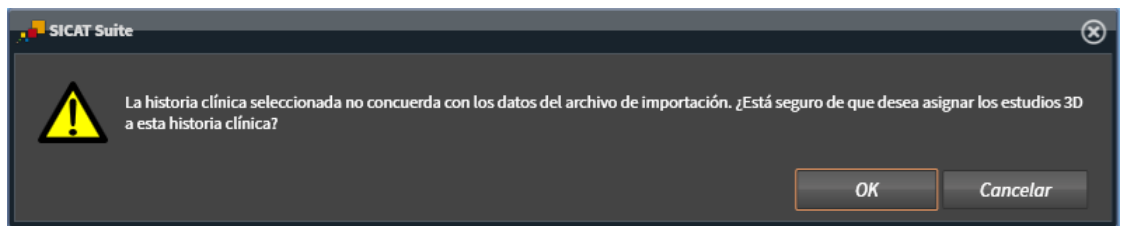

5. Si aun así desea importar los datos, haga clic en **OK**.
- ▶ SICAT Suite importa los datos seleccionados y los asigna a una historia clínica existente.
 - ▶ La ventana **Vista general de historias clínicas** se abre y SICAT Suite destaca la historia clínica importada en la lista **Historias clínicas**. Encontrará información sobre ello en *Historias clínicas* [▶ *Página 94*].

22 HISTORIAS CLÍNICAS

Las historias clínicas pueden contener varios estudios 3D. Un estudio consta de una radiografía 3D y los correspondientes proyectos de planificación. Además, las historias clínicas pueden contener documentos generados durante la planificación.

ACCESO A HISTORIAS CLÍNICAS CON VARIOS USUARIOS EN LA RED

Las historias clínicas se guardan en la SICAT Suite Patient Database. Una historia clínica se bloqueará al abrirla un usuario para su edición. Una historia clínica bloqueada podrá ser abierta por otros usuarios en un entorno de red con custodia de los datos de los pacientes en un servidor solo para su visualización, y no podrá cambiarse ni abrirse con fines de planificación.

El bloqueo se mantendrá durante el tiempo en que un usuario esté utilizando la historia clínica para los siguientes fines:

- Editar un proyecto de planificación
- Modificar los atributos de la historia clínica
- Añadir nuevos datos del paciente a la historia clínica
- Editar la cesta de la compra
- Reenviar datos de pacientes (exportación)
- Borrar una historia clínica

Tan pronto como se cierra una historia clínica se anula el bloqueo y la historia clínica vuelve a estar disponible para su edición por parte de otro usuario.

Las historias clínicas bloqueadas se marcarán con un símbolo de un candado en la ventana **Vista general de historias clínicas**. Los botones para editar una historia clínica aparecen en gris.

Para administrar las historias clínicas están disponibles las siguientes acciones:

- *Abrir la ventana "Vista general de historias clínicas"* [▶ [Página 95](#)]
- *Buscar y clasificar historias clínicas* [▶ [Página 96](#)]
- *Abrir radiografías 3D o proyectos de planificación desde la vista general de historias clínicas* [▶ [Página 101](#)]
- *Trabajar con historias clínicas* [▶ [Página 98](#)]
- *Modificar los atributos de las historias clínicas* [▶ [Página 100](#)]
- *Eliminar historias clínicas* [▶ [Página 107](#)]
- *Eliminar radiografías 3D o proyectos de planificación de las historias clínicas* [▶ [Página 109](#)]
- *Anular un bloqueo expirado de una historia clínica* [▶ [Página 111](#)]

Además, dispone de acciones para la importación de datos a historias clínicas y la exportación de datos desde estas:


- *Importación de datos* [▶ [Página 84](#)]
- *Exportación de datos* [▶ [Página 210](#)]

22.1 ABRIR LA VENTANA "VISTA GENERAL DE HISTORIAS CLÍNICAS"

Para abrir la ventana **Vista general de historias clínicas**, haga lo siguiente:




- Haga clic en **Barra de exploración** en el símbolo **Historias clínicas**.
- ▶ Se abre la ventana **Vista general de historias clínicas**:

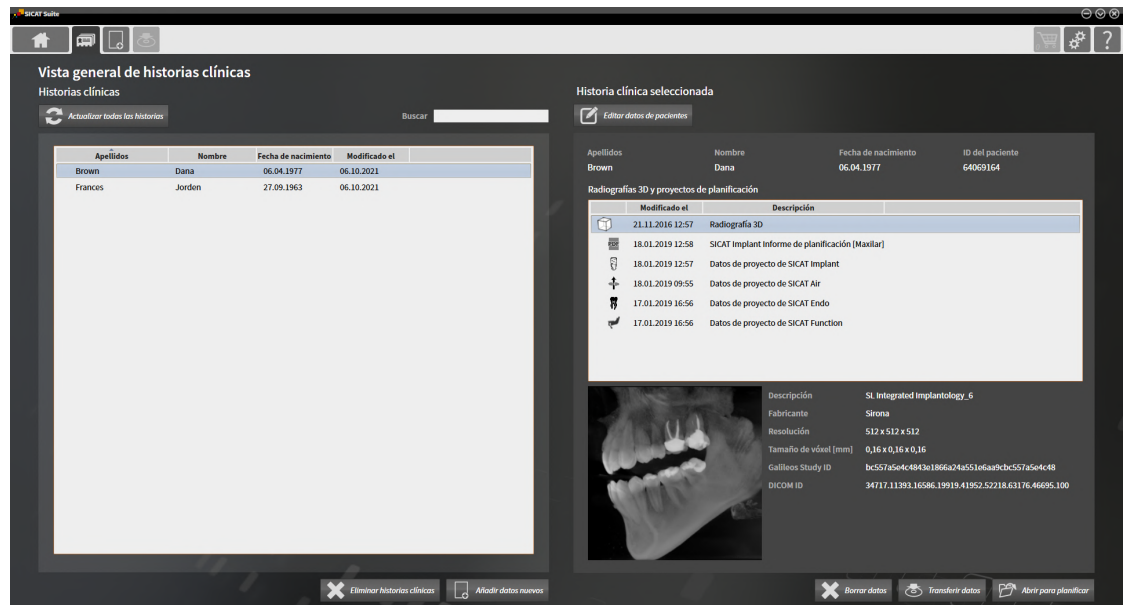

Continúe con una de las siguientes acciones:

- *Buscar y clasificar historias clínicas* [▶ [Página 96](#)]
- *Trabajar con historias clínicas* [▶ [Página 98](#)]
- *Modificar los atributos de las historias clínicas* [▶ [Página 100](#)]
- *Abrir radiografías 3D o proyectos de planificación desde la vista general de historias clínicas* [▶ [Página 101](#)]
- *Eliminar historias clínicas* [▶ [Página 107](#)]
- *Eliminar radiografías 3D o proyectos de planificación de las historias clínicas* [▶ [Página 109](#)]
- *Anular un bloqueo expirado de una historia clínica* [▶ [Página 111](#)]

22.2 BUSCAR Y CLASIFICAR HISTORIAS CLÍNICAS

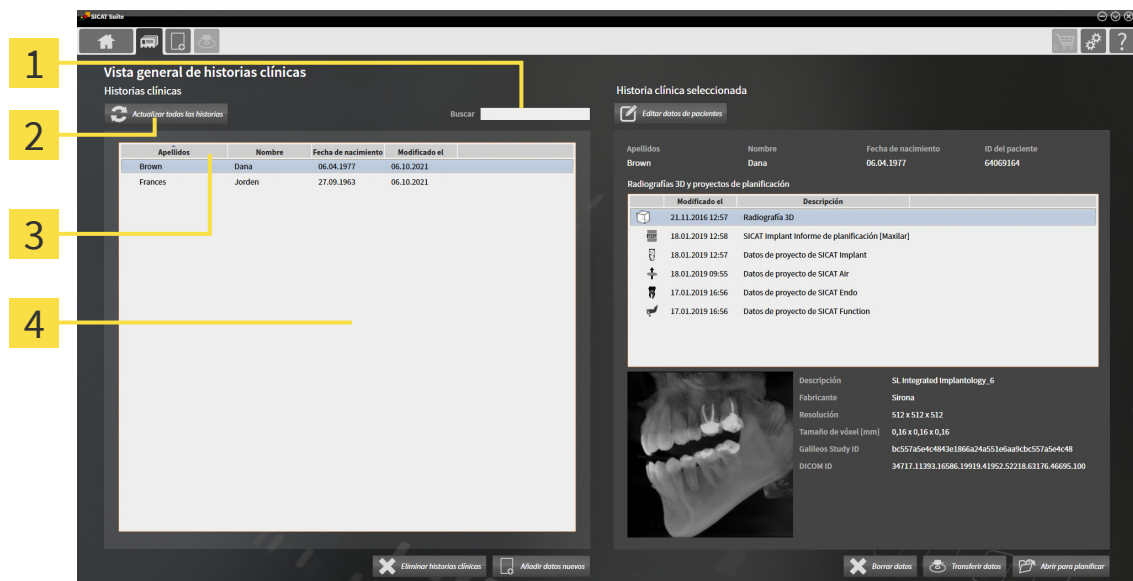

1 Campo **Buscar**

2 Botón **Actualizar todas las historias**

3 Título de las columnas con atributos

4 Lista **Historias clínicas**

En la ventana **Vista general de historias clínicas** pueden seleccionarse y administrarse historias clínicas.

En la lista **Historias clínicas** se mostrarán todas las historias clínicas guardadas en la base de datos de pacientes.



Las historias clínicas bloqueadas por otro usuario se marcarán con un símbolo de un candado. Encontrará más información en *Historias clínicas* [► [Página 94](#)].

ACTUALIZAR HISTORIAS CLÍNICAS

Puesto que varios usuarios tienen acceso a la base de datos de pacientes, es posible que las historias clínicas recién creadas o modificadas por otros usuarios aún no se muestren en la lista **Historias clínicas**.

Para actualizar las historias clínicas, haga lo siguiente:

- ✓ La ventana **Vista general de historias clínicas** ya está abierta. Encontrará información sobre ello en *Abrir la ventana "Vista general de historias clínicas"* [► [Página 95](#)].



- Haga clic en el botón **Actualizar todas las historias**.
- La lista **Historias clínicas** se actualizará y mostrará todas las historias clínicas existentes en la base de datos de pacientes.



Si, en un entorno de red con custodia de los datos de los pacientes en un servidor, se limita el acceso a las historias clínicas debido a problemas de la red o debe actualizarse el estado de bloqueo de historias clínicas, actualizando la lista **Historias clínicas** después de solucionar el problema de red puede restablecer la correcta comunicación entre SICAT Suite y la base de datos de pacientes.

BUSCAR HISTORIAS CLÍNICAS

SICAT Suite examina los atributos de todas las historias clínicas por el texto de búsqueda introducido.

Para buscar una historia clínica, haga lo siguiente:

- ☑ La ventana **Vista general de historias clínicas** ya está abierta. Encontrará información sobre ello en *Abrir la ventana "Vista general de historias clínicas"* [▶ *Página 95*].
 - Escriba el texto de búsqueda deseado en el campo **Buscar**.
- ▶ La lista **Historias clínicas** muestra todas las historias clínicas que contienen el texto de búsqueda introducido en un atributo.

SICAT Suite inicia la búsqueda en cuanto usted empieza a introducir el texto.

CLASIFICAR HISTORIAS CLÍNICAS SEGÚN ATRIBUTOS

Puede clasificar historias clínicas según los siguientes atributos:

- **Apellidos**
- **Nombre**
- **Fecha de nacimiento**
- **Modificado el**

Para clasificar historias clínicas según atributos, haga lo siguiente:

- ☑ La ventana **Vista general de historias clínicas** ya está abierta. Encontrará información sobre ello en *Abrir la ventana "Vista general de historias clínicas"* [▶ *Página 95*].



1. En la lista **Historias clínicas**, haga clic en el título de la columna del atributo deseado.
 - ▶ SICAT Suite clasifica la lista **Historias clínicas** en el orden del atributo deseado.
2. En la lista **Historias clínicas**, haga clic de nuevo en el título de la columna del atributo deseado.
 - ▶ SICAT Suite clasifica la lista **Historias clínicas** por orden inverso del atributo deseado.



De forma predeterminada las historias clínicas están clasificadas en orden descendente por la fecha de modificación.

22.3 TRABAJAR CON HISTORIAS CLÍNICAS



PRECAUCIÓN

Las historias clínicas, los estudios, las radiografías 3D y los proyectos de planificación eliminados no pueden restaurarse.

Elimine historias clínicas, estudios, radiografías 3D y proyectos de planificación únicamente si está seguro de que no volverá a necesitar esos datos.




PRECAUCIÓN

Si elimina radiografías 3D, también se eliminan todos los proyectos de planificación que dependen de ellas.

Elimine radiografías 3D únicamente si está seguro de que no volverá a necesitar ninguno de los proyectos de planificación que dependen de ellas.

Para trabajar con una historia clínica, haga lo siguiente:

- ✓ La ventana **Vista general de historias clínicas** ya está abierta. Encontrará información sobre ello en *Abrir la ventana "Vista general de historias clínicas"* [► [Página 95](#)].

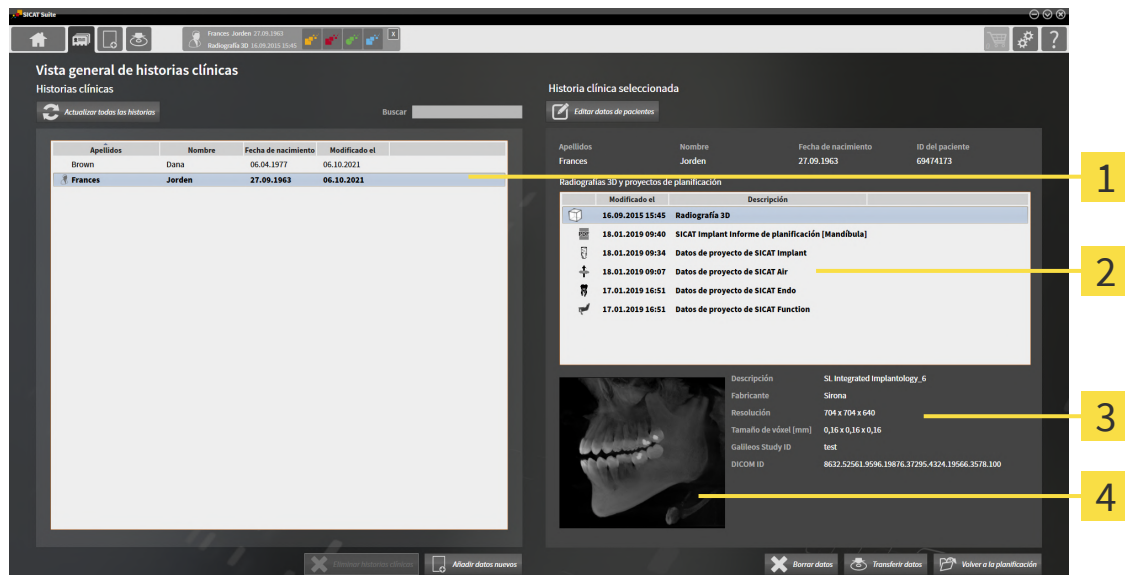

1 Lista **Historias clínicas**

3 Área **Detalles**

2 Lista **Impresiones ópticas 3D y proyectos de planificación**

4 Área **Vista general**

- En la ventana **Vista general de historias clínicas**, seleccione la historia clínica que desee en la lista **Historias clínicas**.
 - En el área **Historia clínica seleccionada**, la lista **Impresiones ópticas 3D y proyectos de planificación** muestra todas las radiografías 3D, los proyectos de planificación y los archivos PDF de la historia clínica seleccionada.
- Seleccione la radiografía 3D deseada o el proyecto de planificación deseado de la lista **Impresiones ópticas 3D y proyectos de planificación**.
 - El área **Vista general** muestra una vista previa de la radiografía 3D seleccionada o del proyecto de planificación seleccionado.
 - El área **Detalles** muestra detalles de la radiografía 3D seleccionada o del proyecto de planificación seleccionado, por ejemplo, metadatos DICOM o detalles sobre datos de planificación.



Las historias clínicas bloqueadas por otro usuario se marcarán con un símbolo de un candado. Encontrará información sobre ello en *Historias clínicas* [▶ *Página 94*].



Una historia clínica que edite usted mismo/a se marcará con un símbolo personal.

Podrá elegir entre las siguientes opciones para trabajar con la historia clínica:

- *Modificar los atributos de las historias clínicas* [▶ *Página 100*]
- *Eliminar radiografías 3D o proyectos de planificación de las historias clínicas* [▶ *Página 109*]
- *Eliminar historias clínicas* [▶ *Página 107*]
- *Exportación de datos* [▶ *Página 210*]
- *Anular un bloqueo expirado de una historia clínica* [▶ *Página 111*]

22.4 MODIFICAR LOS ATRIBUTOS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS



La combinación de atributos de cada historia clínica en la base de datos de pacientes activa debe ser inequívoca.

Puede modificar los siguientes atributos de una historia clínica:

- **Apellidos**
- **Nombre**
- **Fecha de nacimiento**
- **ID del paciente**

Para modificar los atributos de las historias clínicas, haga lo siguiente:

- ☒ La ventana **Vista general de historias clínicas** ya está abierta. Encontrará información sobre ello en *Abrir la ventana "Vista general de historias clínicas"* [► *Página 95*].
- ☒ La historia clínica no está bloqueada por otro usuario.

1. En la ventana **Vista general de historias clínicas**, seleccione la historia clínica que desee en la lista **Historias clínicas**.



2. Haga clic en el botón **Editar datos de pacientes**.

► Se abre la ventana **Editar**:

The screenshot shows a window titled 'Editar' with a close button in the top right. It contains four input fields: 'Apellidos' (with 'Brown'), 'Nombre' (with 'Dana'), 'Fecha de nacimiento' (with '06.04.1977' and a calendar icon), and 'ID del paciente' (with '64069164'). At the bottom, there are two buttons: 'Guardar los cambios' (with a checkmark icon) and 'Cancelar' (with an 'X' icon). Yellow callout boxes are present: box '1' points to the attribute fields, and box '2' points to the 'Guardar los cambios' button.

1 Campos de atributos

2 Botón **Guardar los cambios**

3. En la ventana **Editar**, escriba los valores deseados en los campos de los atributos.
4. Haga clic en el botón **Guardar los cambios**.

► SICAT Suite guarda las modificaciones.



La ID del paciente permanece visible incluso si se anonimizan los datos de los pacientes, y podrá utilizarse en todo momento para identificar pacientes.



La ID del paciente no se corresponde con la ID DICOM. Puede introducir cualquier ID que desee como ID del paciente, por ejemplo el número de la seguridad social o una ID de paciente interna de su consulta.

22.5 ABRIR RADIOGRAFÍAS 3D O PROYECTOS DE PLANIFICACIÓN DESDE LA VISTA GENERAL DE HISTORIAS CLÍNICAS



PRECAUCIÓN

Una asignación incorrecta del nombre del paciente o la radiografía 3D podría tener como consecuencia la confusión de radiografías de pacientes.

Compruebe si la radiografía 3D, que debe importarse o ya está cargada en una aplicación SICAT, está asignada al nombre correcto del paciente y a la información correcta de la radiografía.



PRECAUCIÓN

Unos equipos inadecuados podrían tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice solo radiografías 3D de equipos de rayos X que estén autorizados como equipos médicos.



PRECAUCIÓN

Las radiografías 3D inadecuadas podrían tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Compruebe siempre la calidad, la integridad y la correcta alineación de las radiografías 3D visualizadas.


Dependiendo de la licencia utilizada y el estado de bloqueo de una historia clínica, las radiografías 3D o los proyectos de planificación podrán abrirse para visualizarse o con fines de planificación.



El que pueda abrir una radiografía 3D o un proyecto de planificación con fines de planificación o solamente para su vista depende de la licencia que utilice y de si la historia clínica está bloqueada por otro usuario. Encontrará información al respecto en *Abrir datos protegidos contra escritura* [▶ *Página 256*], *Historias clínicas* [▶ *Página 94*] y *Trabajar con historias clínicas* [▶ *Página 98*].

Para abrir una radiografía 3D o un proyecto de planificación, haga lo siguiente:

- ✓ La ventana **Vista general de historias clínicas** ya está abierta. Encontrará información sobre ello en *Abrir la ventana "Vista general de historias clínicas"* [▶ *Página 95*].

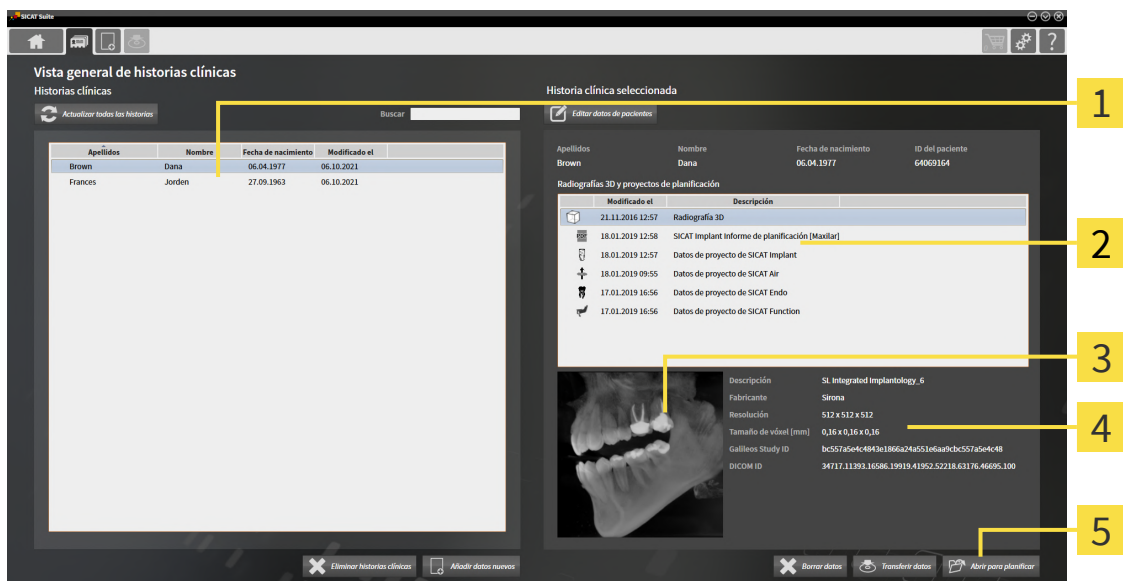

1 Lista **Historias clínicas**

4 Área **Detalles**

2 Lista **Impresiones ópticas 3D y proyectos de planificación**

5 Botón **Abrir para planificar** o **Abrir para visualizar**

3 Área **Vista general**

- En la ventana **Vista general de historias clínicas**, seleccione la historia clínica que desee en la lista **Historias clínicas**.

- ▶ En el área **Historia clínica seleccionada**, la lista **Impresiones ópticas 3D y proyectos de planificación** muestra todas las radiografías 3D, los proyectos de planificación y los archivos PDF de la historia clínica seleccionada.

- En la lista **Impresiones ópticas 3D y proyectos de planificación**, seleccione el juego de datos o documento deseado.

- ▶ Las áreas **Vista general** y **Detalles** muestran información sobre el juego de datos o documento seleccionado.



- Haga clic en el botón **Abrir para planificar** o **Abrir para visualizar** para abrir un juego de datos seleccionado.

- ▶ El juego de datos seleccionado se abrirá en una aplicación de SICAT con fines de planificación o para visualizarlo.



- Haga clic en el botón **Transferir datos** para guardar un PDF seleccionado.

- ▶ Se abrirá una ventana del explorador de archivos de Windows y podrá guardar el documento en el directorio que desee. A continuación, podrá ver el documento en el visor de PDF estándar.



Si se abre una radiografía 3D sin estudio correspondiente y solamente se ha activado la licencia de una aplicación SICAT, se inicia dicha aplicación SICAT. Si se abre una radiografía 3D con varios estudios correspondientes y se han activado las licencias de varias aplicaciones SICAT, se inicia la aplicación cuyo estudio se haya modificado en último lugar.

22.6 ESTUDIOS SICAT AIR EN SICAT SUITE



PRECAUCIÓN

Los equipos de rayos X sin conformidad DICOM podrían dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice solo radiografías 3D de equipos de rayos X con conformidad DICOM demostrada.



PRECAUCIÓN

Unos equipos inadecuados podrían tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice solo radiografías 3D de equipos de rayos X que estén autorizados como equipos médicos.



PRECAUCIÓN

Las radiografías 3D inadecuadas podrían tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Compruebe siempre la calidad, la integridad y la correcta alineación de las radiografías 3D visualizadas.



PRECAUCIÓN

Una calidad de visualización insuficiente podría tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Antes de utilizar una aplicación SICAT, compruebe, por ejemplo con la imagen de prueba SMPTE, si la calidad de visualización es suficiente.



PRECAUCIÓN

Unas condiciones de visualización ambientales insuficientes podrían tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

1. Realice una planificación solo si las condiciones ambientales permiten una calidad de visualización suficiente. Compruebe, por ejemplo, si la iluminación es suficiente.
2. Compruebe si la calidad de visualización es suficiente utilizando la imagen de prueba SMPTE.

Cuando SICAT Suite funciona como versión independiente, la administración de los datos del paciente se lleva a cabo en SICAT Suite.

La **Vista general de historias clínicas** muestra información de estudios de SICAT Air si se cumplen las siguientes condiciones:

- SICAT Suite se utiliza como versión independiente.
- Se ha seleccionado un estudio de SICAT Air en el área **Impresiones ópticas 3D y proyectos de planificación**:

Modificado el	Descripción
26.08.2014 08:49	Radiografía 3D
14.10.2021 16:06	Datos de proyecto de SICAT Air
14.10.2021 16:01	Datos de proyecto de SICAT Endo
14.10.2021 16:01	Datos de proyecto de SICAT Function
14.10.2021 16:01	Datos de proyecto de SICAT Implant

Datos de superficie	
Datos de superficie	No disponible
Segmentación de vía respiratoria	Disponible (14.10.2021)
Volumen total	14834 mm³
Superficie de corte mínima	194 mm²
Pedido	No disponible
Impreso de SICAT Air	No disponible
Comparación de la vía respiratoria	No disponible

1 Estudio de SICAT Air seleccionado

3 Área **Detalles**

2 Área **Vista general**

Si ya ha segmentado la vía respiratoria, el área **Vista general** muestra los siguientes elementos:

- Visualización de la vía respiratoria segmentada con destacamiento de la sección transversal más pequeña
- Contorno del corte que presenta la sección transversal más pequeña.

El área **Detalles** muestra la siguiente información:

- Disponibilidad de impresiones ópticas
- Disponibilidad de una segmentación de vía respiratoria con fecha de creación, volumen total y superficie de corte mínima
- Disponibilidad de un pedido con estado y fecha.
- Disponibilidad de un impreso
- Disponibilidad de una comparación de la vía respiratoria

Si ya ha segmentado la vía respiratoria, la **Vista general de historias clínicas** muestra además la siguiente información:

- **Volumen total**
- **Superficie de corte mínima**

Asimismo, en el área **Impresiones ópticas 3D y proyectos de planificación** de la **Vista general de historias clínicas** se muestran impresos ya elaborados con SICAT Air. Haga doble clic en un impreso para abrirlo en el visor PDF estándar.

22.7 CERRAR LAS HISTORIAS CLÍNICAS Y GUARDAR LOS PROYECTOS DE PLANIFICACIÓN CONTENIDOS



Para cerrar una historia clínica abierta para su edición y guardar los proyectos de planificación contenidos, haga lo siguiente:



- En el área de la historia clínica abierta, haga clic en el botón **Cerrar**.
- SICAT Suite cierra la historia clínica y guarda las modificaciones realizadas en los proyectos de planificación. Se anulará el bloqueo de la historia clínica.

22.8 ELIMINAR HISTORIAS CLÍNICAS


PRECAUCIÓN

Si elimina historias clínicas, todas las radiografías 3D, proyectos de planificación y archivos PDF contenidos también se eliminarán.

Elimine historias clínicas únicamente si está seguro de que no volverá a necesitar las radiografías 3D, proyectos de planificación y archivos PDF contenidos.

Para eliminar una historia clínica junto con todas las radiografías 3D y proyectos de planificación contenidos, haga lo siguiente:

- ☒ La ventana **Vista general de historias clínicas** ya está abierta. Encontrará información sobre ello en *Abrir la ventana "Vista general de historias clínicas"* [ *Página 95*].
- ☒ La historia clínica no está bloqueada por otro usuario.

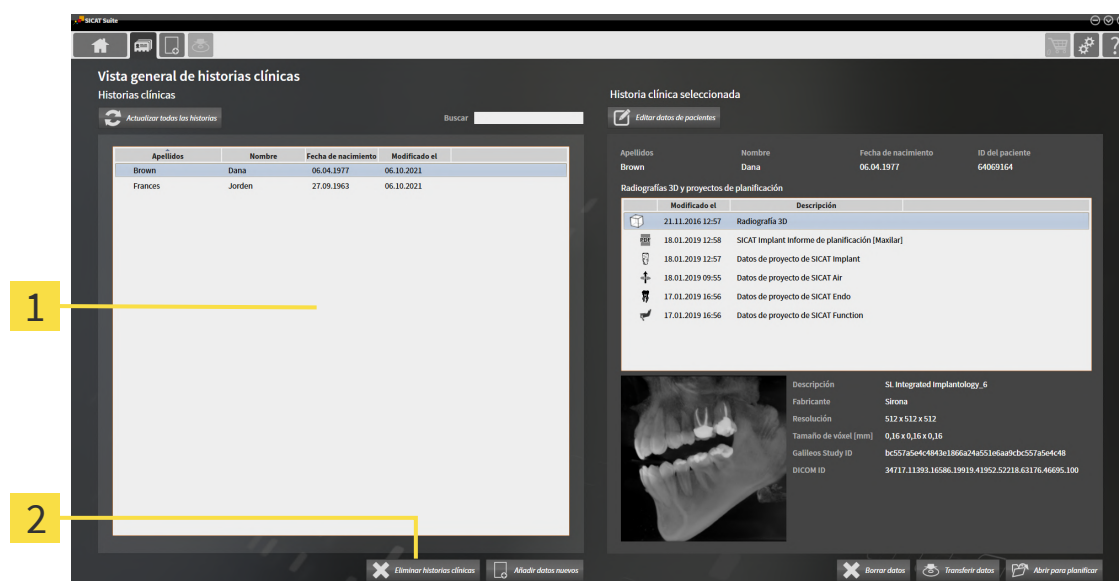

1 Lista **Historias clínicas**


2 Botón **Eliminar historias clínicas**

1. En la ventana **Vista general de historias clínicas**, seleccione la historia clínica que desee en la lista **Historias clínicas**.



2. Haga clic en el botón **Eliminar historias clínicas**.

► Se abre un mensaje de confirmación:

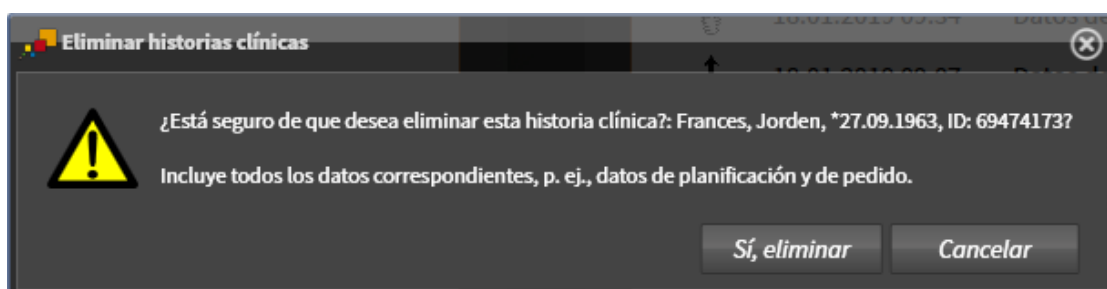

3. Si desea eliminar los datos seleccionados, haga clic en **Sí, eliminar** en el mensaje de confirmación.
- SICAT Suite elimina la historia clínica seleccionada junto con todas las radiografías 3D y los proyectos de planificación contenidos del archivador de historias clínicas activo y de la lista **Historias clínicas**.

22.9 ELIMINAR RADIOGRAFÍAS 3D O PROYECTOS DE PLANIFICACIÓN DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS

PRECAUCIÓN

Las historias clínicas, los estudios, las radiografías 3D y los proyectos de planificación eliminados no pueden restaurarse.

Elimine historias clínicas, estudios, radiografías 3D y proyectos de planificación únicamente si está seguro de que no volverá a necesitar esos datos.


PRECAUCIÓN

Si elimina radiografías 3D, también se eliminan todos los proyectos de planificación que dependen de ellas.

Elimine radiografías 3D únicamente si está seguro de que no volverá a necesitar ninguno de los proyectos de planificación que dependen de ellas.

Para eliminar una radiografía 3D o un proyecto de planificación de una historia clínica, haga lo siguiente:

- ☒ La ventana **Vista general de historias clínicas** ya está abierta. Encontrará información sobre ello en *Abrir la ventana "Vista general de historias clínicas"* [► *Página 95*].
- ☒ La historia clínica no está bloqueada por otro usuario.

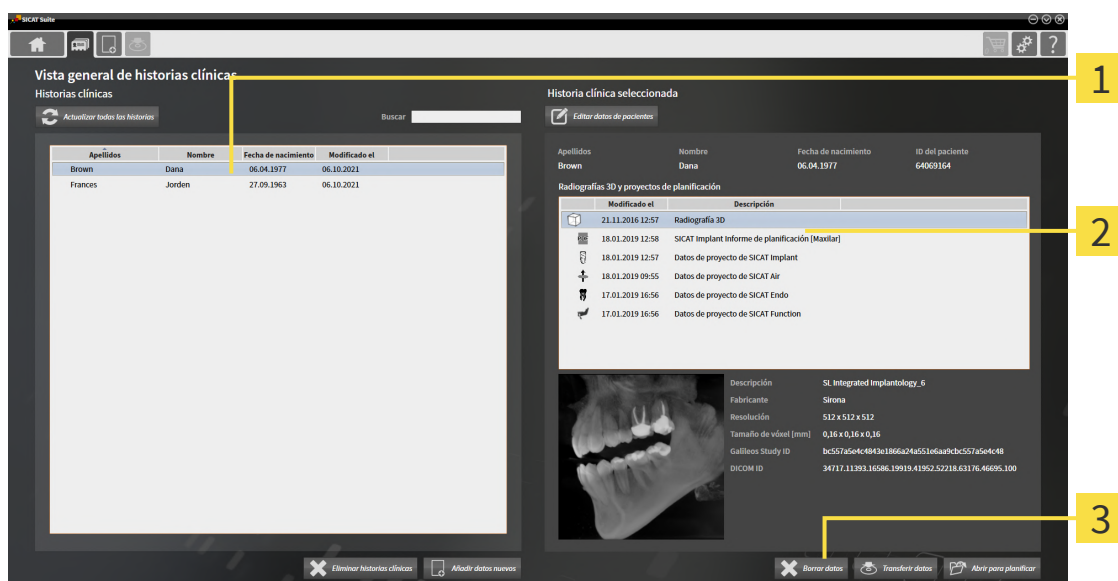

1 Lista **Historias clínicas**


2 Lista **Impresiones ópticas 3D y proyectos de planificación**

3 Botón **Borrar datos**

1. En la ventana **Vista general de historias clínicas**, seleccione la historia clínica que desee en la lista **Historias clínicas**.
 - En el área **Historia clínica seleccionada**, la lista **Impresiones ópticas 3D y proyectos de planificación** muestra todas las radiografías 3D, los proyectos de planificación y los archivos PDF de la historia clínica seleccionada.
2. En la lista **Impresiones ópticas 3D y proyectos de planificación**, seleccione el juego de datos o documento deseado.



3. Haga clic en el botón **Borrar datos**.
 - Se abre un mensaje de confirmación:

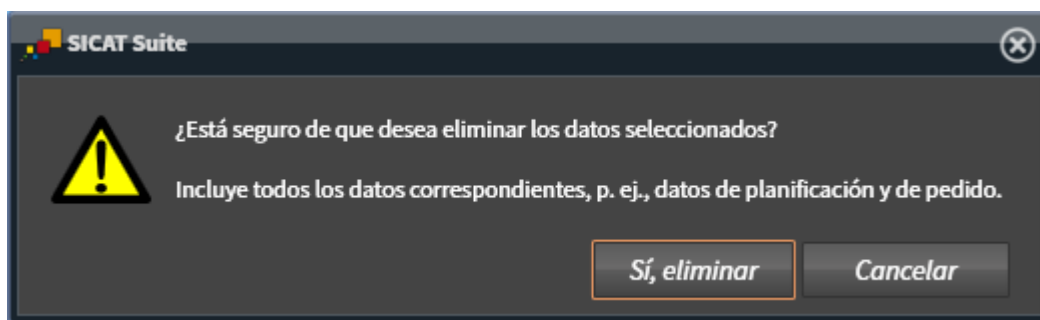

4. Si desea eliminar los datos seleccionados, haga clic en **Sí, eliminar** en el mensaje de confirmación.
 - SICAT Suite elimina la radiografía 3D seleccionada o el proyecto de planificación seleccionado en la historia clínica y en la lista **Impresiones ópticas 3D y proyectos de planificación**.

22.10 ANULAR UN BLOQUEO EXPIRADO DE UNA HISTORIA CLÍNICA


A causa de problemas en la red, en casos muy raros puede suceder que una historia clínica no haya sido cerrada correctamente por un usuario en la red y que siga bloqueada a pesar de que el usuario ya no la tiene abierta.



Una historia clínica bloqueada que lleve mucho tiempo sin actualizarse se mostrará en el área **Historia clínica seleccionada** con el símbolo del candado y un signo de exclamación.

Para desbloquear una historia clínica bloqueada que ya no esté abierta, haga lo siguiente:


- ✓ La ventana **Vista general de historias clínicas** ya está abierta. Encontrará información sobre ello en *Abrir la ventana "Vista general de historias clínicas"* [► *Página 95*].
 - ✓ Una historia clínica se muestra como bloqueada y solo puede abrirse para su visualización.
1. En la ventana **Vista general de historias clínicas**, seleccione la historia clínica bloqueada en la lista **Historias clínicas**.
 - En el área **Historia clínica seleccionada**, la lista **Impresiones ópticas 3D y proyectos de planificación** muestra todas las radiografías 3D, los proyectos de planificación y los archivos PDF de la historia clínica seleccionada.
 2. Sitúe el puntero del ratón sobre el símbolo del candado.
 - Se abre una ventana informativa:

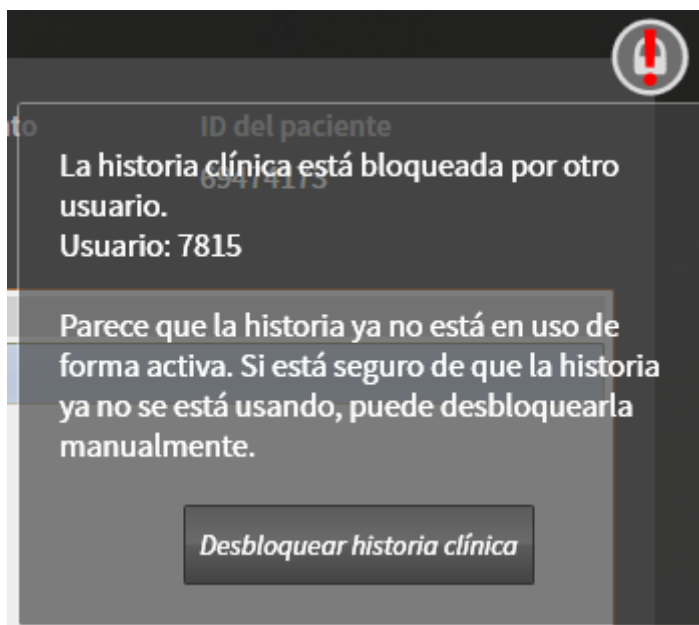

- Se mostrará el nombre del usuario que tiene actualmente bloqueada la historia clínica.
3. Contacte con el usuario y pregúntele si de verdad sigue teniendo abierta la historia clínica.
 4. Tras asegurarse de que el usuario citado ya no tenga abierta la historia clínica, haga clic en el botón **Desbloquear historia clínica**.
 - Se anulará el bloqueo de la historia clínica.

23 LA INTERFAZ DE USUARIO DE SICAT AIR

La interfaz de usuario de SICAT Air consta de las siguientes secciones:

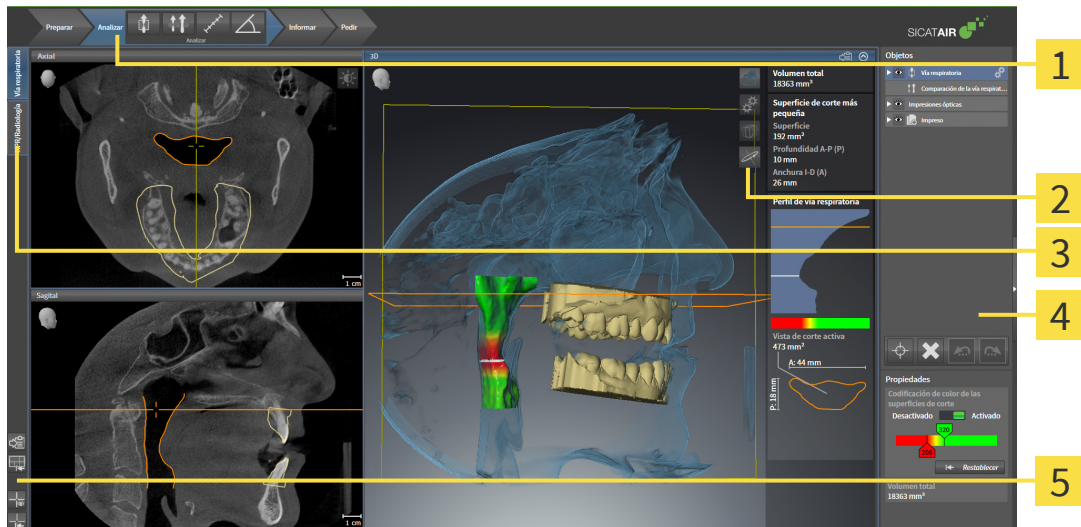

1 Barra de herramientas del flujo de trabajo

4 Barra de objetos

2 Barra de herramientas de la vista

5 Barra de herramientas del área de trabajo

3 Botones para cambiar de área de trabajo

- La **Barra de herramientas del flujo de trabajo** consta de distintos pasos de flujo de trabajo que contienen las herramientas principales del flujo de trabajo de la aplicación. Esto incluye herramientas con las que se pueden añadir e importar objetos de diagnóstico y objetos planificados. Encontrará información sobre ello en *Barra de herramientas del flujo de trabajo* [► [Página 113](#)].
- La **Región del área de trabajo** es la parte de la interfaz de usuario situada debajo de la **Barra de herramientas del flujo de trabajo**. Muestra el área de trabajo activa de SICAT Air. Cada área de trabajo contiene una combinación determinada de vistas. Encontrará información sobre ello en *Vista general del área de trabajo Vía respiratoria* [► [Página 126](#)].
- La vista activa es la única que muestra la **Barra de herramientas de la vista**. Contiene herramientas para ajustar la visualización de la vista respectiva. Encontrará información al respecto en *Ajustar las vistas* [► [Página 132](#)] y *Adaptar la vista 3D* [► [Página 142](#)].
- La **Barra de objetos** contiene herramientas para administrar objetos de diagnóstico y objetos planificados. Encontrará información al respecto en *Barra de objetos* [► [Página 115](#)] y *Objetos de SICAT Air* [► [Página 119](#)].
- La **Barra de herramientas del área de trabajo** contiene herramientas para modificar ajustes generales de áreas de trabajo y todas las vistas contenidas y para documentar el contenido de áreas de trabajo. Encontrará información al respecto en *Mover, ocultar y mostrar retículos y marcos* [► [Página 139](#)], *Restablecer vistas* [► [Página 140](#)], *Ajustar y restablecer el formato de las áreas de trabajo* [► [Página 129](#)] y *Realizar capturas de pantalla de áreas de trabajo* [► [Página 130](#)].

23.1 BARRA DE HERRAMIENTAS DEL FLUJO DE TRABAJO


En SICAT Air, la **Barra de herramientas del flujo de trabajo** se compone de cuatro pasos de flujo de trabajo:

1. **Preparar**
2. **Analizar**
3. **Informar**
4. **Pedir**

CONTRAER Y EXPANDIR PASOS DE FLUJO DE TRABAJO

Puede contraer y expandir los pasos de flujo de trabajo haciendo clic en ellos.

1. PASO DEL FLUJO DE TRABAJO "PREPARAR"

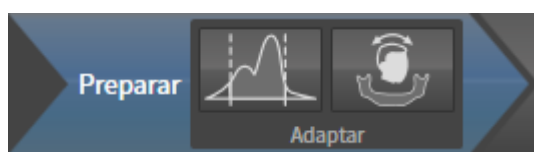

En el paso de flujo de trabajo **Preparar** están disponibles las siguientes herramientas:




- **Ajustar valores de gris** - Encontrará información sobre ello en *Ajustar valores de gris* [▶ Página 156]. Esta herramienta solamente está disponible y es necesaria para volúmenes de equipos que no son de Sirona.



- **Ajustar la alineación del volumen y el área panorámica** - Encontrará información sobre ello en *Ajustar la alineación del volumen* [▶ Página 160] y *Ajustar el área panorámica* [▶ Página 165].

2. PASO DEL FLUJO DE TRABAJO "ANALIZAR"

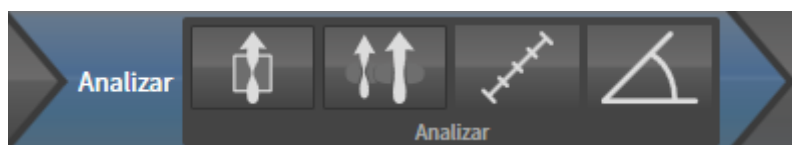

En el paso de flujo de trabajo **Analizar** están disponibles las siguientes herramientas:



- **Segmentar la vía respiratoria** - Encontrará información sobre ello en *Definir el área de la vía respiratoria* [▶ Página 175].



- **Comparar vías respiratorias** - Encontrará información sobre ello en *Realizar una comparación de la vía respiratoria* [▶ Página 194].



- **Añadir medición de distancias (D)** - Encontrará información sobre ello en *Añadir mediciones de distancias* [▶ Página 169].



- **Añadir medición de ángulo (A)** - Encontrará información sobre ello en *Añadir mediciones de ángulos* [▶ Página 170].

3. PASO DEL FLUJO DE TRABAJO "INFORMAR"



En el paso de flujo de trabajo **Informar** están disponibles las siguientes herramientas:



- **Dibujar flecha** - Encontrará información sobre ello en *Crear imágenes y capturas de pantalla*.




- **Dibujar círculo** - Encontrará información sobre ello en *Crear imágenes y capturas de pantalla*.



- **Crear impreso** - Encontrará información sobre ello en *Preparar impresos*.

4. PASO DEL FLUJO DE TRABAJO "PEDIR"

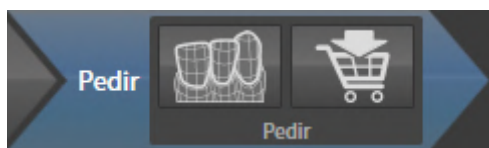

En el paso de flujo de trabajo **Pedir** están disponibles las siguientes herramientas:




- **Importar y registrar impresiones ópticas** - Encontrará información sobre ello en *Impresiones ópticas* [▶ Página 217].



- **Pedir férula terapéutica** - Encontrará información sobre ello en *Colocar férulas terapéuticas en la cesta de la compra* [▶ Página 214].

23.2 BARRA DE OBJETOS

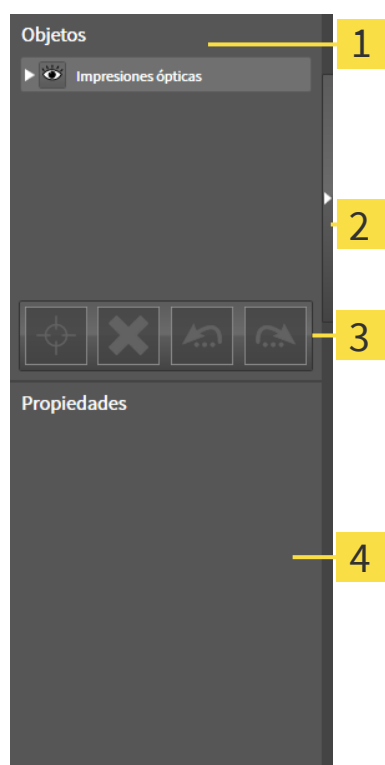

1 Navegador de objetos

2 Botón **Ocultar la barra de objetos** o botón **Mostrar la barra de objetos**

3 Barra de herramientas del objeto

4 Área **Propiedades**

La **Barra de objetos** contiene los siguientes elementos:

- El **Navegador de objetos** muestra una lista categorizada de todos los objetos de diagnóstico y los objetos planificados que ha añadido al estudio actual o que ha importado sobre este estudio. El **Navegador de objetos** agrupa objetos automáticamente. Por ejemplo, el grupo **Mediciones** contiene todos los objetos de medición. Puede contraer o expandir grupos de objetos, activar objetos y grupos de objetos y mostrar y ocultar objetos y grupos de objetos. Encontrará más información al respecto en *Gestionar objetos con el navegador de objetos* [► Página 116].
- La **Barra de herramientas del objeto** contiene herramientas para enfocar objetos, eliminar objetos o grupos de objetos y deshacer o rehacer acciones de objetos o de grupos de objetos. Encontrará información sobre ello en *Gestionar objetos con la barra de herramientas del objeto* [► Página 118].
- El área **Propiedades** muestra los detalles del objeto activo.


Puede modificar la visibilidad de la **Barra de objetos** con dos botones en el lado derecho de la **Barra de objetos**: **Ocultar la barra de objetos** y **Mostrar la barra de objetos**

Los objetos que están disponibles en SICAT Air se encuentran en *Objetos de SICAT Air* [► Página 119].

23.3 GESTIONAR OBJETOS CON EL NAVEGADOR DE OBJETOS

CONTRAER Y EXPANDIR GRUPOS DE OBJETOS

Para contraer y expandir un grupo de objetos, haga lo siguiente:

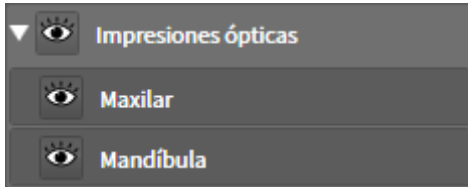

☑ El grupo de objetos deseado está expandido actualmente.



1. Haga clic en el símbolo **Cerrar grupo** situado junto al grupo de objetos deseado.

► El grupo de objetos se contrae.



2. Haga clic en el símbolo **Abrir grupo** situado junto al grupo de objetos deseado.

► El grupo de objetos se expande.

ACTIVAR OBJETOS Y GRUPOS DE OBJETOS

Algunas herramientas solo están disponibles para objetos o grupos de objetos activos.

Para activar un objeto o un grupo de objetos, haga lo siguiente:

☑ El objeto o el grupo de objetos deseado está desactivado actualmente.

- Haga clic en el objeto o grupo de objetos deseado.
 - SICAT Air desactiva un objeto o grupo de objetos previamente activado.
 - SICAT Air activa el objeto o grupo de objetos deseado.
 - SICAT Air destaca en color el objeto o grupo de objetos en el **Navegador de objetos** y en las vistas.



En las vistas 2D también es posible activar determinados objetos haciendo clic en ellos.

MOSTRAR Y OCULTAR OBJETOS Y GRUPOS DE OBJETOS



Esta función solo está disponible para determinados tipos de objetos.

Para mostrar y ocultar un objeto o grupo de objetos, haga lo siguiente:

☑ El objeto o grupo de objetos deseado se muestra actualmente.



1. Haga clic en el símbolo **Mostrado** o en el símbolo **Algunos mostrados** junto al objeto o grupo de objetos deseado.



- ▶ SICAT Air oculta el objeto o grupo de objetos.
- ▶ SICAT Air muestra junto al objeto o grupo de objetos el símbolo **Oculto**.



2. Haga clic en el símbolo **Oculto** situado junto al objeto o grupo de objetos deseado.
- ▶ SICAT Air muestra el objeto o grupo de objetos.
 - ▶ SICAT Air muestra junto al objeto o grupo de objetos el símbolo **Mostrado**.

23.4 GESTIONAR OBJETOS CON LA BARRA DE HERRAMIENTAS DEL OBJETO



Estas funciones solo están disponibles para determinados tipos de objetos.

ENFOCAR OBJETOS

Utilice esta función para buscar objetos en vistas.

Para enfocar un objeto, haga lo siguiente:

- ☑ El objeto deseado ya está activo. Encontrará más información al respecto en *Gestionar objetos con el navegador de objetos* [► Página 116].
- ☑ Puede enfocarse el objeto.



- Haga clic en el símbolo **Enfocar objeto activo (F)**.
- SICAT Air desplaza el punto de enfoque de las vistas al objeto activo.
- SICAT Air muestra el objeto activo en las vistas.



También puede enfocar objetos haciendo doble clic en ellos en el **Navegador de objetos** o en una vista que no sea la vista **3D**.

ELIMINAR OBJETOS Y GRUPOS DE OBJETOS

Para eliminar un objeto o un grupo de objetos, haga lo siguiente:

- ☑ El objeto o grupo de objetos deseado ya está activo. Encontrará más información al respecto en *Gestionar objetos con el navegador de objetos* [► Página 116].



- Haga clic en el símbolo **Eliminar el objeto/grupo activo (Supr)**.
- SICAT Air elimina el objeto o grupo de objetos.

DESHACER Y REHACER ACCIONES DE OBJETOS

Para deshacer y rehacer la última acción de objeto o de grupo, haga lo siguiente:



1. Haga clic en el símbolo **Deshacer la última acción de objeto/grupo (Ctrl+Z)**.
 - SICAT Air deshace la última acción de objeto o de grupo.



2. Haga clic en el símbolo **Rehacer acción de objeto/grupo (Ctrl+Y)**.
 - SICAT Air rehace la última acción de objeto o de grupo deshecha.




Las opciones de deshacer y rehacer solamente están disponibles mientras está abierto un estudio en una aplicación SICAT.

23.5 OBJETOS DE SICAT AIR

En el **Navegador de objetos**, SICAT Air agrupa objetos específicos de la aplicación de la manera siguiente:

- **Impresiones ópticas**
- **Vía respiratoria**
 - **Superficie de corte más pequeña**
- **Comparación de la vía respiratoria**
- **Impreso**
 - **Imagen**
 - **Imagen de pantalla**
 - **Comparación de la vía respiratoria**

OBJETO IMPRESIONES ÓPTICAS

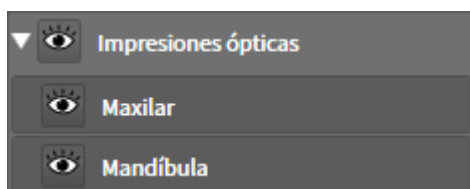


Después de importar y registrar las impresiones ópticas, SICAT Air muestra un objeto **Impresiones ópticas** en el **Navegador de objetos**. Un objeto **Impresiones ópticas** contiene los siguientes subobjetos:

- **Maxilar**
- **Mandíbula**

Si se enfoca uno de los subobjetos, SICAT Air enfoca todas las vistas 2D en el objeto seleccionado.

Si se elimina un objeto **Maxilar** o un objeto **Mandíbula**, SICAT Air elimina todas las impresiones ópticas del estudio.

VÍA RESPIRATORIA-OBJETO

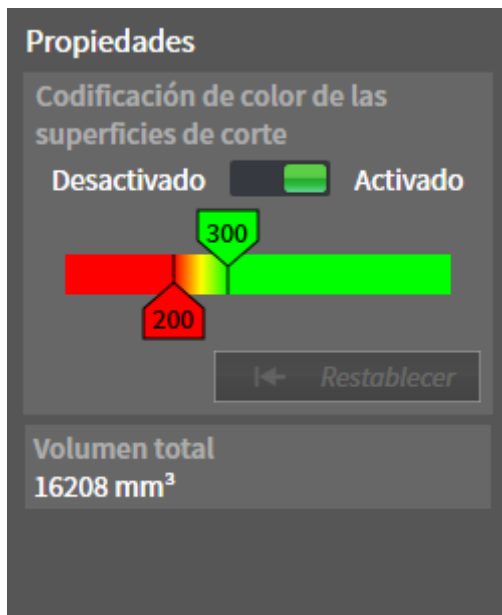

Una vez segmentada la vía respiratoria, SICAT Air muestra el objeto **Vía respiratoria** en el **Navegador de objetos**. La **Barra de objetos** muestra en el área **Propiedades** para ese objeto los siguientes elementos:

- Un interruptor para activar o desactivar la codificación de color.
- La **Codificación de color de las superficies de corte** con correderas para definir el valor mínimo y máximo de la sección transversal en mm² para el gradiente.
- El botón **Restablecer** para restablecer los valores de codificación de color a los valores de los ajustes de SICAT Air. En *Modificar los ajustes de SICAT Air* [► [Página 250](#)] se explica cómo definir los valores estándar en los ajustes de SICAT Air.
- El **Volumen total** del área de la vía respiratoria segmentada.

SICAT Air aplica inmediatamente los cambios de propiedades a la vía respiratoria mostrada en la vista **3D**.


Si se enfoca el objeto **Vía respiratoria**, SICAT Air adapta la región del área de trabajo de la manera siguiente:

- SICAT Air activa el área de trabajo **Vía respiratoria**, si no está ya activa.
- SICAT Air enfoca todas las vistas en el centro de la sección transversal más pequeña.

Si oculta el objeto **Vía respiratoria**, SICAT Air oculta también el área de análisis de la vía respiratoria.

Si sitúa el puntero del ratón sobre un objeto **Vía respiratoria**, SICAT Air muestra un símbolo de una rueda dentada. Al hacer clic en ese símbolo, SICAT Air abre la ventana **Segmentar la vía respiratoria**.

SUPERFICIE DE CORTE MÁS PEQUEÑA OBJETO

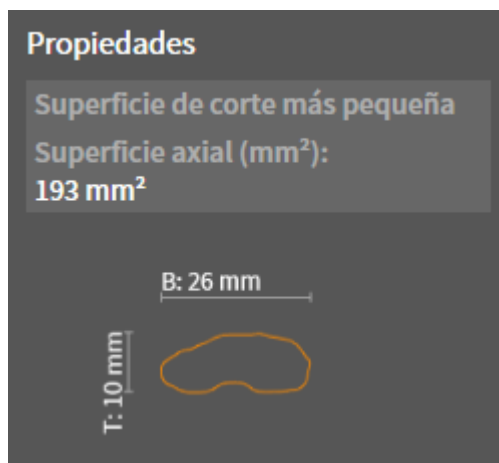

Para los objetos **Superficie de corte más pequeña** se aplica lo siguiente:

- Los objetos **Superficie de corte más pequeña** están debajo de los objetos **Vía respiratoria**.
- El nombre de un objeto **Superficie de corte más pequeña** contiene la sección transversal más pequeña en mm².
- En el área **Propiedades**, el objeto muestra además la sección del corte.
- Si enfoca un objeto **Superficie de corte más pequeña**, las vistas de corte 2D muestran el corte con la sección transversal más pequeña.


COMPARACIÓN DE LA VÍA RESPIRATORIA OBJETO



Para los objetos **Comparación de la vía respiratoria** se aplica lo siguiente:

- Si sitúa el puntero del ratón sobre un objeto **Comparación de la vía respiratoria**, SICAT Air muestra un símbolo de una rueda dentada. Al hacer clic en ese símbolo, SICAT Air abre la ventana **Comparación de la vía respiratoria**.
- Después de crear y activar una **Comparación de la vía respiratoria**, el **Navegador de objetos** muestra lo siguiente en el área **Propiedades**:
 - Momento de creación del objeto
 - Vista previa del objeto
- Puede utilizar la función **Eliminar el objeto/grupo activo (Supr)** para eliminar un objeto **Comparación de la vía respiratoria**. Una vez eliminado, el objeto **Comparación de la vía respiratoria** no se puede restaurar, y la comparación de la vía respiratoria debe realizarse de nuevo.


IMPRESO OBJETO

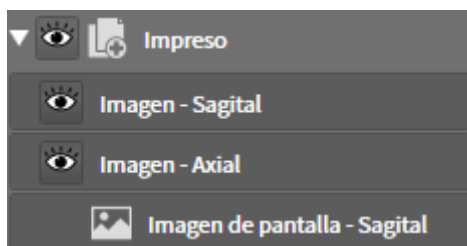

Para los objetos **Impreso** se aplica lo siguiente:

- Si sitúa el puntero del ratón sobre un objeto **Impreso**, SICAT Air muestra un símbolo de una rueda dentada. Al hacer clic en ese símbolo, SICAT Air abre la ventana **Crear impreso**.
- Puede utilizar la función **Eliminar el objeto/grupo activo (Supr)** para eliminar un objeto **Impreso**. SICAT Air elimina todos los objetos de **Imagen de pantalla** correspondientes y los objetos **Imagen**.

IMAGEN OBJETOS

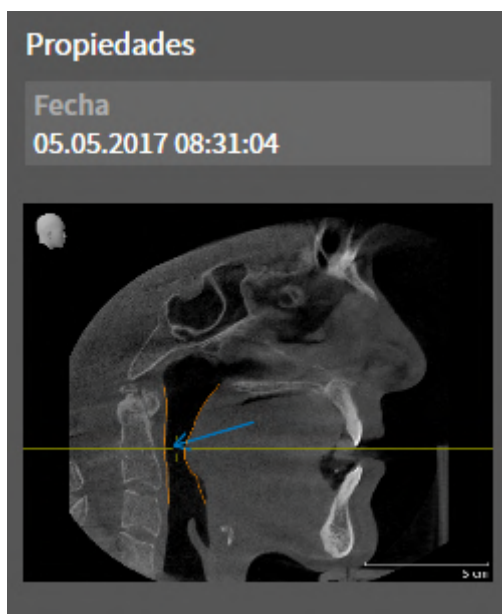

Para los objetos **Imagen** se aplica lo siguiente:

- **Imagen** Los objetos están debajo de los objetos **Impreso**.
- SICAT Air Para cada vista 2D, reúne en un área de trabajo todos los objetos de dibujo de un corte y crea con ellos un objeto **Imagen**.
- SICAT Air para la vista **3D**, reúne en un área de trabajo todos los objetos de dibujo de una determinada posición y un determinado factor de zoom y crea con ellos un objeto **Imagen**.
- Después de crear y activar un objeto **Imagen**, el **Navegador de objetos** muestra lo siguiente en el área **Propiedades**:
 - Momento de creación del objeto
 - Vista previa del objeto
- Puede utilizar las funciones **Deshacer la última acción de objeto/grupo (Ctrl+Z)** y **Rehacer acción de objeto/grupo (Ctrl+Y)** para flechas y círculos individuales.
- Puede utilizar la función **Eliminar el objeto/grupo activo (Supr)** para eliminar un objeto **Imagen** y, con él, todas las flechas y círculos que contenga a la vez. SICAT Air elimina los objetos **Imagen** tanto del **Navegador de objetos** como de la ventana **Crear impreso**.
- Si enfoca un objeto **Imagen**, SICAT Air crea la vista correspondiente para el momento en que se ha creado la última flecha o círculo incluido.

IMAGEN DE PANTALLA OBJETOS



Para los objetos **Imagen de pantalla** se aplica lo siguiente:

- **Imagen de pantalla** Los objetos están debajo de los objetos **Impreso**.
- SICAT Air crea un objeto **Imagen de pantalla** por cada captura de pantalla.
- Después de crear y activar un objeto **Imagen de pantalla**, el **Navegador de objetos** muestra lo siguiente en el área **Propiedades**:
 - Momento de creación del objeto
 - Vista previa del objeto
- Puede utilizar la función **Eliminar el objeto/grupo activo (Supr)** para eliminar un objeto **Imagen de pantalla**. SICAT Air elimina los objetos **Imagen de pantalla** tanto del **Navegador de objetos** como de la ventana **Crear impreso**.
- Si enfoca un objeto **Imagen de pantalla**, SICAT Air crea la vista correspondiente para el momento en que se creara el objeto.
- Las funciones de mostrar y ocultar no están disponibles.

24 ÁREAS DE TRABAJO

Las aplicaciones SICAT representan estudios en distintas vistas y disponen combinaciones de vistas en áreas de trabajo.

En SICAT Air hay dos áreas de trabajo distintas:

Vía respiratoria

MPR/Radiología

- **Vía respiratoria**-Área de trabajo: encontrará información sobre ello en *Vista general del área de trabajo Vía respiratoria* [▶ Página 126].
- **MPR/Radiología**-Área de trabajo: encontrará información sobre ello en *Vista general del área de trabajo MPR/Radiología* [▶ Página 127].




Si se cierra SICAT Air, el software guarda el formato de las áreas de trabajo y los ajustes de las vistas.

Las siguientes acciones están disponibles para las áreas de trabajo y las vistas contenidas:

- *Cambiar área de trabajo* [▶ Página 128].
- *Ajustar y restablecer el formato de las áreas de trabajo* [▶ Página 129].
- *Ajustar las vistas* [▶ Página 132].
- Existen otras posibilidades para ajustar la vista **3D**. Encontrará información sobre ello en *Adaptar la vista 3D* [▶ Página 142].
- Es posible documentar el contenido del área de trabajo activa. Encontrará información sobre ello en *Realizar capturas de pantalla de áreas de trabajo* [▶ Página 130].

24.1 VISTA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO VÍA RESPIRATORIA

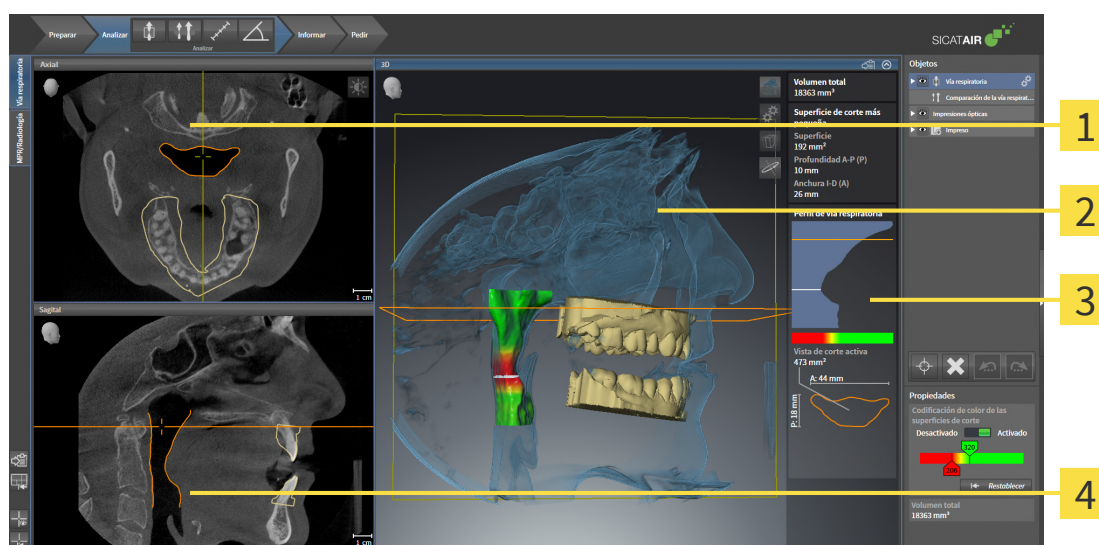

1 AxialVista

2 3DVista

3 Área de análisis de la vía respiratoria

4 SagitalVista

VISTA AXIAL

De forma predeterminada, la vista **Axial** muestra cortes desde arriba. Puede cambiar la posición de la vista **Axial**. Encontrará más información al respecto en *Modificar los ajustes de visualización* [►Página 248].

VISTA 3D

La vista **3D** muestra una visualización 3D del estudio abierto.

VISTA SAGITAL

De forma predeterminada, la vista **Sagital** muestra cortes desde la derecha. Puede cambiar la posición de la vista **Sagital**. Encontrará más información al respecto en *Modificar los ajustes de visualización* [►Página 248].




Si se cierra SICAT Air, el software guarda el formato de las áreas de trabajo y los ajustes de las vistas.

Encontrará las funciones de las vistas en *Ajustar las vistas* [►Página 132] y *Adaptar la vista 3D* [►Página 142].

Si ha creado un objeto **Vía respiratoria** mediante la segmentación de la vía respiratoria, en la vista **3D** está disponible el área de análisis de la vía respiratoria. Encontrará información al respecto en *Objetos de SICAT Air* [►Página 119], *Segmentación de la vía respiratoria* [►Página 174] y *Interactuar con el perfil de vía respiratoria*. [►Página 190].

24.2 VISTA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO MPR/RADIOLOGÍA

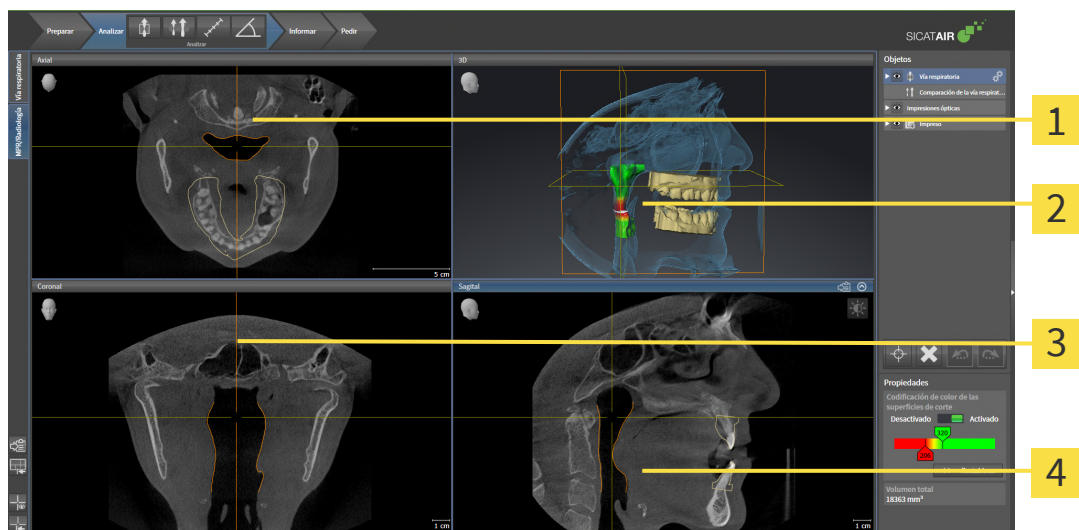

1 AxialVista

2 3DVista

3 CoronalVista

4 SagitalVista

VISTA AXIAL

De forma predeterminada, la vista **Axial** muestra cortes desde arriba. Puede cambiar la posición de la vista **Axial**. Encontrará más información al respecto en *Modificar los ajustes de visualización* [▶ Página 248].

VISTA 3D

La vista **3D** muestra una visualización 3D del estudio abierto.

VISTA CORONAL

La vista **Coronal** muestra cortes desde delante.

VISTA SAGITAL

De forma predeterminada, la vista **Sagital** muestra cortes desde la derecha. Puede cambiar la posición de la vista **Sagital**. Encontrará más información al respecto en *Modificar los ajustes de visualización* [▶ Página 248].




Si se cierra SICAT Air, el software guarda el formato de las áreas de trabajo y los ajustes de las vistas.

Encontrará las funciones de las vistas en *Ajustar las vistas* [▶ Página 132] y *Adaptar la vista 3D* [▶ Página 142].

24.3 CAMBIAR ÁREA DE TRABAJO

Para cambiar el área de trabajo, haga lo siguiente:



- En la esquina superior izquierda de la región del área de trabajo, haga clic en la pestaña del área de trabajo deseada.
- Se abre el área de trabajo seleccionada.


24.4 AJUSTAR Y RESTABLECER EL FORMATO DE LAS ÁREAS DE TRABAJO

AJUSTAR EL FORMATO DEL ÁREA DE TRABAJO ACTIVA

Para ajustar el formato del área de trabajo activa, haga lo siguiente:

1. Sitúe el puntero del ratón sobre el límite entre dos o varias vistas.

► El puntero del ratón se transforma:



2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
 3. Desplace el ratón.
 - La posición del límite cambia.
 - Se cambian los tamaños de las vistas en todos los lados del límite.
 4. Suelte el botón izquierdo del ratón.
- SICAT Air conserva la posición actual del límite y los tamaños actuales de las vistas en todos los lados del límite.

RESTABLECER EL FORMATO DEL ÁREA DE TRABAJO ACTIVA

Para restablecer el formato del área de trabajo activa, haga lo siguiente:



- Haga clic en el símbolo **Restablecer el formato del área de trabajo activa** de la **Barra de herramientas del área de trabajo**.
- SICAT Air restablece el área de trabajo activa al formato estándar. Esto significa que el software muestra todas las vistas en sus tamaños estándar.

24.5 REALIZAR CAPTURAS DE PANTALLA DE ÁREAS DE TRABAJO

A efectos de documentación, puede copiar capturas de pantalla de las áreas de trabajo en el portapapeles de Windows.

COPIAR LA CAPTURA DE PANTALLA DE UN ÁREA DE TRABAJO EN EL PORTAPAPELES DE WINDOWS

Para copiar la captura de pantalla de un área de trabajo en el portapapeles de Windows, haga lo siguiente:

- ☑ El área de trabajo deseada ya está activa. Encontrará información sobre ello en *Cambiar área de trabajo* [▶ *Página 128*].



- En la barra de herramientas del área de trabajo, haga clic en el símbolo **Copiar captura de pantalla del área de trabajo activa en el portapapeles**.
- SICAT Air copia una captura de pantalla del área de trabajo en el portapapeles de Windows.



Puede añadir capturas de pantalla del portapapeles a muchas aplicaciones, por ejemplo, a un software de edición de imágenes o a procesadores de textos. En la mayoría de las aplicaciones, el método abreviado de teclado para insertar es Ctrl +V.

25 VISTAS


Las vistas están incluidas en las áreas de trabajo. Encontrará una descripción de las distintas áreas de trabajo y vistas en *Áreas de trabajo* [▶ *Página 125*].

Puede ajustar las vistas. Encontrará información al respecto en *Ajustar las vistas* [▶ *Página 132*] y *Adaptar la vista 3D* [▶ *Página 142*].

25.1 AJUSTAR LAS VISTAS

Algunas herramientas para ajustar las vistas solo están disponibles para la vista activa. Encontrará la manera de activar una vista en *Cambiar la vista activa* [► Página 133].

Una vista activa contiene los siguientes elementos:

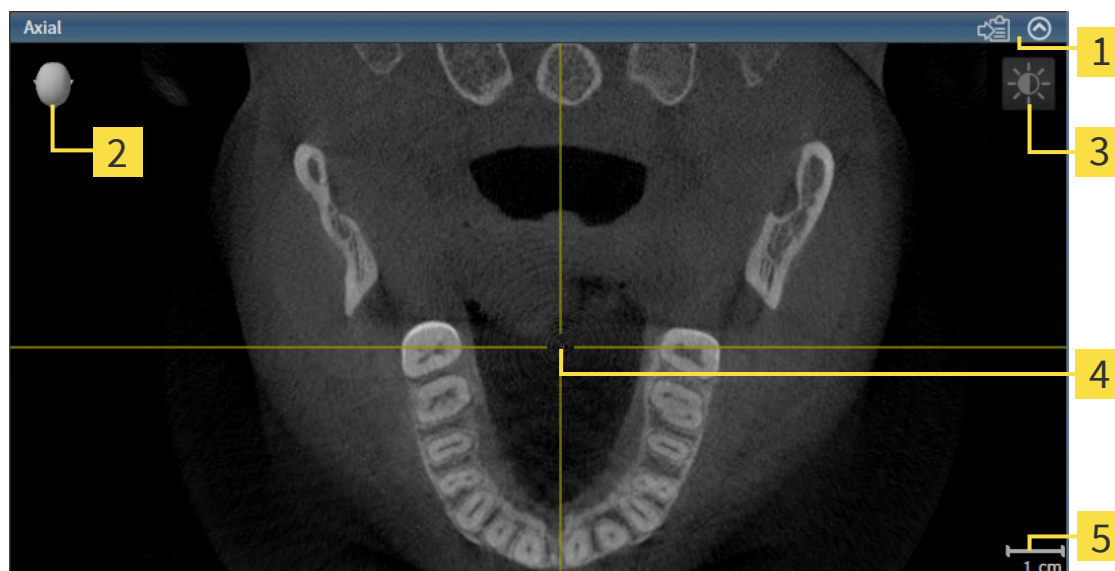

1 Barra de título

2 Cabezal de orientación

3 Barra de herramientas de la vista

4 Retículo

5 Escala

Las vistas de corte 2D muestran retículos. Los retículos son líneas de corte con otras vistas de corte. SICAT Air sincroniza todas las vistas de corte entre sí. Esto significa que todos los retículos apuntan a la misma posición dentro de los datos radiográficos 3D. Con ello podrá asignar estructuras anatómicas más allá de las vistas.

La vista **3D** muestra los marcos que visualizan las posiciones actuales de las vistas de corte 2D.

Para ajustar las vistas están disponibles las siguientes acciones:

- *Cambiar la vista activa* [► Página 133]
- *Maximizar y restablecer vistas* [► Página 134]
- *Ajustar y restablecer el brillo y el contraste de las vistas 2D* [► Página 135]
- *Ampliar vistas y desplazar secciones* [► Página 137]
- *Desplazarse por los cortes de las vistas de corte 2D* [► Página 138]
- *Mover, ocultar y mostrar retículos y marcos* [► Página 139]
- *Restablecer vistas* [► Página 140]

Existen otras posibilidades para ajustar la vista **3D**. Encontrará información sobre ello en *Adaptar la vista 3D* [► Página 142].


Puede documentar el contenido de una vista activa. Encontrará información sobre ello en *Realizar capturas de pantalla de vistas* [► Página 141].

25.2 CAMBIAR LA VISTA ACTIVA

La vista activa es la única que muestra la **Barra de herramientas de la vista** y la barra de título.


Para activar una vista, haga lo siguiente:

1. Sitúe el puntero del ratón sobre la vista deseada:

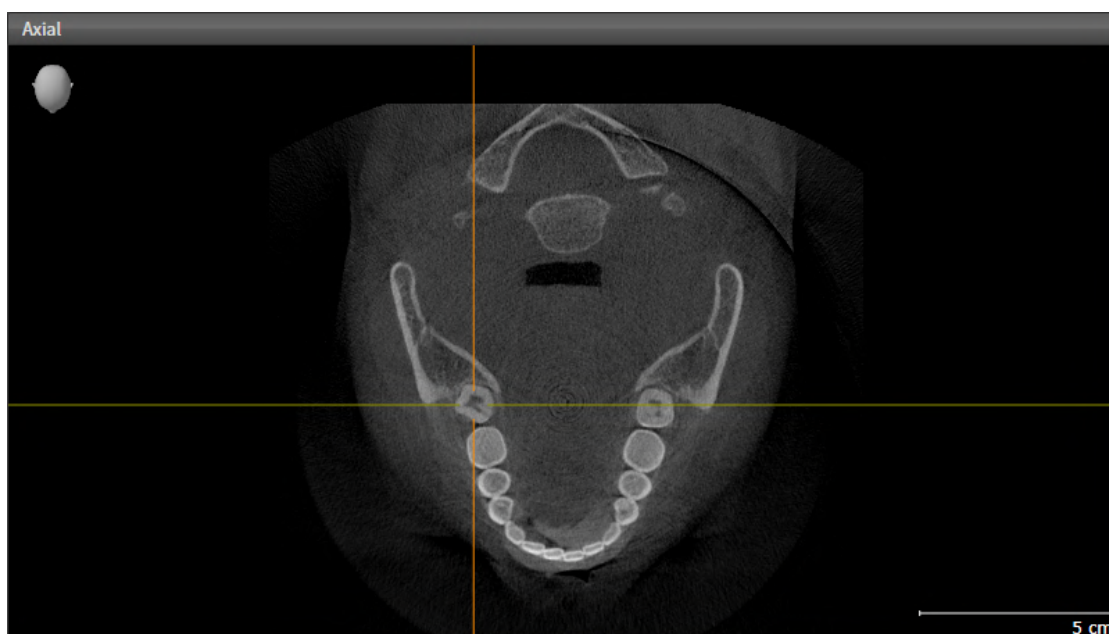

2. Haga clic en la vista que desee.

► SICAT Air activa la vista:

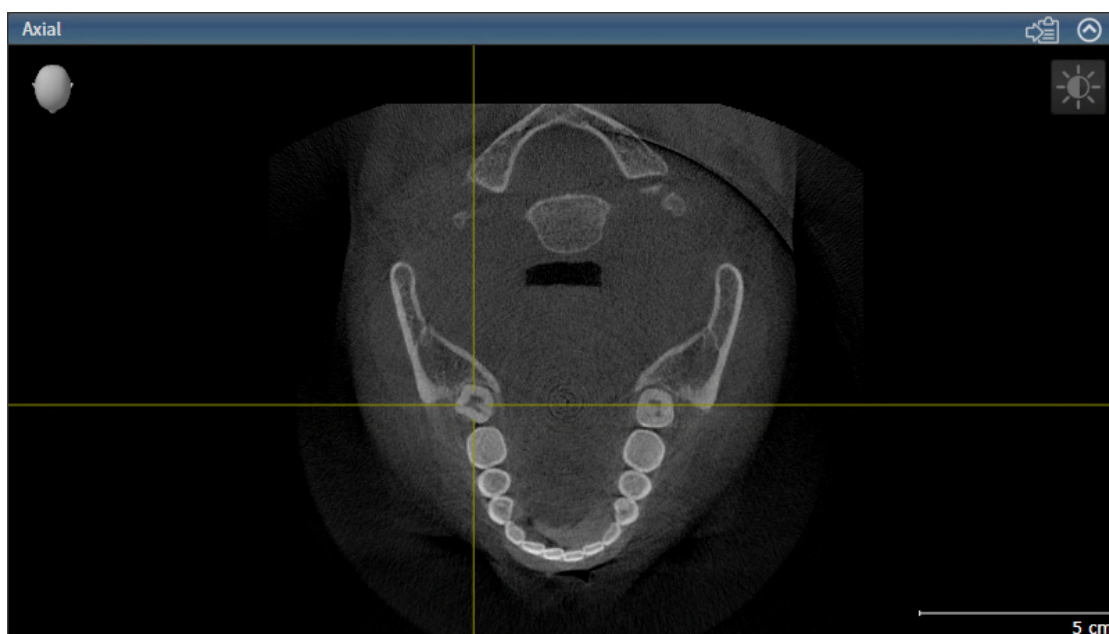

La vista activa se reconoce porque la barra de título es de color azul.

25.3 MAXIMIZAR Y RESTABLECER VISTAS

Para maximizar una vista y restablecer su tamaño anterior, haga lo siguiente:

- ☑ La vista deseada ya está activa. Encontrará información sobre ello en *Cambiar la vista activa* [► *Página 133*].
- ☑ La vista deseada no está maximizada.



1. En la barra de título de la vista deseada, haga clic en el símbolo **Maximizar**.

► SICAT Air maximiza la vista.



2. En la barra de título de la vista maximizada, haga clic en el símbolo **Restaurar**.

► SICAT Air restablece el tamaño anterior de la vista.



Para maximizar las vistas y restablecer su tamaño anterior, están disponibles las siguientes alternativas:

- Para maximizar una vista, también puede hacer doble clic en la línea de título de la vista deseada.
- Para restablecer el tamaño anterior de una vista, también puede hacer doble clic en la línea de título de la vista maximizada.

25.4 AJUSTAR Y RESTABLECER EL BRILLO Y EL CONTRASTE DE LAS VISTAS 2D


Para ajustar el brillo y el contraste de una vista 2D, haga lo siguiente:

- ☑ La vista 2D deseada ya está activa. Encontrará información sobre ello en *Cambiar la vista activa* [► *Página 133*].



1. En la **Barra de herramientas de la vista** de la vista 2D, sitúe el puntero del ratón sobre el símbolo **Ajustar brillo y contraste**.

► Se abre la ventana transparente **Ajustar brillo y contraste**:

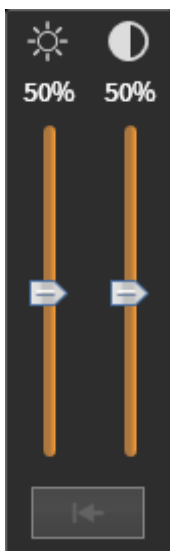

2. Sitúe el puntero del ratón sobre la corredera **Brillo**.
3. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón y mueva el puntero hacia arriba o hacia abajo.
 - SICAT Air adapta el brillo de la vista 2D conforme a la posición de la corredera del **Brillo**.
4. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - SICAT Air mantiene el brillo actual de la vista 2D.



5. Sitúe el puntero del ratón sobre la corredera **Contraste**.
6. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón y mueva el puntero hacia arriba o hacia abajo.
 - SICAT Air adapta el contraste de la vista 2D conforme a la posición de la corredera del **Contraste**.
7. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - SICAT Air mantiene el contraste actual de la vista 2D.

8. Desplace el puntero del ratón fuera de la ventana transparente **Ajustar brillo y contraste**.

► La ventana transparente **Ajustar brillo y contraste** se cierra.

Para restablecer el brillo y el contraste de la vista 2D a los valores estándar, puede hacer clic en el símbolo **Restablecer brillo y contraste**.



El brillo y el contraste de todas las vistas de corte 2D están adaptados entre sí.

25.5 AMPLIAR VISTAS Y DESPLAZAR SECCIONES

AMPLIAR UNA VISTA

La opción de zoom amplía o reduce el contenido de una vista.

Para aplicar el zoom en una vista, haga lo siguiente:

1. Sitúe el puntero del ratón sobre la vista deseada.
2. Gire la rueda del ratón hacia delante.
▶ La vista se ampliará.
3. Gire la rueda del ratón hacia atrás.
▶ La vista se reducirá.



Como alternativa, puede pulsar la rueda del ratón y mover el ratón hacia arriba o hacia abajo para reducir o ampliar la vista.

DESPLAZAR LA SECCIÓN DE UNA VISTA

Para desplazar la sección de una vista, haga lo siguiente:

1. Sitúe el puntero del ratón sobre la vista deseada.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón derecho del ratón.
▶ El puntero del ratón se transforma.
3. Desplace el ratón.
▶ La sección de la vista se desplaza según el movimiento del puntero del ratón.
4. Suelte el botón derecho del ratón.
▶ SICAT Air mantiene la sección actual de la vista.

25.6 DESPLAZARSE POR LOS CORTES DE LAS VISTAS DE CORTE 2D

Para desplazarse por los cortes de una vista de corte 2D, haga lo siguiente:

1. Sitúe el puntero del ratón sobre la vista de corte 2D que desee.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ El puntero del ratón se visualiza como una flecha bidireccional.
3. Mueva el ratón hacia arriba o hacia abajo.
 - ▶ A excepción del corte **Transversal**, los cortes se mueven de forma paralela.
 - ▶ El corte **Transversal** se mueve a lo largo de la curva panorámica.
 - ▶ SICAT Air adapta los cortes y los retículos de otras vistas en función del punto de enfoque actual.
 - ▶ SICAT Air adapta los marcos en la vista **3D** en función del punto de enfoque actual.
4. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Air mantiene el corte actual.

25.7 MOVER, OCULTAR Y MOSTRAR RETÍCULOS Y MARCOS


MOVER UN RETÍCULO

Para mover el retículo en una vista de corte 2D, haga lo siguiente:

☒ Actualmente se muestran todos los retículos y marcos.

1. En la vista que desee, sitúe el puntero del ratón en el centro del retículo.

► El puntero del ratón se transforma en un retículo:



2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.

3. Desplace el ratón.

► El retículo de la vista sigue el movimiento del ratón.

► SICAT Air adapta los cortes y los retículos de otras vistas en función del punto de enfoque actual.

► SICAT Air adapta los marcos en la vista **3D** en función del punto de enfoque actual.

4. Suelte el botón izquierdo del ratón.

► SICAT Air mantiene la posición actual del retículo.



Para desplazar de inmediato el retículo a la posición de puntero del ratón, también puede hacer doble clic en una vista 2D.

OCULTAR Y MOSTRAR RETÍCULOS Y MARCOS

Para ocultar y mostrar todos los retículos y los marcos, haga lo siguiente:

☒ Actualmente se muestran todos los retículos y marcos.



1. Haga clic en el símbolo **Ocultar retículos y marcos** de la **Barra de herramientas del área de trabajo**.

► SICAT Air oculta los retículos en todas las vistas de corte 2D.

► SICAT Air oculta los marcos en la vista **3D**.



2. Haga clic en el símbolo **Mostrar retículos y marcos**.

► SICAT Air muestra los retículos en todas las vistas de corte 2D.

► SICAT Air muestra los marcos en la vista **3D**.

25.8 RESTABLECER VISTAS

Para restablecer todas las vistas, haga lo siguiente:



- En la **Barra de herramientas del área de trabajo**, haga clic en el icono **Restablecer vistas**.
- ▶ SICAT Air restablece en todas las vistas los valores estándar para el zoom, el desplazamiento de las secciones, el desplazamiento y el desplazamiento de los retículos.
- ▶ SICAT Air restablece la posición de la vista **3D** al valor estándar.

25.9 REALIZAR CAPTURAS DE PANTALLA DE VISTAS

A efectos de documentación, puede realizar capturas de pantalla de las vistas y enviarlas de las siguientes maneras:

- Copiar en el portapapeles de Windows.

COPIAR LA CAPTURA DE PANTALLA DE UNA VISTA EN EL PORTAPAPELES DE WINDOWS

Para copiar una captura de pantalla de una vista en el portapapeles de Windows, haga lo siguiente:

- ☑ La vista deseada ya está activa. Encontrará información sobre ello en *Cambiar la vista activa* [▶ *Página 133*].



- En la barra de título de la vista, haga clic en el símbolo **Copiar la captura de pantalla en el portapapeles (Ctrl+C)**.

- SICAT Air copia una captura de pantalla de la vista en el portapapeles de Windows.



Puede añadir capturas de pantalla del portapapeles a muchas aplicaciones, por ejemplo, a un software de edición de imágenes o a procesadores de textos. En la mayoría de las aplicaciones, el método abreviado de teclado para insertar es Ctrl +V.

26 ADAPTAR LA VISTA 3D

Puede modificar la posición de la vista **3D** en cualquier momento. Encontrará más información al respecto en *Modificar la posición de la vista 3D* [▶ *Página 143*].

Para configurar la vista **3D**, están disponibles las siguientes acciones:

- *Cambiar el modo de visualización de la vista 3D* [▶ *Página 145*]
- *Configurar el modo de visualización activo de la vista 3D* [▶ *Página 146*]
- *Cambiar el modo de detalle de la vista 3D* [▶ *Página 151*]
- *Girar la vista 3D* [▶ *Página 152*]
- *Desconectar y conectar la representación en colores de las impresiones ópticas* [▶ *Página 153*]



Si se cierra SICAT Air, el software guarda el formato de las áreas de trabajo y los ajustes de las vistas.

26.1 MODIFICAR LA POSICIÓN DE LA VISTA 3D

Existen dos opciones para modificar la posición de la vista **3D**:

- Realizar una modificación interactiva
- Seleccionar la posición estándar de la vista.

MODIFICAR LA POSICIÓN DE LA VISTA 3D DE FORMA INTERACTIVA

Para modificar la posición de la vista **3D** de forma interactiva, haga lo siguiente:

1. Sitúe el puntero del ratón sobre la vista **3D**.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
 - El puntero del ratón se visualiza como una mano.
3. Desplace el ratón.
 - La posición de la vista se modifica según el movimiento del ratón.
4. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - SICAT Air mantiene la posición actual de la vista **3D**.

SELECCIONAR LA POSICIÓN ESTÁNDAR DE LA VISTA.

Para seleccionar la posición estándar en la vista **3D**, haga lo siguiente:



1. Sitúe el puntero del ratón en la esquina superior izquierda de la vista **3D** sobre el símbolo Cabezal de orientación.
 - Se abre la ventana transparente **Posición de la vista**:



- En el centro de la ventana transparente **Posición de la vista** se encuentra el Cabezal de orientación destacado, que indica la posición actual de la vista.
2. Haga clic en el símbolo del Cabezal de orientación que indica la posición de la vista estándar deseada.
 - La posición de la vista **3D** se modifica según su selección.
 3. Desplace el puntero del ratón fuera de la ventana transparente **Posición de la vista**.
 - La ventana transparente **Posición de la vista** se cierra.

Para modificar la posición de la vista **3D**, también puede rotar la vista **3D**. Encontrará información sobre ello en *Girar la vista 3D* [► [Página 152](#)].

26.2 MODOS DE VISUALIZACIÓN DE LA VISTA 3D

Encontrará información general sobre la vista en **3D**. *Adaptar la vista 3D* [▶ *Página 142*].

SICAT Air ofrece varios modos de visualización para la vista **3D** en el área de trabajo **MPR/Radiología** y en el área de trabajo **Vía respiratoria**:



- La **Visualización volumétrica con contornos de tejido** muestra tan solo el tejido blando.



- La **Visualización de superficie** muestra un corte no transparente del volumen.



- La **Visualización volumétrica con huesos y contornos de tejido** combina la **Visualización volumétrica con contornos de tejido** y la **Visualización volumétrica con huesos**.



- La **Visualización volumétrica con huesos** muestra tan solo los huesos.



- La **Vista opaca de la tráquea** muestra la vía respiratoria segmentada. La vía respiratoria corresponde al objeto **Vía respiratoria** de SICAT Air. Los ajustes realizados en el objeto **Vía respiratoria** se aplican a la **Vista opaca de la tráquea**. Encontrará información sobre ello en *Objetos de SICAT Air* [▶ *Página 119*].

La manera de activar un modo de visualización de la vista **3D** se explica en *Cambiar el modo de visualización de la vista 3D* [▶ *Página 145*].

En *Configurar el modo de visualización activo de la vista 3D* [▶ *Página 146*] encontrará cómo configurar el modo de visualización activo.

La manera de utilizar los distintos modos de visualización con los distintos modos de detalle se explica en *Modos de detalle de la vista 3D* [▶ *Página 148*].

26.3 CAMBIAR EL MODO DE VISUALIZACIÓN DE LA VISTA 3D




Todos los modos de visualización están disponibles en todas las áreas de trabajo.

Para cambiar el modo de visualización de la vista **3D**, haga lo siguiente:

- ☑ La vista **3D** ya está activa. Encontrará información sobre ello en *Cambiar la vista activa* [▶ *Página 133*].

1. En la **Barra de herramientas de la vista** de la vista **3D**, sitúe el puntero del ratón sobre el símbolo **Cambiar modo de visualización**.

▶ Se abre la ventana transparente **Cambiar modo de visualización**:

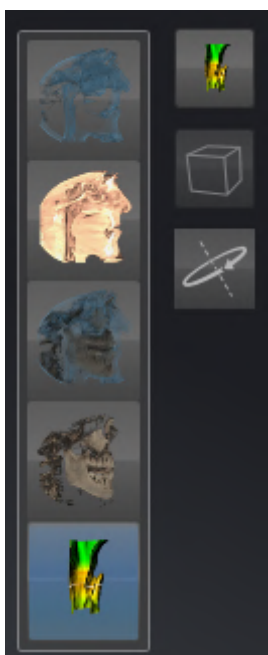

2. Haga clic en el símbolo del modo de visualización que desee.
 - ▶ SICAT Air activa el modo de visualización deseado.
3. Desplace el puntero del ratón fuera de la ventana transparente **Cambiar modo de visualización**.
 - ▶ La ventana transparente **Cambiar modo de visualización** se cierra.

26.4 CONFIGURAR EL MODO DE VISUALIZACIÓN ACTIVO DE LA VISTA 3D



Tan solo los modos de visualización configurables muestran el icono **Configurar modo de visualización activo**. La ventana transparente **Configurar modo de visualización activo** muestra tan solo los ajustes que son relevantes para el modo de visualización activo.


Para configurar el modo de visualización activo de la vista **3D**, haga lo siguiente:

- ✓ La vista **3D** ya está activa. Encontrará información sobre ello en *Cambiar la vista activa* [►Página 133].
- ✓ El modo de visualización deseado ya está activo. Encontrará información sobre ello en *Cambiar el modo de visualización de la vista 3D* [►Página 145].
- ✓ El modo de visualización activo es configurable.



1. En la **Barra de herramientas de la vista** de la vista **3D**, sitúe el puntero del ratón sobre el símbolo **Configurar modo de visualización activo**.

► Se abre la ventana transparente **Configurar modo de visualización activo**:

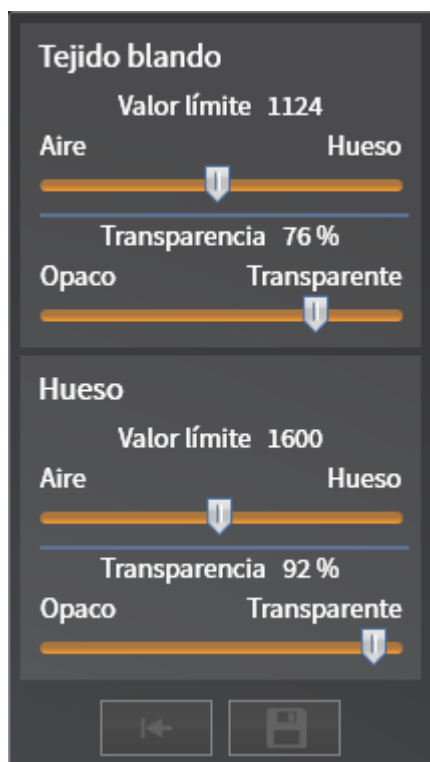

2. Desplace la corredera que desee.
 - SICAT Air adapta la vista **3D** según la posición de la corredera.
3. Haga clic en el símbolo de flecha junto a **Ajustes avanzados**, si está disponible.
 - Se abre el área **Ajustes avanzados**.
4. Active o desactive las casillas de comprobación disponibles.
 - SICAT Air adapta la vista **3D** según el estado de las casillas de comprobación.
5. Desplace la corredera que desee.

► SICAT Air adapta la vista **3D** según la posición de la corredera.

6. Desplace el puntero del ratón fuera de la ventana transparente **Configurar modo de visualización activo**.

► La ventana transparente **Configurar modo de visualización activo** se cierra.



Puede restablecer los ajustes predeterminados haciendo clic en el botón **Restablecer el ajuste predeterminado de la configuración del modo de visualización activo**.



Puede guardar los ajustes actuales como ajustes predeterminados haciendo clic en el botón **Guardar la configuración del modo de visualización activo como ajuste predeterminado**.

26.5 MODOS DE DETALLE DE LA VISTA 3D

Encontrará información general sobre la vista **3D** en *Adaptar la vista 3D* [▶ *Página 142*].


Los modos de detalle permiten ocultar partes del volumen en la vista **3D**.

SICAT Air ofrece diferentes modos de detalle en la vista **3D** dependiendo del modo de visualización:

DETALLE: TODO



SICAT Air muestra todas las partes del volumen que están incluidas en el modo de visualización activo.

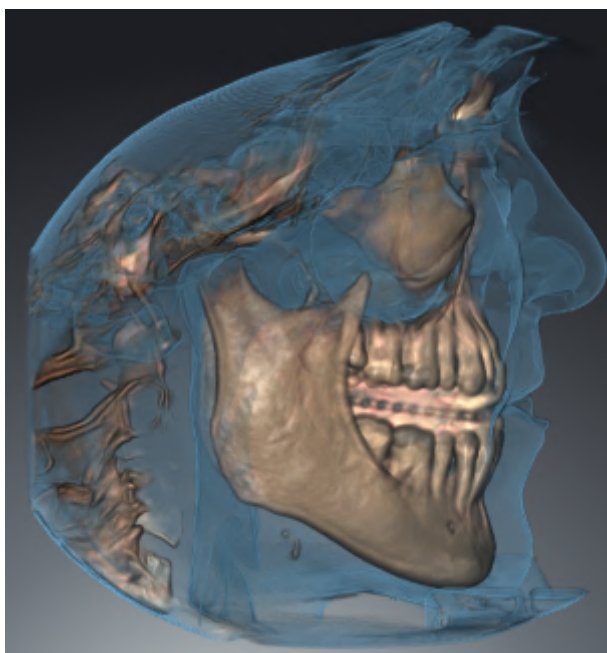

DETALLE: CORTE DE VÍA RESPIRATORIA





SICAT Air oculta todas las partes del volumen que se encuentran a los lados del área de la vía respiratoria. Encontrará la manera de definir el área de la vía respiratoria en *Definir el área de la vía respiratoria* [▶ *Página 175*]. Si no se ha definido el área de la vía respiratoria, SICAT Air utiliza valores estándar.



DETALLE: VISTA DE CORTE ACTIVA



SICAT Air oculta todas las partes del volumen que se encuentran más allá de un corte seleccionado. Según el modo de detalle, puede definir el corte en la vista de corte **Axial**, en la vista de corte **Coronal** o en la vista de corte **Sagital**. Encontrará información sobre ello en *Desplazarse por los cortes de las vistas de corte 2D* [▶ *Página 138*]. Un área de trabajo tan solo ofrece los modos de detalle de corte para los cuales contiene las vistas de corte correspondientes. En el área de trabajo **Vía respiratoria** también puede definir el corte axial en el perfil de vía respiratoria. Encontrará información sobre ello en *Interactuar con el perfil de vía respiratoria*. [▶ *Página 190*].

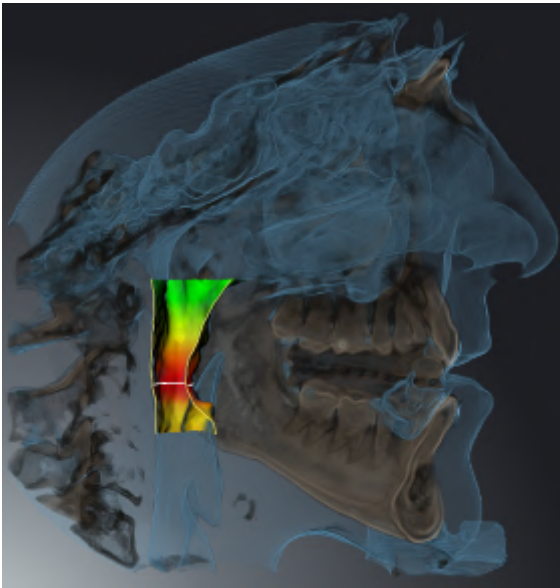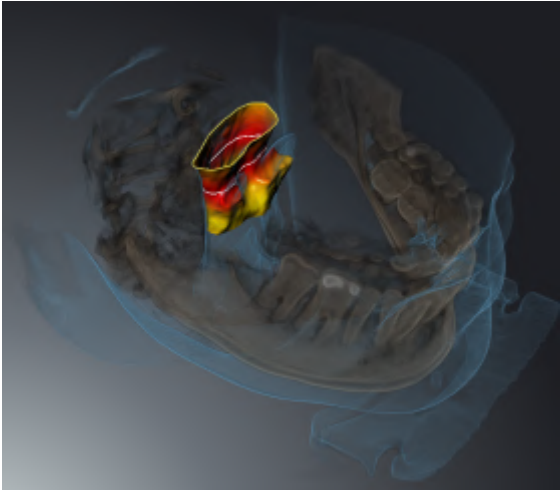

MODOS DE DETALLE EN DETERMINADOS MODOS DE VISUALIZACIÓN

La siguiente tabla muestra los modos de detalle que están disponibles en los distintos modos de visualización:

	Detalle: todo	Detalle: corte de vía respiratoria	Detalle: vista de corte activa
Visualización volumétrica con contornos de tejido	Sí	Sí*	Sí

Visualización de superficie	No	No	Sí, sagital*
Visualización volumétrica con huesos y contornos de tejido	Sí*	Sí	Sí
Visualización volumétrica con huesos	Sí*	No	Sí
Vista opaca de la tráquea	Sí*	No	Sí

*estándar

La manera de activar un modo de detalle de la vista **3D** se explica en *Cambiar el modo de detalle de la vista 3D* [► *Página 151*].

26.6 CAMBIAR EL MODO DE DETALLE DE LA VISTA 3D

Para cambiar el modo de detalle de la vista **3D**, haga lo siguiente:

- ☑ La vista **3D** ya está activa. Encontrará información sobre ello en *Cambiar la vista activa* [▶ *Página 133*].

1. En la **Barra de herramientas de la vista** de la vista **3D**, sitúe el puntero del ratón sobre el símbolo **Cambiar el modo de detalle**.

▶ Se abre la ventana transparente **Cambiar el modo de detalle**:



2. Haga clic en el símbolo del modo de detalle deseado.

▶ SICAT Air activa el modo de detalle deseado.

3. Desplace el puntero del ratón fuera de la ventana transparente **Cambiar el modo de detalle**.

▶ La ventana transparente **Cambiar el modo de detalle** se cierra.

26.7 GIRAR LA VISTA 3D

Con la función **Girar la vista 3D** puede conectar y desconectar un modo de rotación para la radiografía 3D en el área de trabajo **Vía respiratoria** y en el área de trabajo **MPR/Radiología**. Si está conectado el modo de rotación, SICAT Air gira la radiografía 3D en el sentido de las agujas del reloj.

Para utilizar el modo de rotación, haga lo siguiente:

- ☑ Ya se ha activado la vista **3D**. Encontrará información sobre ello en *Vistas* [▶ *Página 131*].



1. Haga clic en el botón **Girar la vista 3D**.
 - ▶ SICAT Air gira la radiografía 3D en torno al eje vertical de la sección seleccionada.
2. Para finalizar el modo de rotación, vuelva a hacer clic en el botón **Girar la vista 3D**.
 - ▶ SICAT Air finaliza el giro de la radiografía 3D.



Para finalizar el modo de rotación, también puede hacer clic en el punto que de-see dentro de la vista **3D**.

26.8 DESCONECTAR Y CONECTAR LA REPRESENTACIÓN EN COLORES DE LAS IMPRESIONES ÓPTICAS

Las impresiones ópticas se representan en colores automáticamente en la vista **3D** si ha importado antes impresiones ópticas en color y está activada la representación en colores.

Puede cambiar la representación en colores de las impresiones ópticas a una representación en un solo color si solo le importa reconocer exactamente la forma y la geometría.

- ☒ La vista **3D** ya está activa. Encontrará información sobre ello en *Cambiar la vista activa* [► *Página 133*].



1. En la **Barra de herramientas de la vista**, haga clic en el símbolo **Desconectar la representación en colores de las impresiones ópticas**.

► SICAT Air conmuta de la representación en colores a la representación en un solo color.



2. En la **Barra de herramientas de la vista**, haga clic en el símbolo **Conectar la representación en colores de las impresiones ópticas**.


► SICAT Air conmuta de la representación en un solo color a la representación en colores.

27 VALORES DE GRIS



Solo se pueden ajustar los valores de gris en volúmenes creados con equipos de rayos X 3D que no sean Sirona.

Si la visualización del volumen no es suficiente, puede ajustar los valores de gris del volumen en la ventana **Ajustar valores de gris**:

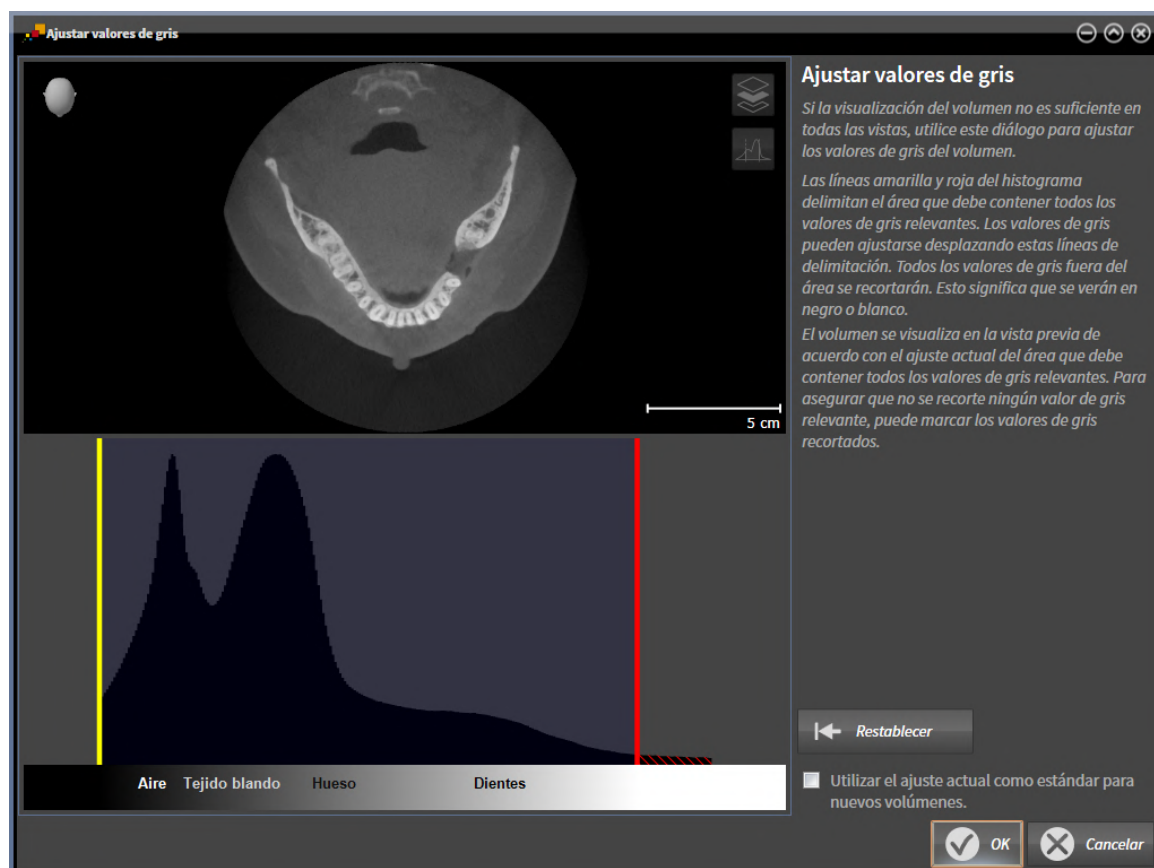

La ventana **Ajustar valores de gris** consta de dos secciones:

- La parte superior muestra una vista de corte **Axial** o una vista de proyección **Coronal**.
- La parte inferior muestra un histograma con la distribución de frecuencia de los valores de gris.

Las líneas amarilla y roja del histograma delimitan el área que debe contener todos los valores de gris relevantes. Los valores de gris pueden ajustarse desplazando estas delimitaciones. SICAT Air corta todos los valores de gris fuera del área. Esto quiere decir que el software los representa en blanco o negro.

SICAT Air delimita el volumen en la vista de corte **Axial** o en la vista de proyección **Coronal** en función del área que debe contener todos los valores de gris relevantes. Para asegurarse de que SICAT Air no oculte ninguna información relevante sobre la imagen, el software puede marcar los valores de gris recortados.

En la vista de corte **Axial** puede desplazarse por los cortes y comprobar los valores de gris recortados en cada uno.

En la vista de proyección **Coronal** puede comprobar de una vez los valores de gris recortados en todos los cortes.

Ajuste los valores de gris solo si la visualización del volumen no es suficiente en todas las vistas. Encontrará información sobre ello en *Ajustar valores de gris* [▶ [Página 156](#)].

Para destacar determinadas estructuras anatómicas, por ejemplo, es posible ajustar temporalmente el brillo y el contraste de las vistas 2D. Encontrará información sobre ello en *Ajustar y restablecer el brillo y el contraste de las vistas 2D* [▶ *Página 135*].

Asimismo, se puede ajustar la visualización de la vista **3D**. Encontrará información al respecto en *Cambiar el modo de visualización de la vista 3D* [▶ *Página 145*], *Configurar el modo de visualización activo de la vista 3D* [▶ *Página 146*] y *Cambiar el modo de detalle de la vista 3D* [▶ *Página 151*].

27.1 AJUSTAR VALORES DE GRIS

Encontrará información general sobre los valores de gris en *Valores de gris* [► *Página 154*].


Para ajustar los valores de gris del volumen, haga lo siguiente:

- ☑ El paso de flujo de trabajo **Preparar** ya está abierto.



1. Haga clic en el símbolo **Ajustar valores de gris**.

► Se abre la ventana **Ajustar valores de gris**:

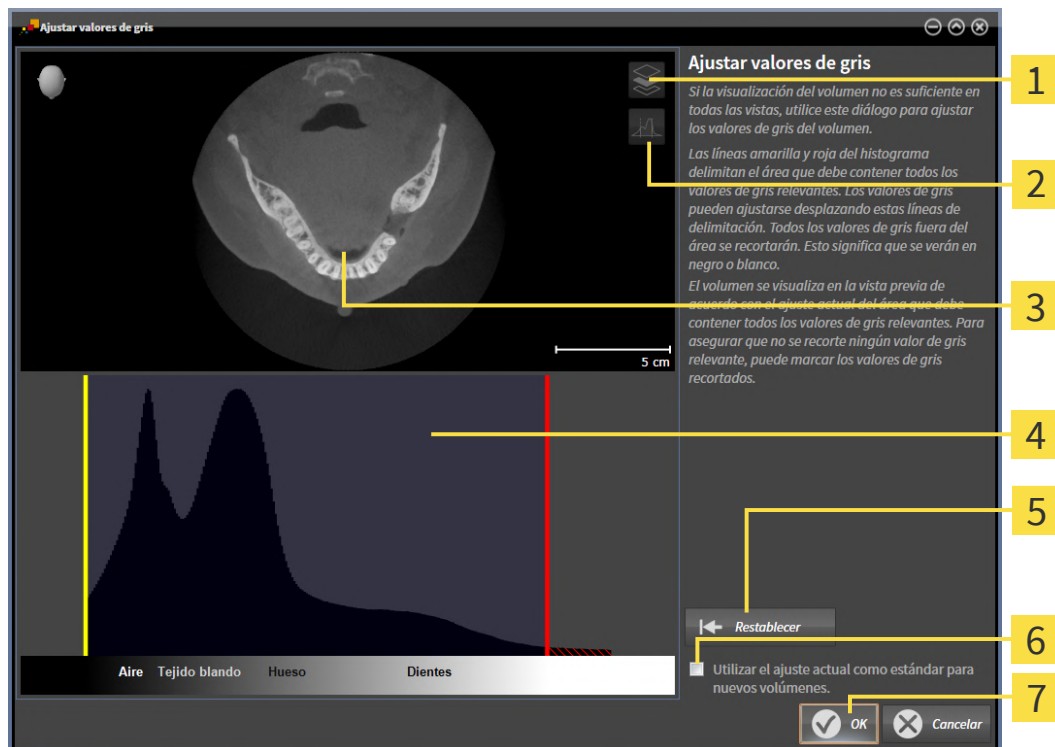

- 1 Icono **Activar el modo de proyección coronal** o icono **Activar el modo de corte axial**
- 2 Icono **No marcar los valores de gris recortados** o icono **Marcar los valores de gris recortados**
- 3 Vista de corte **Axial** o vista de proyección **Coronal**.
- 4 Histograma
- 5 Botón **Restablecer**
- 6 Casilla de comprobación **Utilizar el ajuste actual como estándar para nuevos volúmenes**
- 7 Botón **OK**

2. Asegúrese de que el modo de corte axial está activo. En caso necesario, haga clic en el símbolo **Activar el modo de corte axial**.
3. Para ajustar el límite inferior del área que debe contener todos los valores de gris relevantes, desplace la línea amarilla.
 - SICAT Air ajusta todos los valores de gris de la vista de corte **Axial** correspondientemente.

- ▶ SICAT Air marca en amarillo todos los valores de gris que estén por debajo del valor de gris relevante más bajo.
- 4. Desplácese por los cortes axiales. Asegúrese de que los valores de gris relevantes no estén marcados en amarillo. En caso necesario, vuelva a desplazar la línea amarilla.
- 5. Para ajustar el límite superior del área que debe contener todos los valores de gris relevantes, desplaza la línea roja.
 - ▶ SICAT Air ajusta todos los valores de gris de la vista de corte **Axial** correspondientemente.
 - ▶ SICAT Air marca en rojo todos los valores de gris que estén por encima del valor de gris relevante más alto.
- 6. Desplácese por los cortes axiales. Asegúrese de que los valores de gris relevantes no estén marcados en rojo. En caso necesario, vuelva a desplazar la línea roja.
- 7. Haga clic en **OK**.
- ▶ La ventana **Ajustar valores de gris** se cierra y SICAT Air muestra el volumen en todas las vistas según los valores de gris ajustados.



Además del procedimiento descrito, en la ventana **Ajustar valores de gris** están disponibles las siguientes acciones:

- Para evaluar todos los cortes de una vez, haga clic en el icono **Activar el modo de proyección coronal**. Haciendo clic en el icono **Activar el modo de corte axial** vuelve a cambiar a la vista de corte **Axial**.
- Puede desplazar de una vez ambos límites haciendo clic en el área que debe contener todos los valores de gris relevantes y desplazándola.
- Para restablecer a los ajustes predeterminados el área que debe contener todos los valores de gris relevantes, haga clic en el botón **Restablecer**.
- Si no desea marcar los valores de gris recortados, haga clic en el icono **No marcar los valores de gris recortados**.
- Para utilizar el área ajustada como estándar para importar volúmenes en el futuro, puede activar la casilla de comprobación **Utilizar el ajuste actual como estándar para nuevos volúmenes**.
- Si no desea guardar los cambios, haga clic en **Cancelar**.

28 AJUSTAR LA ALINEACIÓN DEL VOLUMEN Y EL ÁREA PANORÁMICA



Si es necesario adaptar la alineación del volumen, hágalo cuando comience a trabajar con la radiografía 3D. Si la alineación del volumen se adapta más tarde, quizá sea necesario repetir partes del diagnóstico o de la planificación.

ALINEACIÓN DE VOLUMEN

Es posible adaptar la alineación del volumen para todas las vistas girando el volumen en torno a los tres ejes principales. Esto puede resultar útil en los siguientes casos:


- El paciente no tiene una posición óptima en la radiografía 3D
- La alineación se corresponde al caso de aplicación, por ejemplo, alineación de los cortes axiales en paralelo a la horizontal de Frankfurt o en paralelo al plano oclusal
- Optimización de la vista **Panorámica**.

Si adapta la alineación del volumen en SICAT Air, SICAT Air tomará sus ajustes para su planificación abierta actualmente.

La manera de ajustar la alineación del volumen se explica en *Ajustar la alineación del volumen* [▶ *Página 160*].

ÁREA PANORÁMICA

SICAT Air calcula la vista **Panorámica** a partir del volumen y del área panorámica. Para optimizar la vista **Panorámica** debe ajustar el área panorámica en los dos maxilares del paciente. Esto es importante para un diagnóstico y una planificación del tratamiento efectivos y eficientes.

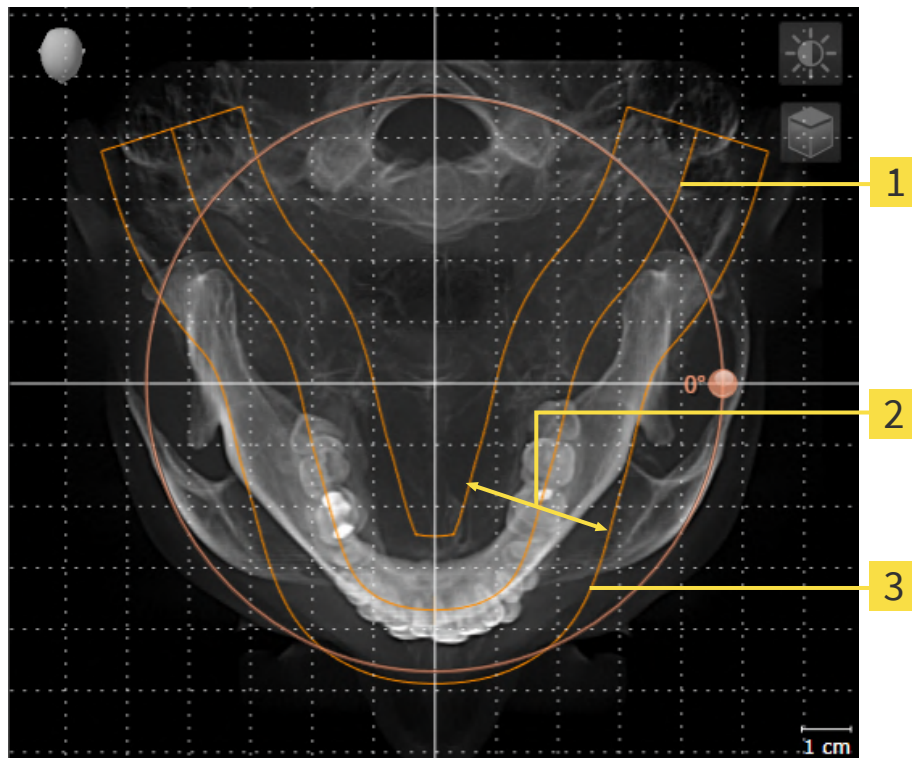

1 Curva panorámica

2 Grosor

3 Área panorámica

El área panorámica se determina mediante estos dos componentes:

- Forma y posición de la curva panorámica
- Grosor del área panorámica.

Para ajustar de forma óptima el área panorámica, deben cumplirse estas dos condiciones:

- El área panorámica debe contener por completo todos los dientes y los dos maxilares.
- El área panorámica debe ser lo más estrecha posible.

Si adapta el área panorámica en SICAT Air, SICAT Air tomará sus ajustes para su planificación abierta actualmente.

La manera de ajustar el área panorámica se explica en *Ajustar el área panorámica* [►Página 165].

28.1 AJUSTAR LA ALINEACIÓN DEL VOLUMEN

Encontrará información general sobre la alineación del volumen en *Ajustar la alineación del volumen y el área panorámica* [► Página 158].

El ajuste de la alineación del volumen consta de los siguientes pasos:

- Abrir la ventana **Ajustar la alineación del volumen y el área panorámica**
- Girar el volumen en la vista **Coronal**
- Girar el volumen en la vista **Sagital**
- Girar el volumen en la vista **Axial**


ABRIR LA VENTANA «AJUSTAR LA ALINEACIÓN DEL VOLUMEN Y EL ÁREA PANORÁMICA»

- ☑ El paso de flujo de trabajo **Preparar** ya está abierto.




- Haga clic en el símbolo **Ajustar la alineación del volumen y el área panorámica**.

- Se abre la ventana **Ajustar la alineación del volumen y el área panorámica**:

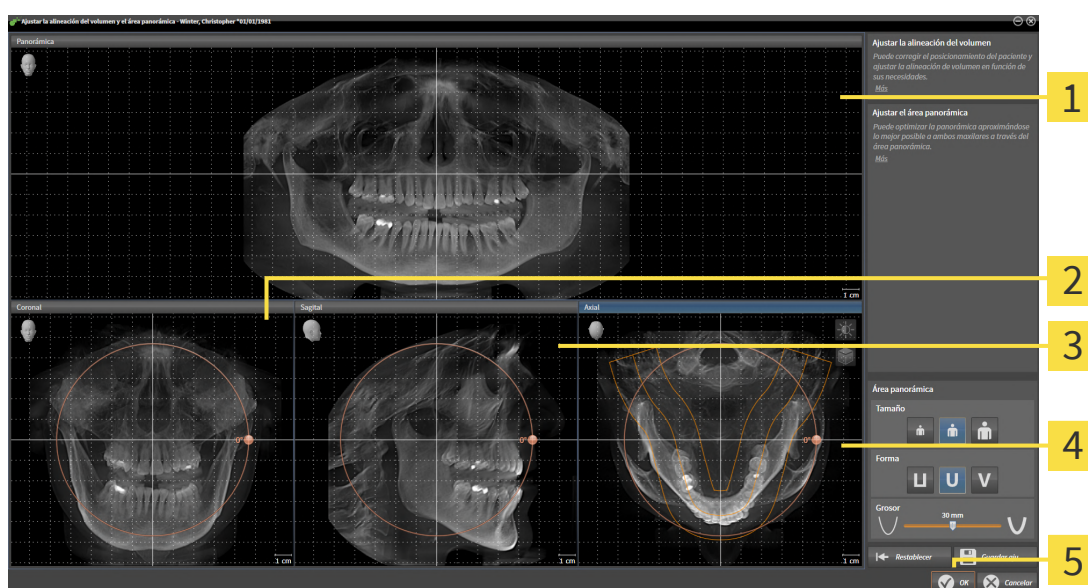

- | | |
|--|--|
| 1 Vista Panorámica | 4 Vista Axial con regulador de Giro |
| 2 Vista Coronal con regulador de Giro | 5 Botón OK |
| 3 Vista Sagital con regulador de Giro | |


1. Active la vista **Coronal**:

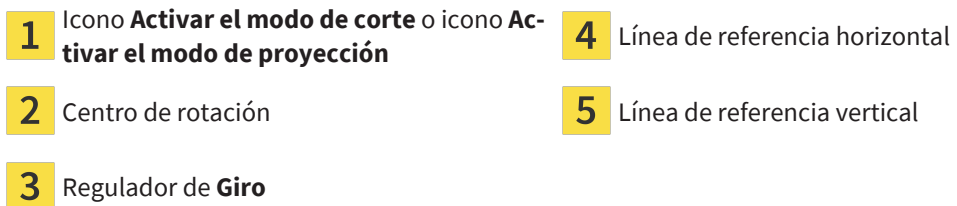

- Página 161

GIRAR EL VOLUMEN EN LA VISTA SAGITAL

1. Active la vista **Sagital**:

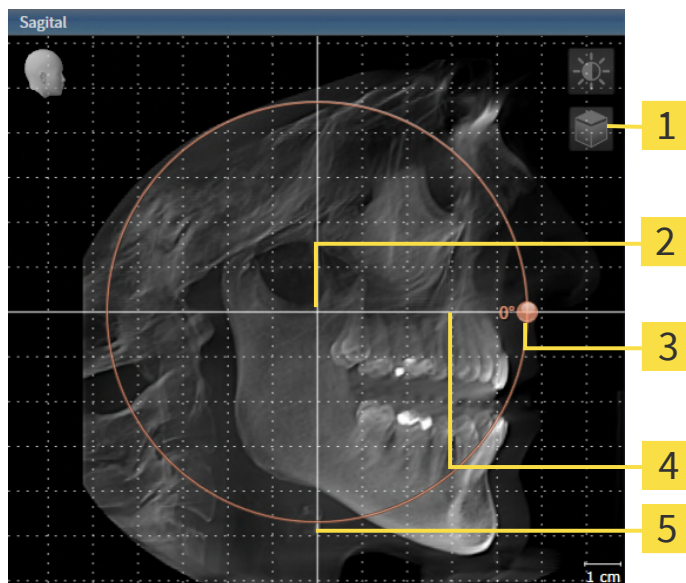


- | | |
|---|---|
| 1 Icono Activar el modo de corte o icono Activar el modo de proyección | 4 Línea de referencia horizontal |
| 2 Centro de rotación | 5 Línea de referencia vertical |
| 3 Regulador de Giro | |



2. Asegúrese de que el modo de proyección está activo. Si está activo el modo de cortes, haga clic en el símbolo **Activar el modo de proyección**.
3. Sitúe el puntero del ratón sobre el regulador de **Giro**.
4. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
5. Desplace el regulador de **Giro** a lo largo del círculo en la dirección que desee.
 - SICAT Air gira el volumen describiendo un círculo en torno al centro de rotación en la vista **Sagital**, y de la manera que corresponda en el resto de las vistas.
6. Suelte el botón izquierdo del ratón cuando haya ajustado la rotación deseada del volumen. Utilice como referencia la línea de referencia horizontal, la línea de referencia vertical y la cuadrícula.

GIRAR EL VOLUMEN EN LA VISTA AXIAL

1. Active la vista **Axial**:

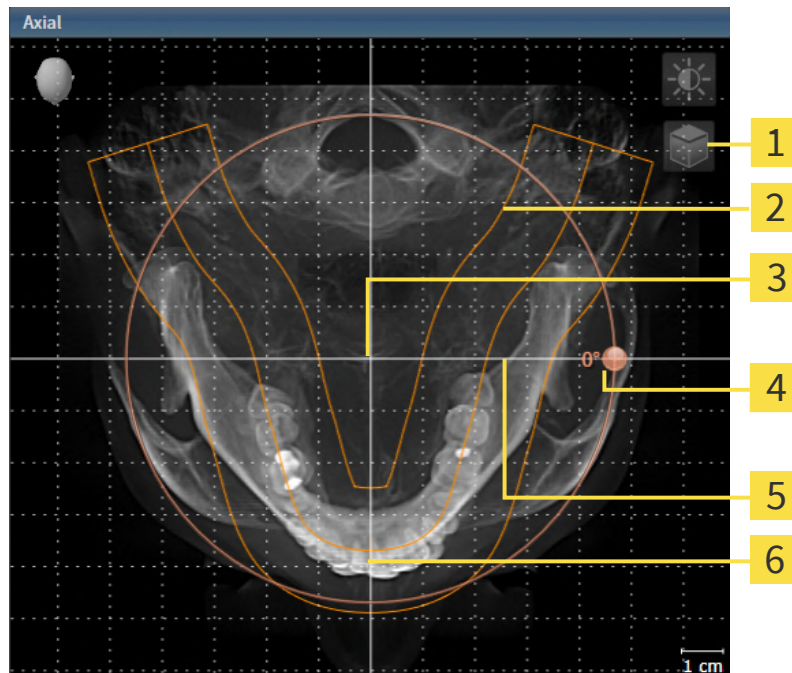

1 Icono **Activar el modo de corte** o icono **Activar el modo de proyección**

4 Regulador de **Giro**

2 Área panorámica

5 Línea de referencia horizontal

3 Centro de rotación

6 Línea de referencia vertical



2. Asegúrese de que el modo de proyección esté activo. Si está activo el modo de cortes, haga clic en el símbolo **Activar el modo de proyección**.
3. En caso necesario, desplace el área panorámica en la vista **Axial** haciendo clic con el botón izquierdo del ratón sobre el área panorámica y moviendo el ratón sin soltar el botón izquierdo. SICAT Air desplaza el centro de rotación, la línea de referencia horizontal y la línea de referencia vertical.
4. Sitúe el puntero del ratón sobre el regulador de **Giro**.
5. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
6. Desplace el regulador de **Giro** a lo largo del círculo en la dirección que desee.
 - SICAT Air gira el volumen describiendo un círculo en torno al centro de rotación en la vista **Axial**, y de la manera que corresponda en el resto de las vistas.
7. Suelte el botón izquierdo del ratón cuando haya ajustado la rotación deseada del volumen. Utilice como referencia el área panorámica, la línea de referencia horizontal, la línea de referencia vertical y la cuadrícula.
8. Haga clic en **OK** para guardar los ajustes realizados.
 - Si el ajuste de la alineación del volumen tiene efectos en objetos existentes en SICAT Air, SICAT Air abre una ventana de notificación que informa sobre los efectos concretos.

9. Si a pesar de ello desea ajustar la alineación del volumen, haga clic en el botón **Ajustar** de la ventana de notificación.
- SICAT Air guarda la alineación de volumen ajustada y muestra el volumen alineado de la manera que corresponda en todas las vistas.



Además del procedimiento descrito, en la ventana **Ajustar la alineación del volumen y el área panorámica** están disponibles las siguientes acciones:

- Puede ajustar el brillo y el contraste de una vista 2D activando la vista que desee y haciendo clic en el símbolo **Ajustar brillo y contraste**. Encontrará información sobre ello en *Ajustar y restablecer el brillo y el contraste de las vistas 2D* [► *Página 135*].
- Puede aplicar el zoom en las vistas. SICAT Air sincroniza el zoom entre la vista **Coronal** y la vista **Sagital**.
- Para guardar la alineación de volumen actual y el área panorámica actual como ajustes predeterminados, puede hacer clic en el botón **Guardar ajuste predeterminado**.
- Para restablecer la alineación del volumen y el área panorámica al último ajuste previo guardado, haga clic en el botón **Restablecer**.
- Si no desea guardar los ajustes realizados, haga clic en **Cancelar**.
- Si tiene datos abiertos en el modo Viewer, sus ajustes dejarán de estar activos al cerrar los datos.

28.2 AJUSTAR EL ÁREA PANORÁMICA

Encontrará información general sobre el área panorámica en *Ajustar la alineación del volumen y el área panorámica* [► *Página 158*].

El ajuste del área panorámica consta de los siguientes pasos:


- Abrir la ventana **Ajustar la alineación del volumen y el área panorámica**
- Ajustar la posición de los cortes de la vista **Axial**
- Desplazar el área panorámica
- Girar el volumen en la vista **Axial**
- Ajustar **Tamaño**, **Forma** y **Grosor** del área panorámica

ABRIR LA VENTANA «AJUSTAR LA ALINEACIÓN DEL VOLUMEN Y EL ÁREA PANORÁMICA»

- ☑ El paso de flujo de trabajo **Preparar** ya está abierto.



- Haga clic en el símbolo **Ajustar la alineación del volumen y el área panorámica**.
- Se abre la ventana **Ajustar la alineación del volumen y el área panorámica**:

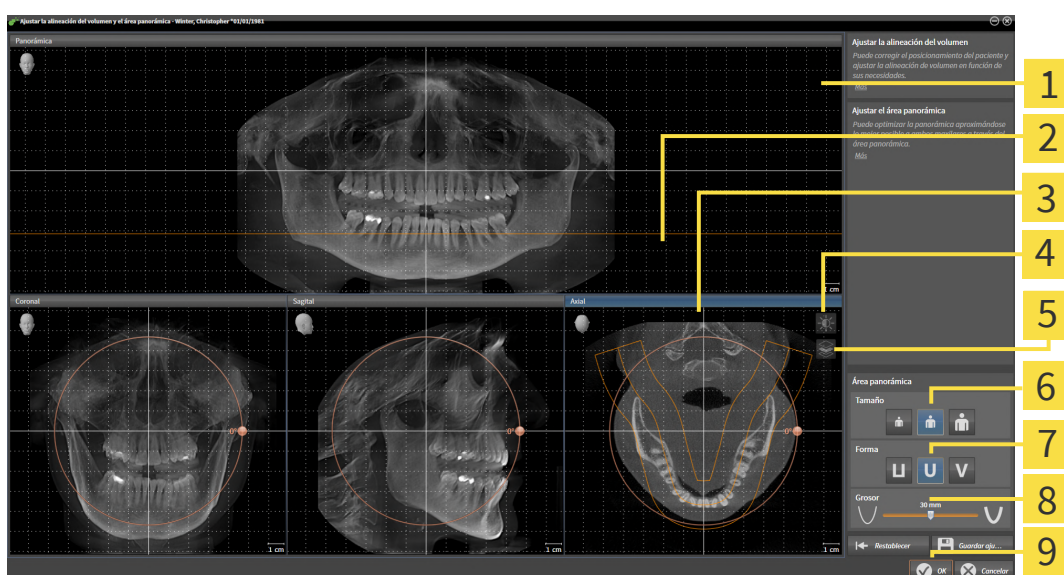

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 Vista Panorámica | 6 Botones Tamaño |
| 2 Línea de referencia axial | 7 Botones Forma |
| 3 Vista Axial con regulador de Giro | 8 Corredera Grosor |
| 4 Símbolo Ajustar brillo y contraste | 9 Botón OK |
| 5 Icono Activar el modo de proyección o icono Activar el modo de corte | |

AJUSTAR LA POSICIÓN DE LOS CORTES DE LA VISTA AXIAL



1. Asegúrese de que en la vista **Axial** está activo el modo de cortes. Si está activo el modo de proyección, haga clic en el símbolo **Activar el modo de corte**.
2. En la vista **Panorámica**, sitúe el puntero del ratón sobre la línea de referencia axial. La línea de referencia axial muestra la posición actual de los cortes de la vista **Axial**.
3. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
4. Mueva el ratón hacia arriba o hacia abajo.
 - El corte de la vista **Axial** se ajusta conforme a la posición de la línea de referencia axial en la vista **Panorámica**.
5. Cuando la línea de referencia axial se encuentre en las raíces de los dientes de la mandíbula, suelte el botón izquierdo del ratón.
 - La vista **Axial** mantiene el corte actual.

DESPLAZAR EL ÁREA PANORÁMICA

1. En la vista **Axial**, sitúe el puntero del ratón sobre el área panorámica.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
 - El puntero del ratón se transforma.
3. Desplace el ratón.
 - SICAT Air desplaza el área panorámica según la posición del puntero del ratón.
4. Cuando la curva central del área panorámica siga a las raíces de los dientes de la mandíbula, suelte el botón izquierdo del ratón.
 - El área panorámica mantiene su posición actual.

GIRAR EL VOLUMEN EN LA VISTA AXIAL

1. En la vista **Axial**, sitúe el puntero del ratón sobre el regulador de **Giro**.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
3. Desplace el regulador de **Giro** a lo largo del círculo en la dirección que desee.
 - SICAT Air gira el volumen describiendo un círculo en torno al centro de rotación en la vista **Axial**, y de la manera que corresponda en el resto de las vistas.
4. Cuando las raíces de los dientes de la mandíbula sigan a la curva central del área panorámica, suelte el botón izquierdo del ratón.

AJUSTAR TAMAÑO, FORMA Y GROSOR DEL ÁREA PANORÁMICA



1. Asegúrese de que el modo de proyección esté activo. Si está activo el modo de cortes, haga clic en el símbolo **Activar el modo de proyección**.



2. Seleccione la **Tamaño** del área panorámica que mejor se corresponda con la mandíbula del paciente haciendo clic en el botón **Tamaño** correspondiente.



3. Seleccione la **Forma** del área panorámica que mejor se corresponda con la mandíbula del paciente haciendo clic en el botón **Forma** correspondiente.



4. Seleccione el **Grosor** del área panorámica desplazando la corredera **Grosor**. Asegúrese de que el área panorámica contenga por completo todos los dientes y los dos maxilares. Mantenga un grosor lo más bajo posible.

5. Haga clic en **OK** para guardar los ajustes realizados.
 - Si el ajuste del área panorámica tiene efectos en objetos existentes en SICAT Air, SICAT Air abre una ventana de notificación que informa sobre los efectos concretos.
6. Si a pesar de ello desea ajustar la alineación del volumen, haga clic en el botón **Ajustar** de la ventana de notificación.
 - SICAT Air guarda la alineación de volumen ajustada y el área panorámica ajustada y muestra la vista **Panorámica** correspondiente.

Además del procedimiento descrito, en la ventana **Ajustar la alineación del volumen y el área panorámica** están disponibles las siguientes acciones:



- Puede ajustar el brillo y el contraste de una vista 2D activando la vista que desee y haciendo clic en el símbolo **Ajustar brillo y contraste**. Encontrará información sobre ello en *Ajustar y restablecer el brillo y el contraste de las vistas 2D* [► *Página 135*].
- Puede aplicar el zoom en las vistas. SICAT Air sincroniza el zoom entre la vista **Coronal** y la vista **Sagital**.
- Para guardar la alineación de volumen actual y el área panorámica actual como ajustes predeterminados, puede hacer clic en el botón **Guardar ajuste predeterminado**.
- Para restablecer la alineación del volumen y el área panorámica al último ajuste previo guardado, haga clic en el botón **Restablecer**.
- Si no desea guardar los ajustes realizados, haga clic en **Cancelar**.
- Si tiene datos abiertos en el modo Viewer, sus ajustes dejarán de estar activos al cerrar los datos.

29 MEDICIONES DE DISTANCIAS Y ÁNGULOS

Existen dos tipos de mediciones diferentes en SICAT Air:



- Mediciones de distancias




- Mediciones de ángulos

Las herramientas para añadir mediciones se encuentran en el paso **Diagnosticar** de la **Barra de herramientas del flujo de trabajo**. Puede añadir mediciones en todas las vistas de corte 2D. Cada vez que añade una medición, SICAT Air la añade también al grupo **Mediciones** en el **Navegador de objetos**.

Para las mediciones están disponibles las siguientes acciones:

- *Añadir mediciones de distancias* [▶ *Página 169*]
- *Añadir mediciones de ángulos* [▶ *Página 170*]
- *Desplazar mediciones, puntos de medición individuales y lecturas* [▶ *Página 172*]
- *Activar, ocultar y mostrar impresiones ópticas: encontrará información sobre ello en Gestionar objetos con el navegador de objetos* [▶ *Página 116*].
- *Enfocar mediciones, eliminar mediciones y deshacer y rehacer acciones de medición: encontrará más información al respecto en Gestionar objetos con la barra de herramientas del objeto* [▶ *Página 118*].

29.1 AÑADIR MEDICIONES DE DISTANCIAS

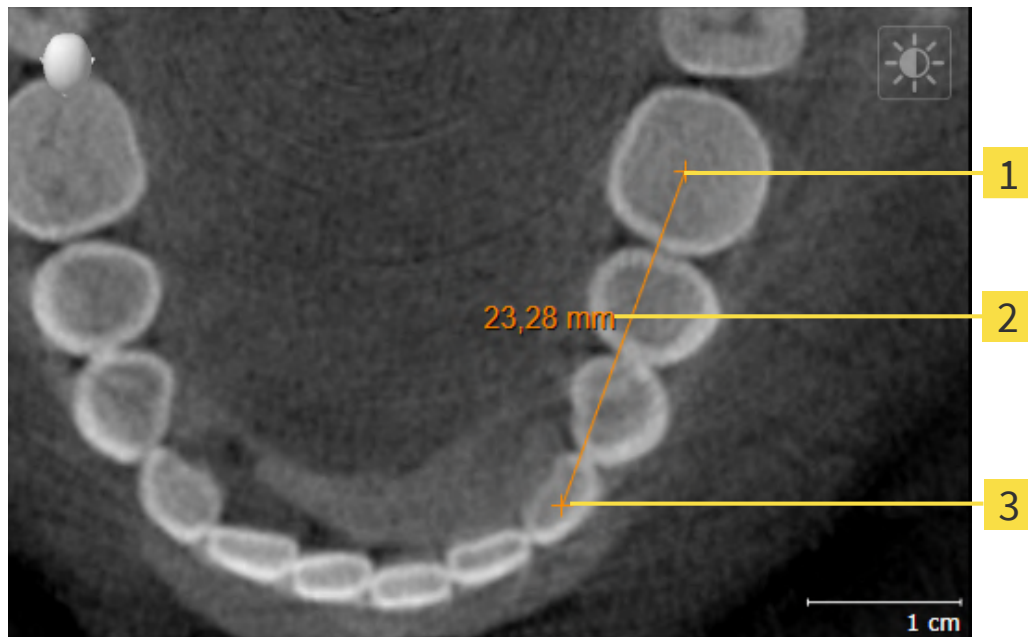

1 Punto de inicio

2 Lectura

3 Punto final

Para añadir una medición de distancia, haga lo siguiente:

- ☒ El paso de flujo de trabajo **Diagnosticar** ya está abierto.




1. En el paso de flujo de trabajo **Diagnosticar**, haga clic en el símbolo **Añadir medición de distancias (D)**.
 - SICAT Air añade una nueva medición de distancia al **Navegador de objetos**.
2. Sitúe el puntero del ratón sobre la vista de corte 2D que desee.
 - El puntero del ratón se visualiza como una cruz.
3. Haga clic en el punto de inicio de la medición de distancias.
 - SICAT Air indica el punto de inicio mediante una cruz pequeña.
 - SICAT Air muestra una línea de distancia entre el punto de inicio y el puntero del ratón.
 - SICAT Air muestra la distancia actual entre el punto de inicio y el puntero del ratón en el centro de la línea de distancia y en el **Navegador de objetos**.
4. Desplace el puntero del ratón hasta el punto final de la medición de distancias y haga clic con el botón izquierdo del ratón.
 - SICAT Air indica el punto final mediante una cruz pequeña.



Puede cancelar la adición de mediciones en cualquier momento pulsando **ESC**.

29.2 AÑADIR MEDICIONES DE ÁNGULOS

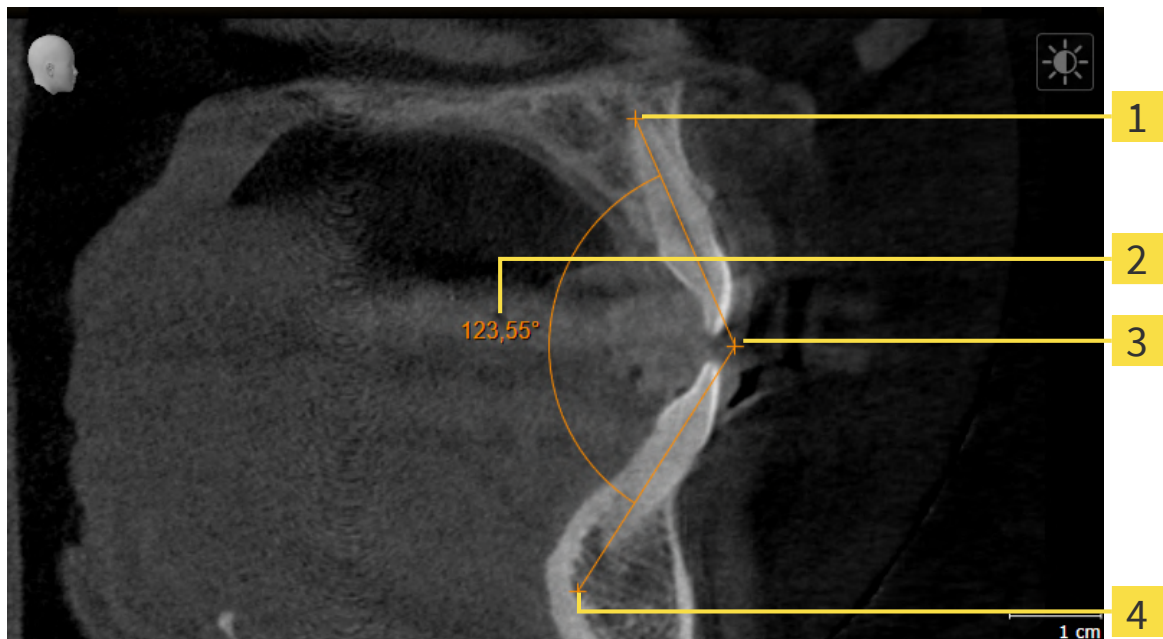

1 Punto de inicio

2 Lectura

3 Punto más alto

4 Punto final

Para añadir una medición de ángulo, haga lo siguiente:

- ☑ El paso de flujo de trabajo **Diagnosticar** ya está abierto.



1. En el paso del flujo de trabajo **Diagnosticar**, haga clic en el símbolo **Añadir medición de ángulo (A)**.
 - SICAT Air añade una nueva medición de ángulo al **Navegador de objetos**.
2. Sitúe el puntero del ratón sobre la vista de corte 2D que desee.
 - El puntero del ratón se visualiza como una cruz.
3. Haga clic en el punto de inicio de la medición de ángulos.
 - SICAT Air indica el punto de inicio mediante una cruz pequeña.
 - SICAT Air muestra el primer lado de la medición de ángulo mediante una línea que va desde el punto de inicio hasta el puntero del ratón.
4. Desplace el puntero del ratón hasta el punto más alto de la medición de ángulos y haga clic con el botón izquierdo del ratón.
 - SICAT Air indica el vértice mediante una cruz pequeña.
 - SICAT Air muestra el segundo lado de la medición de ángulo mediante una línea que va desde el vértice hasta el puntero del ratón.
 - SICAT Air muestra el ángulo actual entre los dos lados de la medición y en el **Navegador de objetos**.

5. Desplace el puntero del ratón hasta el punto final del segundo lado y haga clic con el botón izquierdo del ratón.

► SICAT Air indica el punto final mediante una cruz pequeña.



Puede cancelar la adición de mediciones en cualquier momento pulsando **ESC**.

29.3 DESPLAZAR MEDICIONES, PUNTOS DE MEDICIÓN INDIVIDUALES Y LECTURAS

DESPLAZAR MEDICIONES

Para desplazar una medición, haga lo siguiente:

- ☑ SICAT Air ya muestra la medición deseada en una vista de corte 2D. Encontrará información al respecto en *Gestionar objetos con el navegador de objetos* [▶ *Página 116*] y *Gestionar objetos con la barra de herramientas del objeto* [▶ *Página 118*].

1. Sitúe el puntero del ratón sobre una línea de la medición.
 - ▶ El puntero del ratón se visualiza como una cruz.
 2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
 3. Desplace el puntero del ratón hasta la posición deseada de la medición.
 - ▶ La medición sigue el movimiento del puntero del ratón.
 4. Suelte el botón izquierdo del ratón.
- ▶ SICAT Air mantiene la posición actual de la medición.

DESPLAZAR PUNTOS DE MEDICIÓN INDIVIDUALES

Para desplazar un punto de medición individual, haga lo siguiente:

- ☑ SICAT Air ya muestra la medición deseada en una vista de corte 2D. Encontrará información al respecto en *Gestionar objetos con el navegador de objetos* [▶ *Página 116*] y *Gestionar objetos con la barra de herramientas del objeto* [▶ *Página 118*].

1. Sitúe el puntero del ratón sobre el punto de medición que desee.
 - ▶ El puntero del ratón se visualiza como una cruz.
 2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
 3. Desplace el puntero del ratón hasta la posición deseada del punto de medición.
 - ▶ El punto de medición sigue el movimiento del puntero del ratón.
 - ▶ La lectura cambia mientras desplaza el ratón.
 4. Suelte el botón izquierdo del ratón.
- ▶ SICAT Air mantiene la posición actual de la lectura.

DESPLAZAR LECTURAS

Para desplazar una lectura, haga lo siguiente:

- ☑ SICAT Air ya muestra la medición deseada en una vista de corte 2D. Encontrará información al respecto en *Gestionar objetos con el navegador de objetos* [▶ *Página 116*] y *Gestionar objetos con la barra de herramientas del objeto* [▶ *Página 118*].

1. Sitúe el puntero del ratón sobre la lectura que desee.
 - ▶ El puntero del ratón se visualiza como una cruz.

2. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
3. Desplace el puntero del ratón hasta la posición deseada de la lectura.
 - ▶ La lectura sigue el movimiento del puntero del ratón.
 - ▶ SICAT Air muestra una línea de puntos entre la lectura y la respectiva medición.
4. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Air mantiene la posición actual de la lectura.



Tras haber desplazado el usuario el valor de una medición, SICAT Air determina el valor de una posición absoluta. Para que el valor vuelva a ser relativo a la medición, haga doble clic en el valor.

30 SEGMENTACIÓN DE LA VÍA RESPIRATORIA

PRECAUCIÓN

Excesivos artefactos o una resolución insuficiente de las radiografías 3D pueden producir fallos en el proceso de segmentación o resultados deficientes. Ejemplos de artefactos excesivos en radiografías 3D pueden ser los artefactos de movimiento o metálicos.

Utilice únicamente radiografías 3D que permitan una calidad suficiente de la segmentación de las estructuras anatómicas relevantes.

PRECAUCIÓN

Una calidad insuficiente de la segmentación puede dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Compruebe si la calidad de la segmentación es suficiente para el uso previsto.

NOTA

Antes de segmentar la vía respiratoria, quizá sea conveniente alinear el volumen según la horizontal de Frankfurt. Encontrará información sobre ello en *Ajustar la alineación del volumen* [▶ Página 160]. Si alinea el volumen después de haber segmentado la vía respiratoria, SICAT Air elimina el objeto Vía respiratoria y es necesario realizar de nuevo la segmentación.

En SICAT Air se necesita un objeto **Vía respiratoria** para el análisis de la vía respiratoria. Un objeto **Vía respiratoria** se crea segmentando la vía respiratoria. El objeto **Vía respiratoria** representa la vía respiratoria de forma aislada, muestra la información más importante y ofrece posibilidades de interacción adicionales.

Para segmentar la vía respiratoria, SICAT Air necesita un área de la vía respiratoria. El área de la vía respiratoria se define mediante dos puntos de referencia anatómicos en la ventana **Segmentar la vía respiratoria**. A continuación, SICAT Air crea un área de la vía respiratoria en forma de paralelepípedo. El software define el área de la vía respiratoria por medio de los puntos de referencia y una medida lateral ajustable. Finalmente, SICAT Air realiza una segmentación automática de la vía respiratoria en el área de la vía respiratoria. Posteriormente puede mover los puntos de referencia y cambiar la medida lateral, tras lo cual el software vuelve a realizar una segmentación automática de la vía respiratoria.

SICAT Air marca en rojo en la vista **3D** las áreas que el software no puede identificar inequívocamente como vía respiratoria. Si SICAT Air ha asignado erróneamente partes del volumen, existen herramientas de corrección.

La segmentación de la vía respiratoria se compone del siguiente paso:

- *Definir el área de la vía respiratoria* [▶ Página 175]

Los siguientes pasos son opcionales:

- *Corregir la segmentación de la vía respiratoria* [▶ Página 179]
- *Eliminar áreas no necesarias de la vía respiratoria* [▶ Página 181]

Si la segmentación automática de la vía respiratoria no se ajusta a las circunstancias anatómicas incluso después de utilizar las herramientas de corrección, puede segmentar la vía respiratoria manualmente. Encontrará más información al respecto en *Segmentar la vía respiratoria manualmente* [▶ Página 183].

30.1 DEFINIR EL ÁREA DE LA VÍA RESPIRATORIA

PRECAUCIÓN

Una calidad insuficiente de las radiografías 3D podría tener como consecuencia una calidad insuficiente de la vía respiratoria segmentada y del perfil de vía respiratoria.

Para crear una vía respiratoria segmentada y un perfil de vía respiratoria con suficiente calidad, utilice exclusivamente radiografías 3D que tengan suficiente calidad.

Encontrará información general sobre la segmentación de la vía respiratoria en *Segmentación de la vía respiratoria* [► Página 174].


ABRIR LA VENTANA "SEGMENTAR LA VÍA RESPIRATORIA"

- ✓ Ya ha alineado el volumen en función de sus necesidades, por ejemplo según la horizontal de Frankfurt. Encontrará información sobre ello en *Ajustar la alineación del volumen* [► Página 160].
- ✓ El paso de flujo de trabajo **Analizar** ya está abierto. Encontrará información sobre ello en *Barra de herramientas del flujo de trabajo* [► Página 113].



- Haga clic en el símbolo **Segmentar la vía respiratoria**.

► Se abre la ventana **Segmentar la vía respiratoria**:

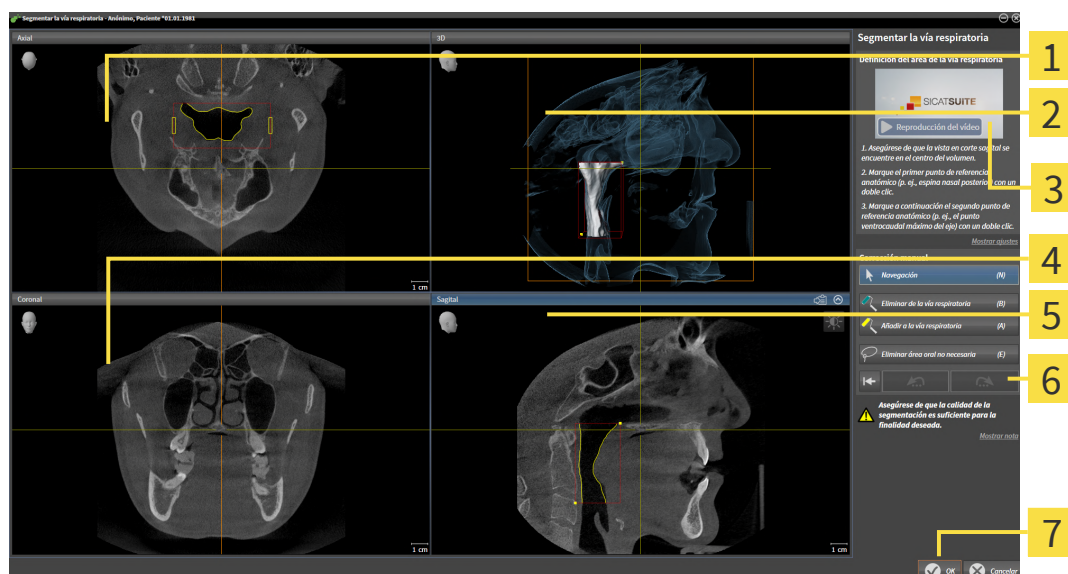

1 AxialVista

2 3DVista

3 Vídeo de ejemplo

4 CoronalVista


5 SagitalVista

6 Área de herramientas


7 Botón **OK**

DEFINIR PUNTOS DE REFERENCIA ANATÓMICOS PARA LA DEFINICIÓN DEL ÁREA DE LA VÍA RESPIRATORIA

1. Asegúrese de que la vista **Sagital** muestre la ubicación deseada para el punto de referencia superior en la vía respiratoria. Si es necesario, desplácese por los cortes en la vista **Sagital**.
2. En la vista **Sagital**, haga doble clic en la posición donde quiera situar el punto de referencia superior del área de la vía respiratoria:

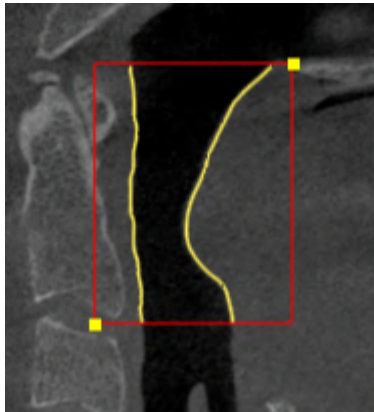

- ▶ SICAT Air marca el punto de referencia superior con un cuadrado amarillo.
 - ▶ A partir de ese momento, el punto de referencia inferior coincide con la posición del puntero del ratón.
 - ▶ SICAT Air marca el área de la vía respiratoria con un marco rojo.
3. Asegúrese de que la vista **Sagital** muestre la ubicación deseada para el punto de referencia inferior en la vía respiratoria. Si es necesario, desplácese por los cortes en la vista **Sagital**.
 4. En la vista **Sagital**, haga doble clic en la posición donde quiera situar el punto de referencia inferior del área de la vía respiratoria.
 - ▶ SICAT Air marca el punto de referencia inferior con un cuadrado amarillo.
- ▶ SICAT Air define el área de la vía respiratoria según la posición de los puntos de referencia.
 - ▶ SICAT Air segmenta automáticamente la vía respiratoria a partir del área definida.
 - ▶ En la vista **3D**, SICAT Air marca en rojo las áreas que el software no puede identificar inequívocamente como vías respiratorias:

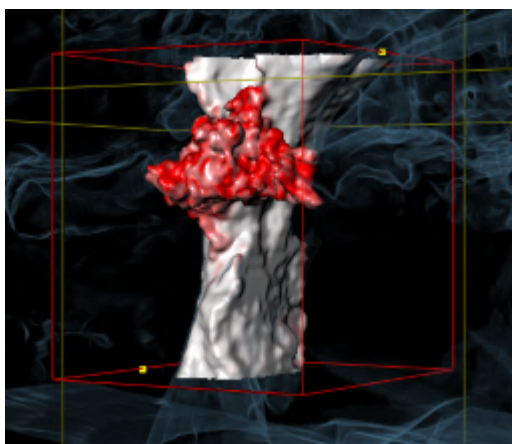

MOVER LOS PUNTOS DE REFERENCIA DEL ÁREA DE LA VÍA RESPIRATORIA

Puede mover los puntos de referencia en todas las vistas 2D.




1. Asegúrese de que el modo de navegación está activo. Si es necesario, haga clic en el botón **Navegación**.
2. Asegúrese de que la vista 2D deseada muestra el punto de referencia deseado. Si es necesario, desplácese por los cortes.
3. Sitúe el puntero del ratón sobre un punto de referencia.
 - El puntero del ratón se visualiza como un retículo.
4. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
5. Desplace el puntero del ratón hasta la nueva posición del punto de referencia.
 - El punto de referencia sigue el movimiento del puntero del ratón.
 - SICAT Air ajusta el área de la vía respiratoria según la posición del punto de referencia.
6. Suelte el botón izquierdo del ratón.
 - SICAT Air mantiene la nueva posición del punto de referencia.
 - SICAT Air vuelve a segmentar automáticamente la vía respiratoria a partir de la nueva área definida.
 - En la vista **3D**, SICAT Air marca en rojo las áreas que el software no puede identificar inequívocamente como vías respiratorias.

CAMBIAR LA MEDIDA LATERAL DEL ÁREA DE LA VÍA RESPIRATORIA

De manera predeterminada, la medida lateral es de 60 mm.



1. Asegúrese de que el modo de navegación está activo. Si es necesario, haga clic en el botón **Navegación**.
2. Asegúrese de que la vista **Axial** muestre las marcas para la medida lateral. Si es necesario, desplácese por los cortes en la vista **Axial**:

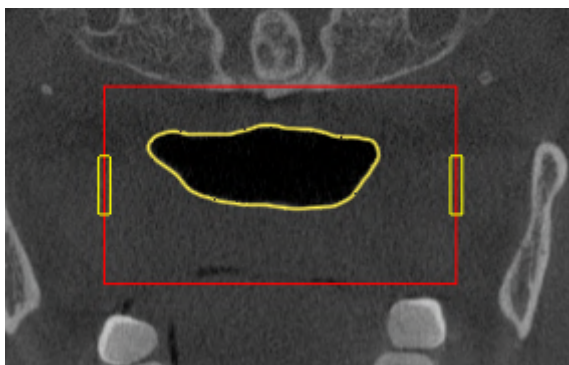

3. Sitúe el puntero del ratón sobre una marca de la medida lateral.
 - El puntero del ratón se visualiza como una flecha bidireccional.
4. Pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
5. Desplace el puntero del ratón hasta la posición deseada de la marca.

- ▶ La marca sigue el movimiento del puntero del ratón.
- ▶ SICAT Air ajusta el área de la vía respiratoria según la nueva medida lateral.

6. Suelte el botón izquierdo del ratón.

- ▶ SICAT Air mantiene la nueva posición de la marca.
- ▶ SICAT Air vuelve a segmentar automáticamente la vía respiratoria a partir de la nueva área definida.
- ▶ En la vista **3D**, SICAT Air marca en rojo las áreas que el software no puede identificar inequívocamente como vías respiratorias.

Si la segmentación de la vía respiratoria no se ajusta a las circunstancias anatómicas, continúe con *Finalizar la segmentación de la vía respiratoria* [▶ Página 185].

Si la segmentación no se ajusta a las circunstancias anatómicas, continúe con *Corregir la segmentación de la vía respiratoria* [▶ Página 179] o *Eliminar áreas no necesarias de la vía respiratoria* [▶ Página 181].



Además del procedimiento descrito, en el asistente **Segmentar la vía respiratoria** están disponibles las siguientes acciones:

- Puede ajustar el brillo y el contraste de una vista 2D haciendo clic en el símbolo **Ajustar brillo y contraste**. Encontrará información sobre ello en *Ajustar y restablecer el brillo y el contraste de las vistas 2D* [▶ Página 135].
- Puede copiar capturas de pantalla de vistas individuales en el portapapeles y en el impreso haciendo clic en el símbolo **Copiar la captura de pantalla en el portapapeles (Ctrl+C)**. Encontrará información sobre ello en *Realizar capturas de pantalla de vistas* [▶ Página 141].
- Si quiere deshacer el último paso de trabajo, haga clic en el botón **Deshacer (Ctrl+Z)**.
- Si quiere repetir el último paso de trabajo, haga clic en el botón **Repetir (Ctrl+Y)**.
- Si quiere deshacer todos los pasos de trabajo, haga clic en el botón **Eliminar la segmentación de la vía respiratoria y descartar todos los cambios** y confirme su intención en la ventana de notificación haciendo clic en **OK**.
- Si quiere cancelar la segmentación de la vía respiratoria, haga clic en **Cancelar**.

Las funciones **Deshacer (Ctrl+Z)** y **Repetir (Ctrl+Y)** solo están disponibles mientras la ventana **Segmentar la vía respiratoria** está abierta.

30.2 CORREGIR LA SEGMENTACIÓN DE LA VÍA RESPIRATORIA



La segmentación de SICAT Air trabaja con áreas en lugar de contornos anatómicos. Por eso raramente es necesario redibujar con precisión los contornos anatómicos. En lugar de eso, marque áreas relacionadas definiendo trazos dentro de las áreas.

Encontrará información general sobre la segmentación de la vía respiratoria en *Segmentación de la vía respiratoria* [► Página 174].

ELIMINAR ÁREAS DE LA VÍA RESPIRATORIA QUE SE HAYAN RECONOCIDO ERRÓNEAMENTE.


Puede eliminar áreas de la vía respiratoria en todas las vistas 2D.

Cuando haga correcciones, tenga en cuenta sobre todo las áreas marcadas en rojo en la vista **3D**. De todos modos, puede que esas áreas no sean las únicas que SICAT Air haya reconocido erróneamente como vías respiratorias.


- ☒ Ya ha definido un área de la vía respiratoria. Encontrará información sobre ello en *Definir el área de la vía respiratoria* [► Página 175].



1. Dentro de la ventana **Segmentar la vía respiratoria**, haga clic en el botón **Eliminar de la vía respiratoria**.
 - El puntero del ratón se transforma en un rodillo azul.
2. En una de las vistas 2D, marque dentro del área de la vía respiratoria las superficies que SICAT Air haya reconocido erróneamente como vías respiratorias:

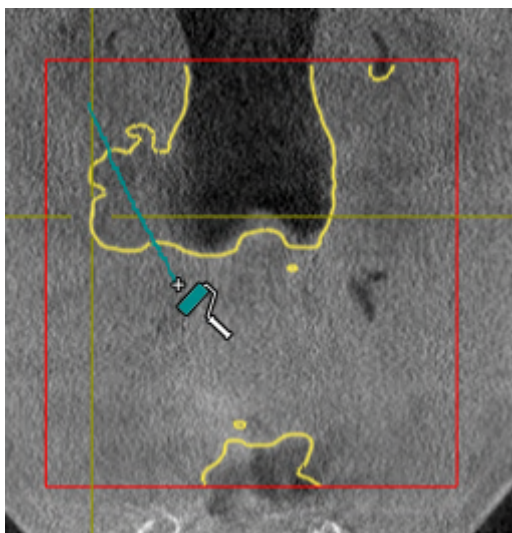

► SICAT Air elimina el área marcada de la vía respiratoria:

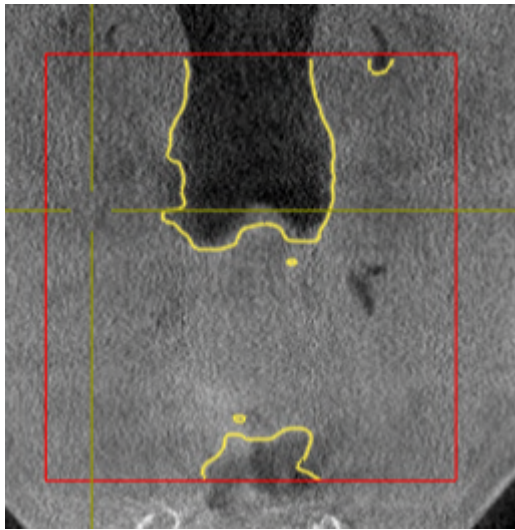

AÑADIR A LA VÍA RESPIRATORIA ÁREAS QUE SE HAYAN RECONOCIDO ERRÓNEAMENTE

Puede añadir áreas a la vía respiratoria en todas las vistas 2D.

- ☑ Ya ha definido un área de la vía respiratoria. Encontrará información sobre ello en *Definir el área de la vía respiratoria* [► *Página 175*].



1. Dentro de la ventana **Segmentar la vía respiratoria**, haga clic en el botón **Añadir a la vía respiratoria**.
 - El puntero del ratón se transforma en un rodillo amarillo.
2. En una de las vistas 2D, marque dentro del área de la vía respiratoria las superficies que quiera añadir a la vía respiratoria.
 - SICAT Air reconoce el área marcada como vías respiratorias.

Si la segmentación de la vía respiratoria no se ajusta a las circunstancias anatómicas, continúe con *Finalizar la segmentación de la vía respiratoria* [► *Página 185*].

Si la segmentación automática de la vía respiratoria no se ajusta a las circunstancias anatómicas incluso después de utilizar las herramientas de corrección, puede segmentar la vía respiratoria manualmente. Encontrará más información al respecto en *Segmentar la vía respiratoria manualmente* [► *Página 183*].

30.3 ELIMINAR ÁREAS NO NECESARIAS DE LA VÍA RESPIRATORIA


Encontrará información general sobre la segmentación de la vía respiratoria en *Segmentación de la vía respiratoria* [► Página 174].

Utilice la herramienta **Eliminar área oral no necesaria** en áreas de conducción de aire que no pertenezcan a la vía respiratoria en cuestión. Esto incluye, por ejemplo, la cavidad bucal y los divertículos.


- ☒ Ya ha definido un área de la vía respiratoria. Encontrará información sobre ello en *Definir el área de la vía respiratoria* [► Página 175].



1. Dentro de la ventana **Segmentar la vía respiratoria**, haga clic en el botón **Eliminar área oral no necesaria**.
 - El puntero del ratón se transforma en un lazo.
2. En la vista **3D**, rodee las áreas que quiera eliminar por completo del reconocimiento. No importa si se trata de la vía respiratoria o de un área fuera de la vía respiratoria:

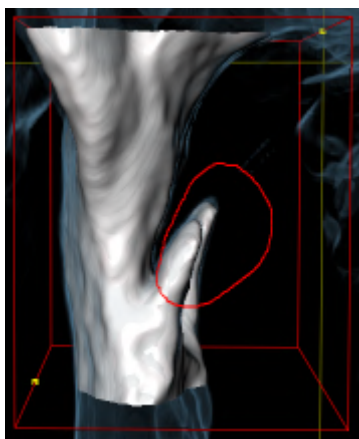

- SICAT Air elimina del volumen el área completa después de marcarla. Esto significa que SICAT Air deja de reconocer esa área como vía respiratoria o como área fuera de la vía respiratoria:

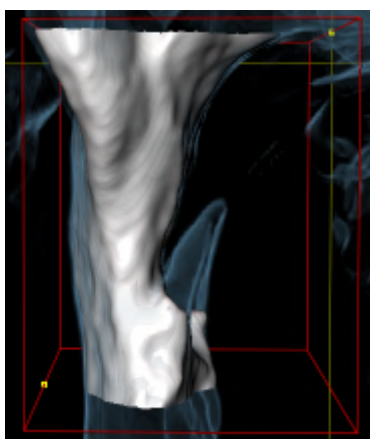

La función **Eliminar área oral no necesaria** también puede utilizarse en las vistas 2D. En ese caso SICAT Air realiza los cambios solamente en la vista actual.

Si la segmentación de la vía respiratoria no se ajusta a las circunstancias anatómicas, continúe con *Finalizar la segmentación de la vía respiratoria* [► Página 185].

Si la segmentación automática de la vía respiratoria no se ajusta a las circunstancias anatómicas incluso después de utilizar las herramientas de corrección, puede segmentar la vía respiratoria manualmente. Encontrará más información al respecto en *Segmentar la vía respiratoria manualmente* [▶ *Página 183*].

30.4 SEGMENTAR LA VÍA RESPIRATORIA MANUALMENTE




La segmentación de SICAT Air trabaja con áreas en lugar de contornos anatómicos. Por eso raramente es necesario redibujar con precisión los contornos anatómicos. En lugar de eso, marque áreas relacionadas definiendo trazos dentro de las áreas.

Encontrará información general sobre la segmentación de la vía respiratoria en *Segmentación de la vía respiratoria* [► Página 174].

Aunque utilice herramientas de corrección, puede que en determinadas radiografías 3D SICAT Air no sea capaz de realizar automáticamente una segmentación útil de la vía respiratoria. En este caso, realice una segmentación manual de la vía respiratoria:


- ☒ Ya ha definido un área de la vía respiratoria. Encontrará más información al respecto en *Definir el área de la vía respiratoria* [► Página 175].

1. Dentro de la ventana **Segmentar la vía respiratoria**, haga clic en el botón **Mostrar ajustes**.
 - Se abre el área **Mostrar ajustes**.
2. Active la casilla de comprobación **Segmentar la vía respiratoria manualmente**.
 - En caso de haberlas, SICAT Air elimina la segmentación automática de la vía respiratoria y las correcciones correspondientes.
3. Para marcar áreas como vías respiratorias, utilice la herramienta de dibujo **Añadir a la vía respiratoria** dentro del área de la vía respiratoria:

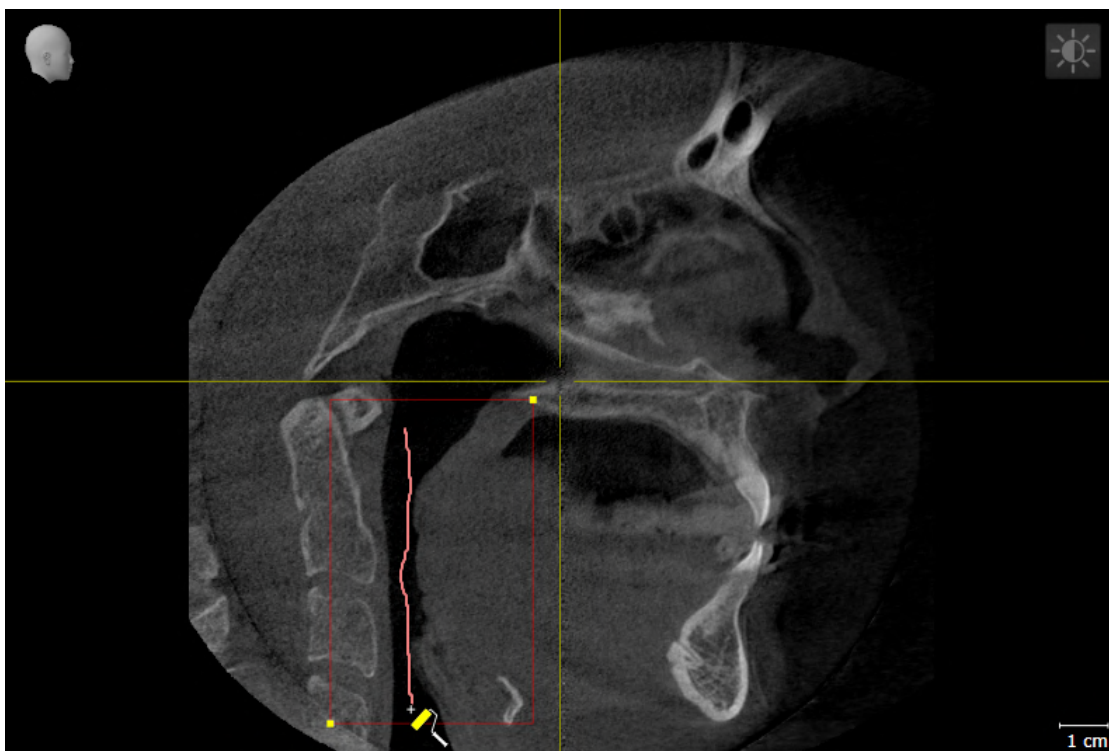



4. Para marcar áreas exteriores a la vía respiratoria, utilice la herramienta de dibujo **Eliminar de la vía respiratoria** dentro del área de la vía respiratoria:

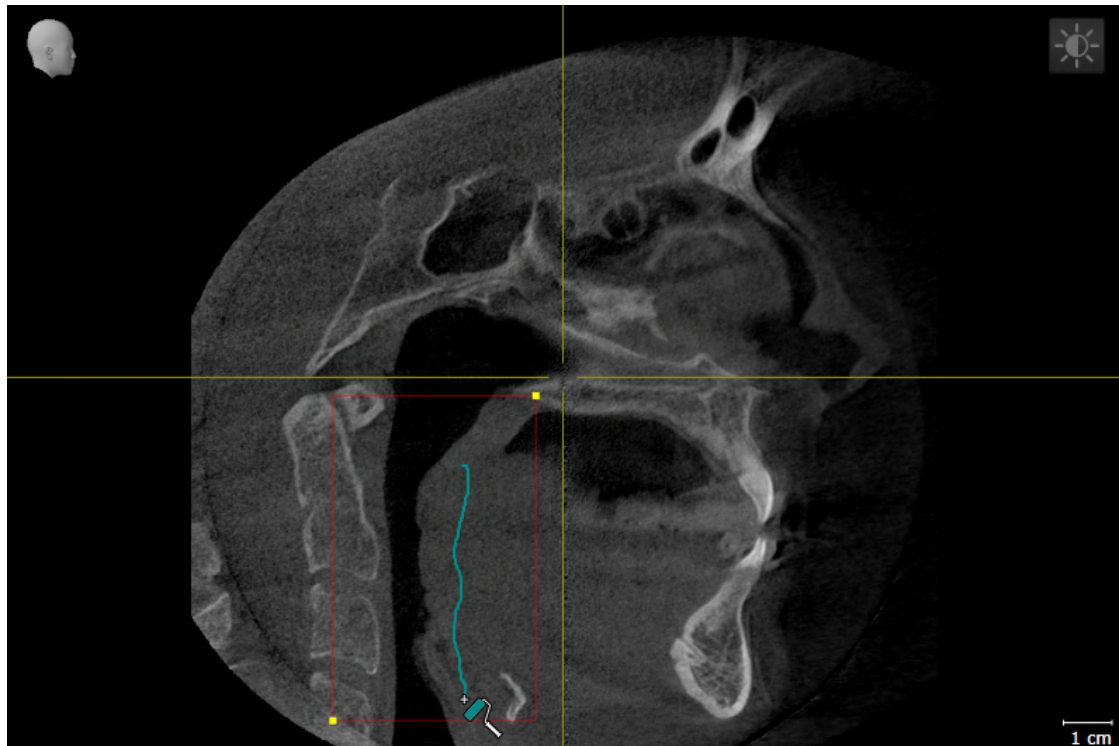

- SICAT Air segmenta la vía respiratoria según las marcas.
- En la vista **3D**, SICAT Air marca en rojo las áreas que el software no puede identificar inequívocamente como vías respiratorias.



Si segmenta manualmente la vía respiratoria, deberá marcar tanto la vía respiratoria como las áreas exteriores a la vía respiratoria. A continuación, SICAT Air lleva a cabo la segmentación.



Las herramientas para corregir la segmentación automática de la vía respiratoria también están disponibles para la segmentación manual de la vía respiratoria:

- *Corregir la segmentación de la vía respiratoria* [► [Página 179](#)]
- *Eliminar áreas no necesarias de la vía respiratoria* [► [Página 181](#)]

Si la segmentación de la vía respiratoria no se ajusta a las circunstancias anatómicas, continúe con *Finalizar la segmentación de la vía respiratoria* [► [Página 185](#)].

30.5 FINALIZAR LA SEGMENTACIÓN DE LA VÍA RESPIRATORIA

Encontrará información general sobre la segmentación de la vía respiratoria en *Segmentación de la vía respiratoria* [► *Página 174*].


- ☑ Ya ha definido un área de la vía respiratoria en la ventana **Segmentar la vía respiratoria**. Encontrará información sobre ello en *Definir el área de la vía respiratoria* [► *Página 175*].
 - Si la segmentación se ajusta a las circunstancias anatómicas, haga clic en **OK**.
- SICAT Air adopta la vía respiratoria segmentada.
- SICAT Air cierra la ventana **Segmentar la vía respiratoria**.
- SICAT Air activa el área de trabajo **Vía respiratoria**, si no está ya activa.
- En la vista **3D**, SICAT Air activa el modo de visualización **Vista opaca de la tráquea**.
- En la **Barra de objetos**, SICAT Air crea un objeto **Vía respiratoria**.

31 ANÁLISIS DE LA VÍA RESPIRATORIA

Antes de comenzar con el análisis de la vía respiratoria es preciso segmentar la vía respiratoria. Encontrará información sobre ello en *Segmentación de la vía respiratoria* [► Página 174].

SICAT Air ofrece las siguientes posibilidades para el análisis de la vía respiratoria:

- Área de análisis de la vía respiratoria
- Modos de visualización
- Modos de detalle
- Codificación de color

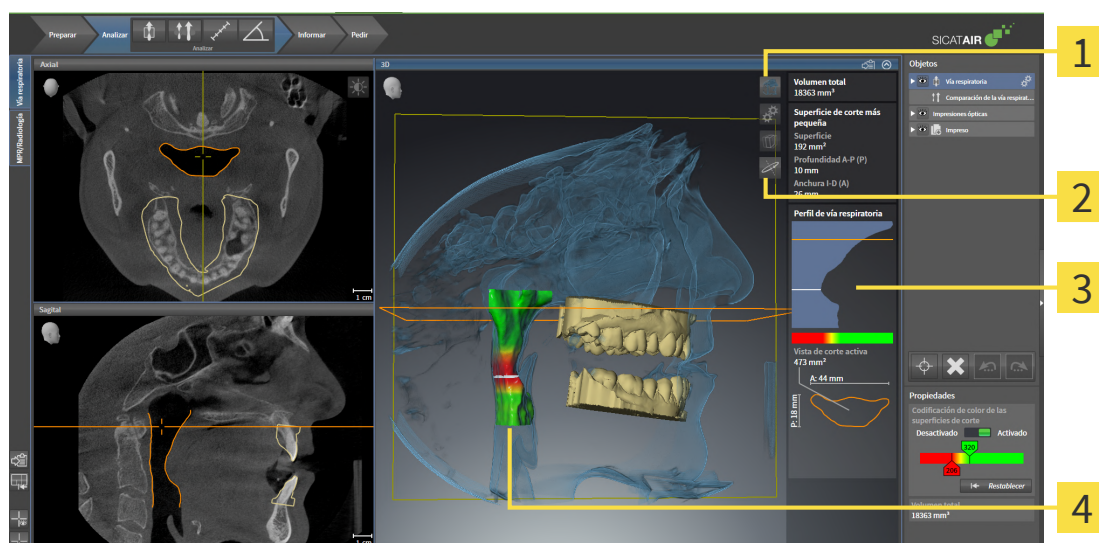

1 Símbolo **Cambiar modo de visualización**

3 Área de análisis de la vía respiratoria

2 Símbolo **Cambiar el modo de detalle**

4 Objeto **Vía respiratoria** segmentado con codificación de color


VOLUMEN TOTAL

Encima del perfil de vía respiratoria, SICAT Air muestra el **Volumen total** del objeto **Vía respiratoria** en mm³.

ÁREA DE ANÁLISIS DE LA VÍA RESPIRATORIA

Una vez segmentada la vía respiratoria, SICAT Air muestra el área de análisis de la vía respiratoria dentro del área de trabajo **Vía respiratoria**.

La parte superior del área de análisis de la vía respiratoria tiene el siguiente aspecto:

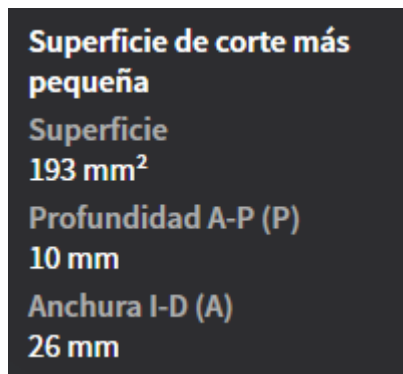

Puede ver la siguiente información sobre la vía respiratoria segmentada:

- Superficie de corte más pequeña
- Profundidad A-P (P)
- Anchura I-D (A)

La parte central del área de análisis de la vía respiratoria muestra el perfil de vía respiratoria. El perfil de vía respiratoria visualiza las secciones transversales de los cortes axiales a lo largo de la vía respiratoria:



El perfil de vía respiratoria contiene dos líneas que poseen el siguiente significado:

- La línea blanca simboliza el corte que tiene la sección transversal más pequeña.
- La línea naranja simboliza el corte seleccionado.

El corte seleccionado determina la posición de la sección en la vista **3D** y la información mostrada en la parte inferior del área de análisis de la vía respiratoria.

La manera de seleccionar un corte en el perfil de vía respiratoria se explica en *Interactuar con el perfil de vía respiratoria*. [▶ Página 190].

El gradiente que hay debajo del perfil de vía respiratoria genera la relación entre la codificación de color y las superficies de corte.

La parte inferior del área de análisis de la vía respiratoria tiene el siguiente aspecto:



Puede ver la siguiente información sobre la sección del corte seleccionado:

- Visualización de la sección
- Sección transversal
- Anchura
- Profundidad.

MODOS DE VISUALIZACIÓN

En la vista **3D**, SICAT Air puede destacar determinados aspectos del volumen con diferentes modos de visualización. Encontrará información sobre ello en *Modos de visualización de la vista 3D* [▶ [Página 144](#)].

MODOS DE DETALLE


En la vista **3D**, SICAT Air puede ocultar determinadas áreas del volumen con diferentes modos de detalle. Encontrará información sobre ello en *Modos de detalle de la vista 3D* [▶ [Página 148](#)].

CODIFICACIÓN DE COLOR



SICAT Air aplica una codificación de color a la vía respiratoria segmentada. La codificación de color se corresponde con las secciones transversales del perfil de vía respiratoria. Con la codificación de color puede destacar en la vista **3D** espacios estrechos del objeto Vía respiratoria.

La codificación de color es configurable. Encontrará información sobre ello en *Objetos de SICAT Air* [▶ *Página 119*]. El límite superior debe elegirse de manera que todas las áreas de la vía respiratoria que estén por encima de dicho límite puedan considerarse sanas. El límite inferior debe elegirse de manera que todas las áreas de la vía respiratoria que estén por debajo de dicho límite puedan considerarse patológicas. SICAT Air muestra el área intermedia como un gradiente de color:

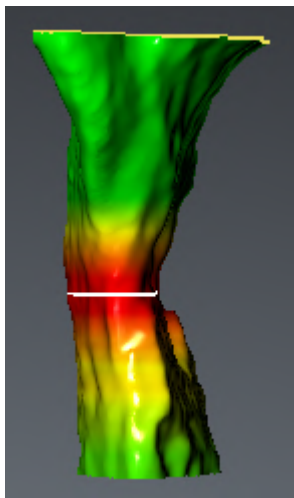

En los ajustes de SICAT Air puede definir valores estándar para la codificación de color. Encontrará información sobre ello en *Modificar los ajustes de SICAT Air* [▶ *Página 250*].

31.1 INTERACTUAR CON EL PERFIL DE VÍA RESPIRATORIA.

Encontrará información general sobre el análisis de las vías respiratorias en *Análisis de la vía respiratoria* [▶ *Página 186*].

Para interactuar con el perfil de vía respiratoria, haga lo siguiente:

- ☑ El área de trabajo **Vía respiratoria** ya está abierta. Encontrará información sobre ello en *Cambiar área de trabajo* [▶ *Página 128*].
- ☑ Ya ha segmentado la vía respiratoria. Encontrará información sobre ello en *Definir el área de la vía respiratoria* [▶ *Página 175*].

- Haga clic en el corte que desee del perfil de vía respiratoria.


► En el perfil de vía respiratoria, la línea naranja muestra el corte seleccionado:



► SICAT Air muestra información sobre el corte seleccionado:



- En la vista **3D**, SICAT Air activa el modo de detalle **Detalle: vista de corte seleccionada (activar en la vista de corte)**.
- La vista **3D** oculta el área situada por encima del corte seleccionado:

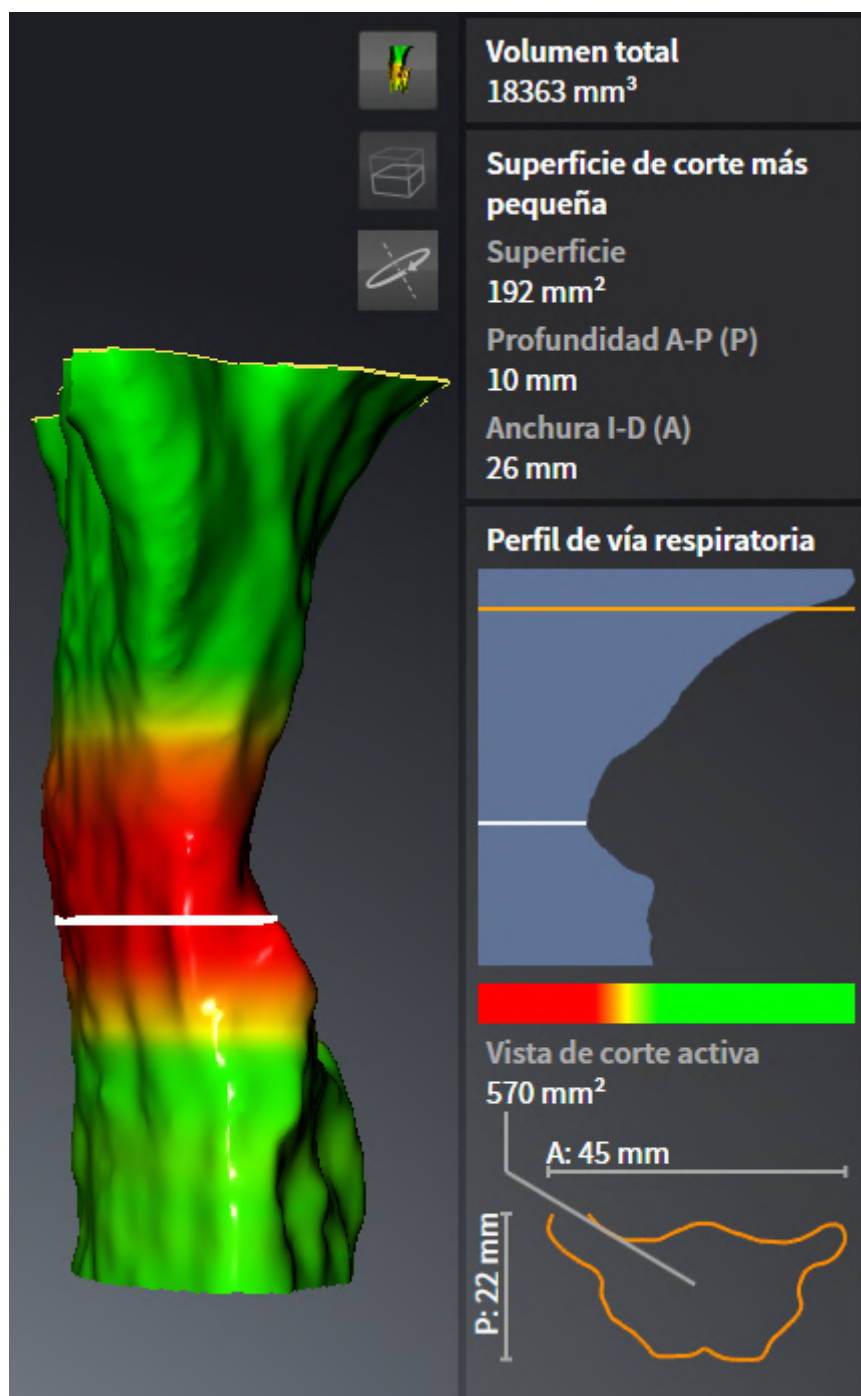

► SICAT Air En todas las vistas 2D, enfoca el retículo en el punto central de la vía respiratoria.

32 COMPARACIÓN DE LA VÍA RESPIRATORIA



Una calidad insuficiente de las radiografías 3D podría tener como consecuencia una calidad insuficiente de la vía respiratoria segmentada y del perfil de vía respiratoria.

Para crear una vía respiratoria segmentada y un perfil de vía respiratoria con suficiente calidad, utilice exclusivamente radiografías 3D que tengan suficiente calidad.



El uso de datos incorrectos para la comparación de la vía respiratoria podría tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Cuando seleccione perfiles de vía respiratoria para la comparación de vía respiratoria, utilice el paciente correcto, las radiografías 3D correctas, los datos de segmentación correctos, el área en cuestión correcta y el tamaño correcto.

NOTA

Antes de segmentar la vía respiratoria, quizá sea conveniente alinear el volumen según la horizontal de Frankfurt. Encontrará más información al respecto en *Ajustar la alineación del volumen* [► *Página 160*]. Si alinea el volumen después de haber segmentado la vía respiratoria, SICAT Air elimina el objeto Vía respiratoria y es necesario realizar de nuevo la segmentación.

La comparación de la vía respiratoria permite comparar las vías respiratorias altas segmentadas de dos radiografías 3D:

- En una radiografía 3D, el maxilar inferior se encuentra en la posición sin tratar.
- En una radiografía 3D, el maxilar inferior se encuentra en la posición terapéutica en protrusión.

La comparación de la vía respiratoria permite evaluar las repercusiones de la posición terapéutica en la vía respiratoria del paciente.

La comparación de la vía respiratoria siempre se basa en la radiografía 3D actualmente abierta y en otro juego de datos. El otro juego de datos se denomina juego de datos de referencia.



Para que la comparación de la vía respiratoria proporcione valores correctos, las paredes posteriores de las vías respiratorias deben estar alineadas de la misma forma.

Para poder realizar una comparación de la vía respiratoria, deben cumplirse las siguientes condiciones:

- La radiografía 3D de referencia ya dispone de un objeto "Vía respiratoria".
- La radiografía 3D con el maxilar inferior en la posición terapéutica está abierta.

Si se cumplen todas las condiciones, puede abrir la ventana **Comparación de la vía respiratoria** y realizar una comparación de la vía respiratoria. Encontrará información sobre ello en *Realizar una comparación de la vía respiratoria* [► *Página 194*].



La segmentación de la radiografía 3D en posición terapéutica en la ventana **Comparación de la vía respiratoria** es independiente de la segmentación en la ventana **Segmentar la vía respiratoria**. Asimismo, los dos objetos del **Navegador de objetos** son independientes el uno del otro.

32.1 REALIZAR UNA COMPARACIÓN DE LA VÍA RESPIRATORIA

En *Comparación de la vía respiratoria* [▶ *Página 193*] encontrará información general sobre la comparación de la vía respiratoria.


ABRIR LA VENTANA "COMPARACIÓN DE LA VÍA RESPIRATORIA"

- ✓ Ya ha segmentado el área de la vía respiratoria en la radiografía 3D de referencia. Encontrará información sobre ello en *Definir el área de la vía respiratoria* [▶ *Página 175*].
- ✓ Ya ha abierto la radiografía 3D que muestra la posición terapéutica.
- ✓ Ya ha alineado en función de sus necesidades, por ejemplo según la horizontal de Frankfurt, la radiografía 3D que muestra la posición terapéutica. Encontrará información sobre ello en *Ajustar la alineación del volumen* [▶ *Página 160*].
- ✓ El paso de flujo de trabajo **Analizar** ya está abierto. Encontrará información sobre ello en *Barra de herramientas del flujo de trabajo* [▶ *Página 113*].



- Haga clic en el símbolo **Comparar vías respiratorias**.
- ▶ Se abre la ventana **Comparación de la vía respiratoria** con el paso **Seleccione una vía respiratoria de referencia para la comparación**.

SELECCIONAR LA VÍA RESPIRATORIA DE REFERENCIA

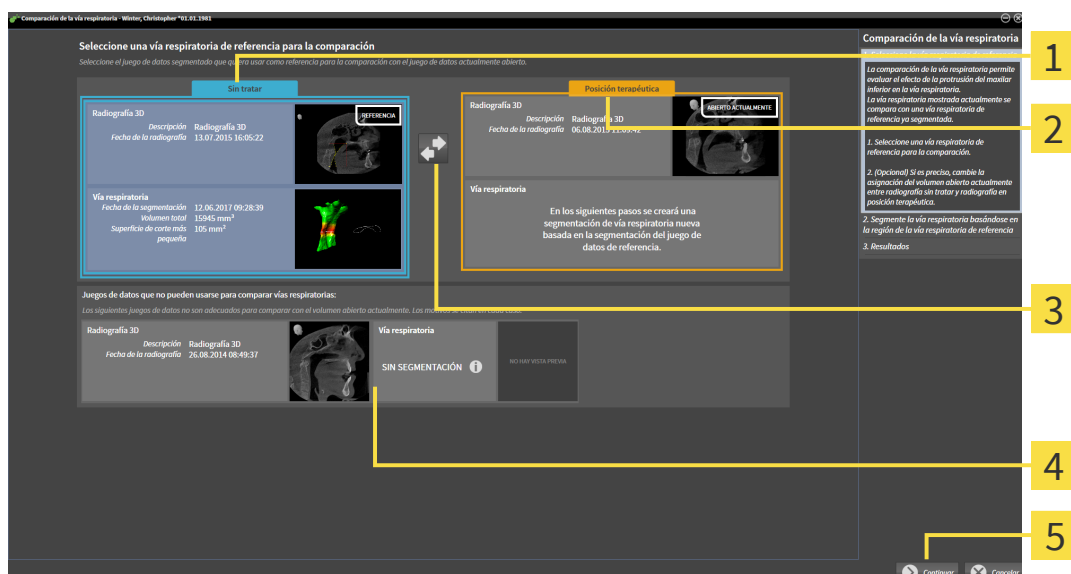

1 Lista **Sin tratar**

2 Lista **Posición terapéutica**

3 Símbolo **Modifique la asignación entre sin tratar y posición terapéutica**

4 Lista de las radiografías 3D que no son aptas para la comparación de la vía respiratoria


5 Botón **Continuar**

1. En caso necesario, seleccione la vía respiratoria de referencia que desee.
2. En caso necesario, haga clic en el símbolo **Modifique la asignación entre sin tratar y posición terapéutica** para especificar si la vía respiratoria de referencia es la radiografía 3D tomada en la posición sin tratar o en la posición terapéutica.

3. Haga clic en el botón **Continuar**.

► El paso **Segmente la vía respiratoria basándose en la región de la vía respiratoria de referencia** se abre.

SEGMENTAR LA VÍA RESPIRATORIA PARA LA COMPARACIÓN EN SU POSICIÓN TERAPÉUTICA

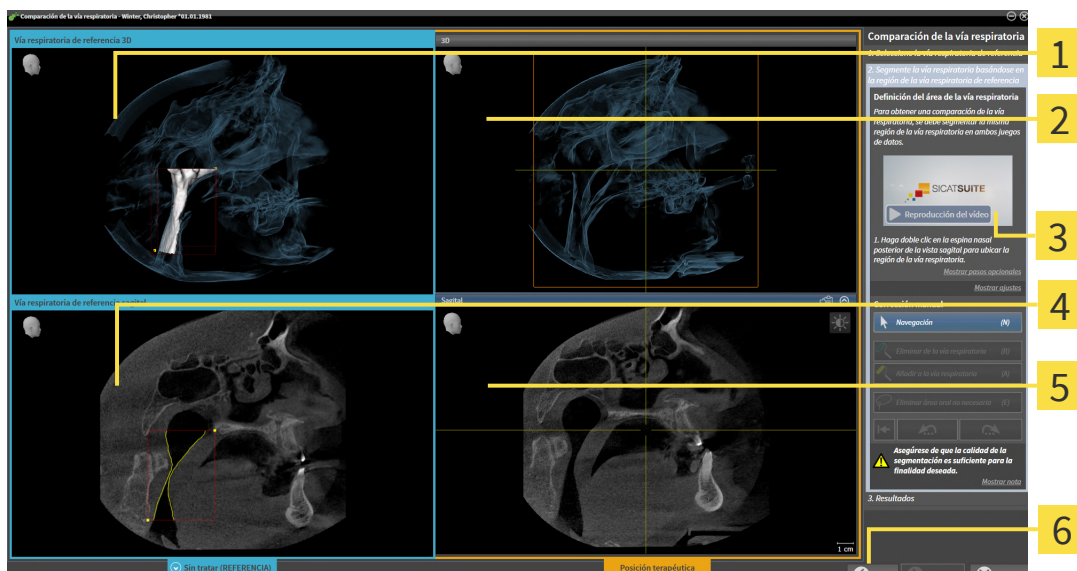

1 3D Vista de la radiografía 3D en la posición de referencia (esta vista no se puede cambiar)

2 3D Vista de la radiografía 3D en la posición terapéutica (esta vista no se puede cambiar)

3 Vídeo tutorial

4 Sagittal Vista del volumen en la posición de referencia

5 Sagittal Vista de la radiografía 3D en la posición terapéutica

6 Botón **Volver**


Las dos vías respiratorias deben ser igual de altas. Por ello, en la radiografía 3D en la posición terapéutica, solo puede definir el punto de referencia superior derecho del área de la vía respiratoria. SICAT Air después, define el punto de referencia inferior izquierdo del área de la vía respiratoria automáticamente.

1. Haga doble clic en la misma posición anatómica para el punto de referencia superior del área de la vía respiratoria en la vista **Sagittal** de la radiografía 3D en la posición terapéutica, del mismo modo que en la radiografía 3D de referencia.

► SICAT Air segmenta la radiografía 3D en la posición terapéutica con el punto de referencia superior seleccionado y con un área de la vía respiratoria que tiene las mismas medidas que en la segmentación de la radiografía 3D de referencia.

► SICAT Air oculta la vista **3D** y la vista **Sagittal** de la radiografía 3D de referencia.

► SICAT Air muestra la vista **Axial** y la vista **Coronal** de la radiografía 3D en posición terapéutica:

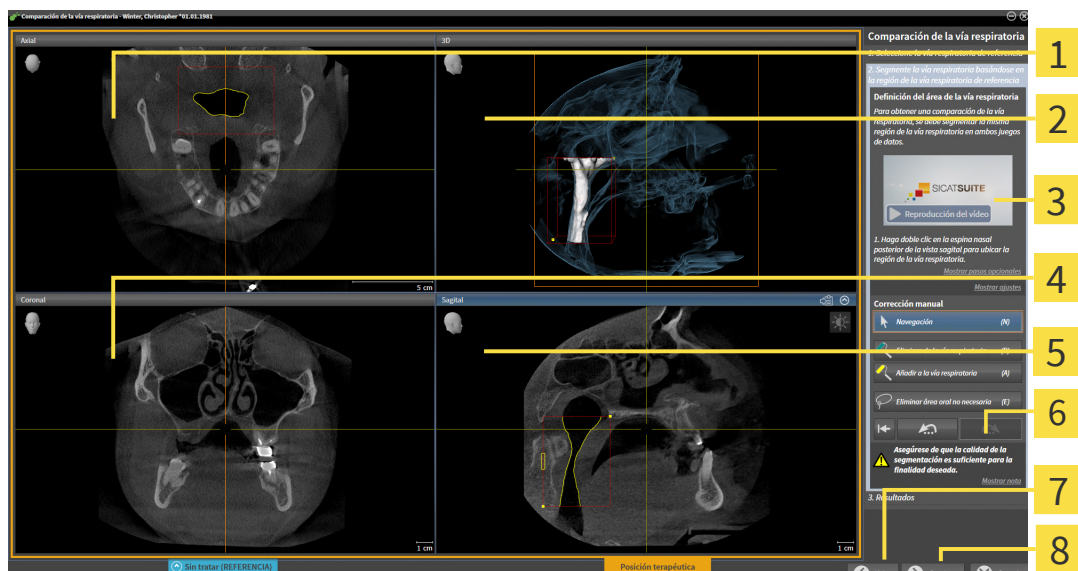


- | | |
|---|---|
| 1 Axial Vista de la radiografía 3D en la posición terapéutica | 5 Sagital Vista de la radiografía 3D en la posición terapéutica |
| 2 3D Vista de la radiografía 3D en la posición terapéutica | 6 Área de herramientas |
| 3 Vídeo tutorial | 7 Botón Volver |
| 4 Coronal Vista de la radiografía 3D en la posición terapéutica | 8 Botón Continuar |

2. Si es necesario, corrija la posición del punto de referencia superior desplazándolo.
 - Mientras desplaza el punto de referencia superior, SICAT Air muestra la vista **3D** y la vista **Sagital** de la radiografía 3D de referencia.
3. Si es necesario, ajuste la medida lateral en la vista **Sagital**.
4. Si es necesario, corrija la segmentación de la radiografía 3D en posición terapéutica. Están disponibles las mismas herramientas de corrección que en la ventana **Segmentar la vía respiratoria**. Encontrará información al respecto en *Corregir la segmentación de la vía respiratoria* ► [Página 179](#) y *Eliminar áreas no necesarias de la vía respiratoria* ► [Página 181](#).
5. Haga clic en el botón **Continuar**.
 - El paso **Resultados** se abre.



Puede ocultar y mostrar manualmente la vista **Axial** y la vista **Coronal** de la radiografía 3D en posición terapéutica haciendo clic en el icono

COMPARAR VÍAS RESPIRATORIAS

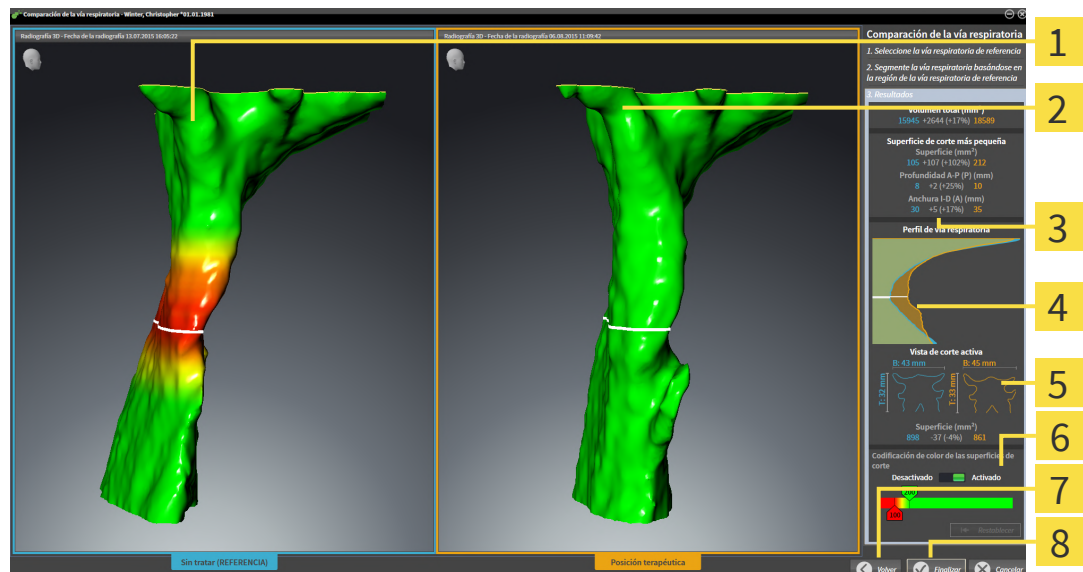

1 3D Vista de la vía respiratoria sin tratar

2 3D Vista de la vía respiratoria segmentada de la radiografía 3D en la posición terapéutica

3 Confrontación de los datos de las vías respiratorias segmentadas en la posición sin tratar y en la posición terapéutica

4 Confrontación de los perfiles de vía respiratoria en la posición sin tratar y en la posición terapéutica

5 Confrontación de las secciones transversales en la posición sin tratar y en la posición terapéutica


6 Codificación de color

7 Botón **Volver**

8 Botón **Finalizar**

1. Desplace las vías respiratorias segmentadas de manera que puedan compararse correctamente. SICAT Air no sincroniza el desplazamiento.
2. Gire las vías respiratorias segmentadas. SICAT Air sincroniza el giro.

3. Aumente el zoom en las vías respiratorias segmentadas. SICAT Air sincroniza el zoom.

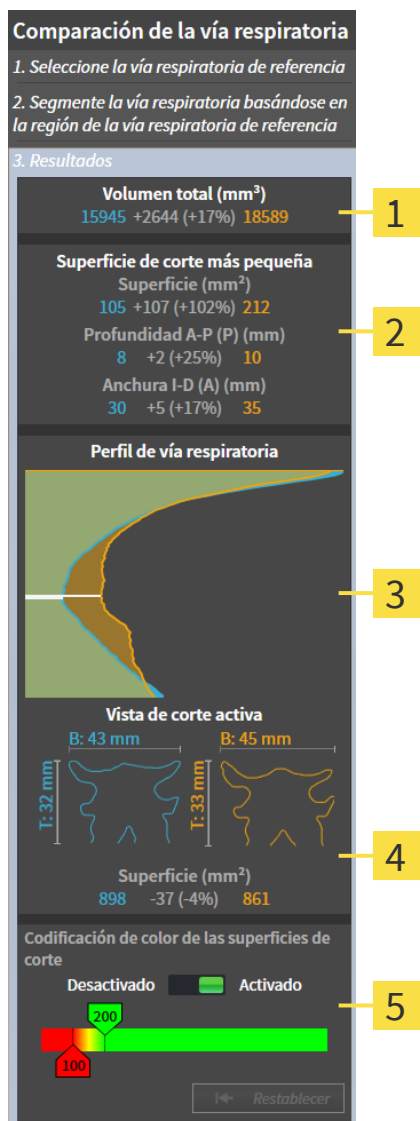

1 Volumen total (mm³)

2 Superficie de corte más pequeña

3 Perfil de vía respiratoria

4 Vista de corte activa

5 Codificación de color de las superficies de corte

4. Utilice la visualización de la sección transversal y los datos que figuran en el área de comparación de la vía respiratoria, en el lado derecho, para comparar las vías respiratorias segmentadas. Los valores en azul pertenecen a la vía respiratoria sin tratar, y los valores de color naranja pertenecen a la vía respiratoria en posición terapéutica. Los porcentajes muestran la variación entre la vía respiratoria sin tratar y la vía respiratoria en posición terapéutica. Los demás elementos de la vista son los mismos que en el área de análisis de la vía respiratoria. Encontrará información sobre ello en *Análisis de la vía respiratoria* [► Página 186].
5. Utilice el área **Perfil de vía respiratoria** para seleccionar un corte en el que SICAT Air intersecará la visualización de las vías respiratorias en la vista **3D**. El corte seleccionado se aplica a las dos vías respiratorias.

6. Ajuste el gradiente de color para destacar las secciones transversales de las vías respiratorias y, en particular, los espacios estrechos. Los ajustes del gradiente se aplican a las dos vías respiratorias.
7. Haga clic en el botón **Finalizar**.

- ▶ SICAT Air guarda la comparación de la vía respiratoria.
- ▶ SICAT Air crea un objeto **Comparación de la vía respiratoria** en el **Navegador de objetos**.
- ▶ SICAT Air crea una página separada en el impreso con capturas de pantalla y una confrontación de las medidas más importantes de la comparación de la vía respiratoria. En el **Navegador de objetos**, SICAT Air muestra la página como objeto **Comparación de la vía respiratoria** debajo del objeto **Impreso**.



Para regresar a páginas anteriores del asistente **Comparación de la vía respiratoria**, haga clic en el botón **Volver**.

Para cancelar la comparación de la vía respiratoria, haga clic en el botón **Cancelar**, haga clic en el icono , y pulse **ESC** o la combinación de teclas Alt+F4. SICAT Air no crea un objeto **Comparación de la vía respiratoria** y no guarda la segmentación para la comparación de vía aérea del volumen en posición terapéutica.

Si un estudio ya contiene un objeto **Comparación de la vía respiratoria**, SICAT Air no lo sobrescribe hasta que se ha realizado otra segmentación completa.

Después de realizar una comparación de la vía respiratoria, también puede abrir la ventana **Comparación de la vía respiratoria** haciendo clic en el icono **Detalles**, junto al objeto **Comparación de la vía respiratoria** dentro del **Navegador de objetos**.

Si vuelve a abrir la ventana **Comparación de la vía respiratoria** desde el estudio en el que ha realizado la comparación de la vía respiratoria, dicha ventana se abre de inmediato con el paso **Comparación de la vía respiratoria con y sin fórmula terapéutica**.

33 INFORMAR AL PACIENTE

PRECAUCIÓN

Utilizar el impreso con fines de diagnóstico podría tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.


Utilice exclusivamente las funciones de visualización de imágenes médicas de la interfaz de usuario del software para realizar un diagnóstico y planificar el tratamiento.

Con imágenes específicas de un paciente puede explicar a ese paciente su diagnóstico y aclarar el tratamiento. La explicación al paciente tiene lugar en dos pasos:

1. En su consulta en SICAT Air
2. A través de una información del paciente mediante impreso.

El contenido de los impresos puede redactarse en pantalla durante las explicaciones.

Las fuentes son imágenes basadas en objetos de dibujo, capturas de pantalla y la comparación de la vía respiratoria. La comparación de la vía respiratoria adquiere especial relevancia y ocupa una página propia en el impreso:

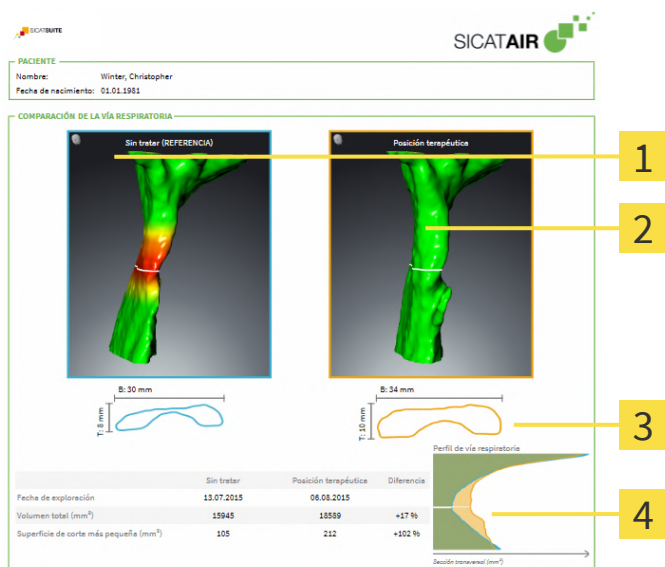

1 Imagen de pantalla **Sin tratar**

2 Imagen de pantalla **Posición terapéutica**

3 Confrontación de los cortes con la sección transversal más pequeña

4 Comparación de los valores numéricos y **Perfil de vía respiratoria**

Gracias al impreso, el paciente puede entender mejor los resultados y luego comentarlos con otras personas.

La creación de impresos consta de los siguientes pasos:

- Crear imágenes y capturas de pantalla [► Página 201]
- Preparar impresos [► Página 204]
- Generar impresos [► Página 208]

33.1 CREAR IMÁGENES Y CAPTURAS DE PANTALLA

NOTA

Antes de crear imágenes y capturas de pantalla, quizá sea conveniente alinear el volumen según la horizontal de Frankfurt. Encontrará información sobre ello en *Ajustar la alineación del volumen* [▶ *Página 160*]. Si alinea el volumen después de haber creado imágenes y capturas de pantalla, SICAT Air elimina los objetos de dibujo y es necesario realizar de nuevo la segmentación.

Encontrará información general sobre la información al paciente en *Informar al paciente* [▶ *Página 200*].

Encontrará información general sobre la manera de administrar imágenes y capturas de pantalla en *Objetos de SICAT Air* [▶ *Página 119*].

Existen dos herramientas de dibujo:

- **Dibujar flecha**
- **Dibujar círculo**

DIBUJAR FLECHAS

Para dibujar una flecha, haga lo siguiente:

- ☑ Ya ha orientado el volumen de acuerdo con sus requisitos. Encontrará información sobre ello en *Ajustar la alineación del volumen* [▶ *Página 160*].
 - ☑ El paso de flujo de trabajo **Informar** ya está abierto. Encontrará información sobre ello en *Barra de herramientas del flujo de trabajo* [▶ *Página 113*].
1. En el paso del flujo de trabajo **Informar**, haga clic en el símbolo **Dibujar flecha**.
 2. Sitúe el puntero del ratón sobre la vista deseada.
 - ▶ El puntero del ratón se visualiza como un lápiz.
 3. Haga clic con el botón izquierdo del ratón en la posición donde desee colocar la punta de la flecha y mantenga el botón pulsado.
 4. Desplace el ratón.
 - ▶ SICAT Air muestra una flecha en la vista.
 - ▶ A partir de ese momento, el extremo de la flecha coincide con la posición del puntero del ratón.
 5. Sitúe el puntero del ratón en la posición deseada para el extremo de la flecha y suelte el botón izquierdo del ratón.
 - ▶ SICAT Air muestra la flecha terminada en la vista.
 - ▶ Si no existen ya, SICAT Air crea las estructuras necesarias para el objeto **Imagen** en el **Navegador de objetos**.
 - ▶ La imagen está disponible en la ventana **Creación del informe**.
 6. Haga clic en el símbolo **Dibujar flecha**.
 - ▶ SICAT Air sale del modo de dibujar flechas.

DIBUJAR CÍRCULOS

Para dibujar un círculo, haga lo siguiente:

- ☑ Ya ha alineado el volumen en función de sus necesidades, por ejemplo según la horizontal de Frankfurt. Encontrará información sobre ello en *Ajustar la alineación del volumen* [► Página 160].
 - ☑ El paso de flujo de trabajo **Informar** ya está abierto. Encontrará información sobre ello en *Barra de herramientas del flujo de trabajo* [► Página 113].
1. En el paso del flujo de trabajo **Informar**, haga clic en el símbolo **Dibujar círculo**.
 2. Sitúe el puntero del ratón sobre la vista deseada.
 - El puntero del ratón se visualiza como un lápiz.
 3. Haga clic con el botón izquierdo del ratón en la posición donde desee colocar el centro del círculo y mantenga el botón pulsado.
 4. Desplace el ratón.
 - SICAT Air muestra un círculo en la vista.
 - A partir de ese momento, el radio del círculo coincide con la distancia entre el centro y la posición del puntero del ratón.
 5. Mueva el puntero hasta alcanzar el radio deseado y suelte el botón izquierdo del ratón.
 - SICAT Air muestra el círculo terminado en la vista.
 - Si no existen ya, SICAT Air crea las estructuras necesarias para el objeto **Imagen** en el **Navegador de objetos**.
 - La imagen está disponible en la ventana **Creación del informe**.
 6. Haga clic en el símbolo **Dibujar círculo**.
 - SICAT Air sale del modo de dibujar círculos.



Mientras la herramienta de dibujo **Dibujar flecha** o la herramienta de dibujo **Dibujar círculo** está activa, puede crear varios objetos de dibujo consecutivamente. Para cancelar el uso de una herramienta de dibujo, haga clic en un punto fuera de la vista en cuestión o pulse la tecla **ESC**.

AJUSTAR HERRAMIENTAS DE DIBUJO


La herramienta de dibujo **Dibujar flecha** o la herramienta de dibujo **Dibujar círculo** pueden ajustarse por separado. Los cambios en los ajustes afectan solo a los objetos de dibujo creados posteriormente.

Para ajustar una herramienta de dibujo, haga lo siguiente:

- ☑ El paso de flujo de trabajo **Informar** ya está abierto. Encontrará información sobre ello en *Barra de herramientas del flujo de trabajo* [► Página 113].
1. En el paso de flujo de trabajo **Informar**, haga clic junto al símbolo **Dibujar flecha** o junto al símbolo **Dibujar círculo** en el respectivo símbolo **Ajustar herramienta de dibujo**.



- Se abre la ventana transparente **Ajustar herramienta de dibujo**:

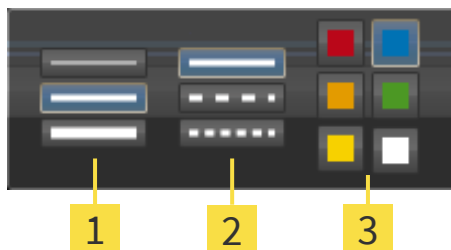

1 Iconos para el **Grosor de línea**

2 Iconos para el **Tipo de línea**

3 Iconos para el **Color de línea**

- Haga clic en los símbolos que desee para ajustar el **Grosor de línea**, el **Tipo de línea** y el **Color de línea** de la herramienta de dibujo.
- Haga clic en un punto cualquiera fuera de la ventana transparente **Ajustar herramienta de dibujo**.

- SICAT Air cierra la ventana transparente **Ajustar herramienta de dibujo**.
- SICAT Air guarda los ajustes en su perfil de usuario.
- SICAT Air aplica los nuevos ajustes a los objetos de dibujo creados desde ahora.

AÑADIR CAPTURAS DE PANTALLA A LA VENTANA «CREAR IMPRESO»

Puede crear capturas de pantalla de todas las vistas, en todas las áreas de trabajo y en todas las ventanas, siempre y cuando la vista incluya el icono **Copiar la captura de pantalla en el portapapeles (Ctrl+C)**.

Para añadir capturas de pantalla al impreso, haga lo siguiente:



- Para hacer una captura de pantalla de una vista, haga clic en la **Barra de herramientas de la vista** de la vista que desee en el símbolo **Copiar la captura de pantalla en el portapapeles (Ctrl+C)**.
 - Para hacer una captura de pantalla de toda el área de trabajo, haga clic en la **Barra de herramientas del área de trabajo** en el símbolo **Copiar la captura de pantalla en el portapapeles (Ctrl+C)**.
- SICAT Air crea las estructuras necesarias para el objeto **Imagen de pantalla** en el **Navegador de objetos** y activa el objeto.
 - La captura de pantalla está disponible en la ventana **Creación del informe**.
 - SICAT Air copia una captura de pantalla en el portapapeles de Windows.

Continúe con *Preparar impresos* [► *Página 204*].

33.2 PREPARAR IMPRESOS

Encontrará información general sobre la información al paciente en *Informar al paciente* [► *Página 200*].

Para preparar impresos, están disponibles las siguientes acciones:

- Abrir la ventana **Creación del informe**
- Modificar ajustes de impresos
- Preparar elementos


ABRIR LA VENTANA «CREACIÓN DEL INFORME»

- ☑ Ha creado al menos un objeto **Imagen** o un objeto **Imagen de pantalla**.
- ☑ De manera alternativa, ha creado un objeto **Comparación de la vía respiratoria**.
- ☑ El paso de flujo de trabajo **Informar** ya está abierto. Encontrará información sobre ello en *Barra de herramientas del flujo de trabajo* [► *Página 113*].



- Haga clic en el símbolo **Crear impreso de información al paciente**.

► Se abre la ventana **Creación del informe**:

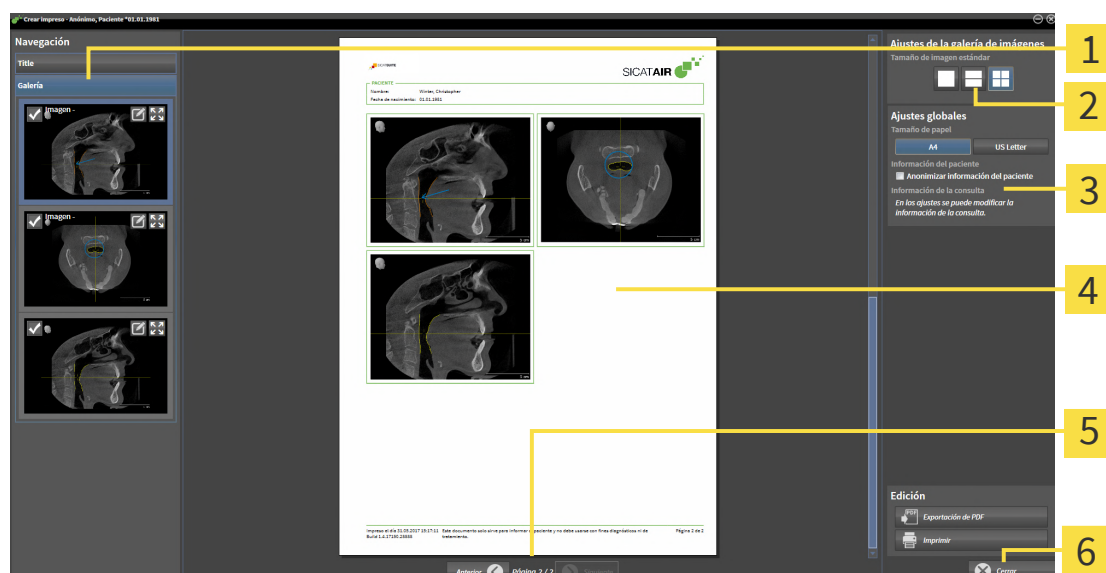

1 Área **Galería**

4 Vista previa

2 Botones para la disposición de las imágenes

5 Navegación de páginas

3 Área **Ajustes globales**

6 Botón **Cerrar**

MODIFICAR AJUSTES DE IMPRESOS

- ☑ La ventana **Creación del informe** ya está abierta.

1. Haga clic en el símbolo para la disposición deseada de las imágenes en el área **Ajustes de la galería de imágenes**.
 - SICAT Air muestra las imágenes de acuerdo con el ajuste deseado.


2. En el área **Ajustes globales**, haga clic en el botón con el tamaño del papel que desee.
 - SICAT Air modifica el tamaño del papel de acuerdo con el ajuste deseado.
3. Active o desactive la casilla de comprobación **Anonimizar información del paciente**.
 - SICAT Air muestra en el impreso la información real del paciente o la información anonimizada del paciente de acuerdo con el ajuste seleccionado.

PREPARAR ELEMENTOS PARA IMPRESOS

La ventana **Creación del informe** muestra capturas de pantalla de objetos **Imagen**, capturas de pantalla de objetos **Imagen de pantalla** e información de objetos **Comparación de la vía respiratoria**. Encontrará información al respecto en *Crear imágenes y capturas de pantalla* [► Página 201] y *Realizar una comparación de la vía respiratoria* [► Página 194].

Si desea preparar elementos para impresos, haga lo siguiente:

- ☒ La ventana **Creación del informe** ya está abierta.

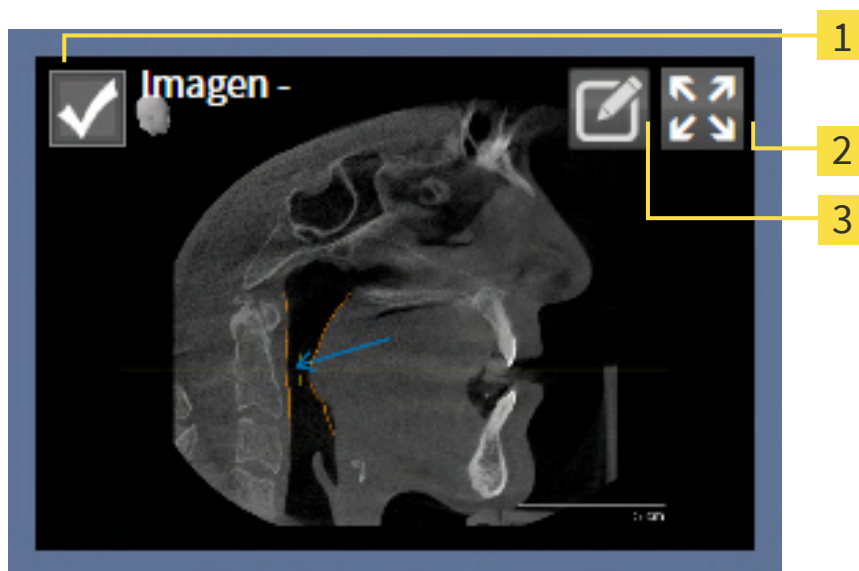

- 1 Casilla de comprobación para ocultar y mostrar
- 2 Símbolo **Mostrar imagen en una sola página**
- 3 Símbolo **Editar la descripción de imagen**



1. Si desea ocultar un elemento en el impreso, desactive la casilla de comprobación del elemento.
 - SICAT Air oculta el elemento en el impreso.




2. Si desea que SICAT Air muestre una sola imagen en una página, haga clic en el símbolo **Mostrar imagen en una sola página**.



3. Si desea añadir una descripción a un elemento, haga clic en el símbolo **Editar la descripción de imagen** del elemento.

- SICAT Air muestra una versión ampliada del elemento y un campo de texto:

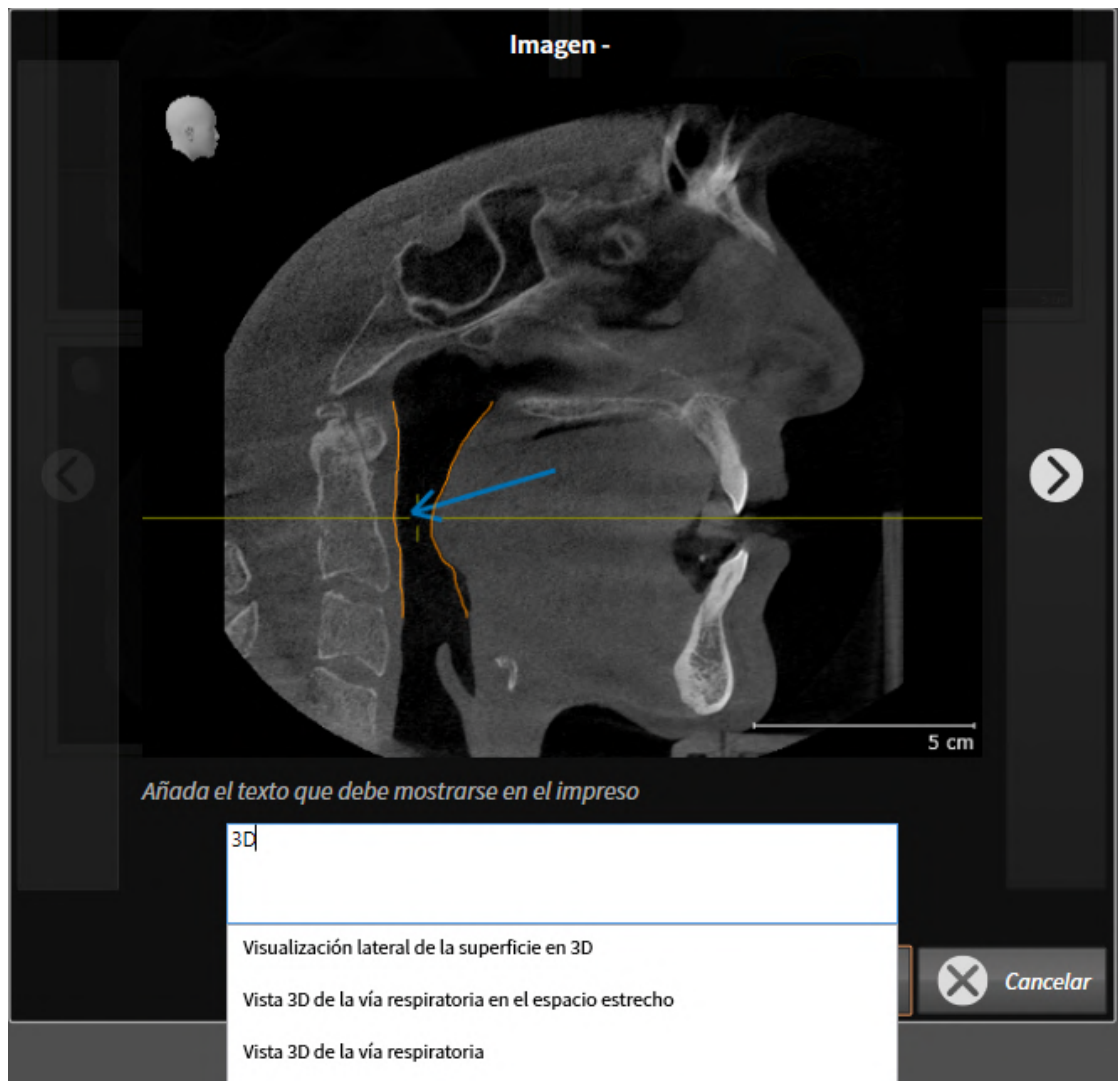

4. Introduzca un texto en el campo de texto.
 - Si el texto introducido es parte de un módulo de texto existente, SICAT Air muestra la lista de módulos de texto.
5. Haga clic en el módulo de texto deseado.
 - SICAT Air añade el módulo de texto en el campo de texto.
6. Si el texto deseado no existe como módulo de texto, introduzca un texto nuevo.
7. Haga clic en el botón **OK**.
 - SICAT Air guarda el texto como descripción de la captura de pantalla.
 - Si el texto introducido no existe como módulo de texto, SICAT Air guarda la descripción como nuevo módulo de texto en su perfil de usuario.
8. Si desea modificar el orden de los elementos en el impreso, hágalo mediante arrastrar y soltar.



Al situar el puntero del ratón sobre un módulo de texto, SICAT Air muestra el símbolo **Eliminar módulo de texto de la lista**. Si hace clic en el símbolo **Eliminar módulo de texto de la lista**, SICAT Air elimina el módulo de texto de su perfil de usuario.



En la ventana que muestra las versiones ampliadas de los elementos puede cambiar entre los elementos haciendo clic en el botón **Siguiente elemento** y el botón **Elemento anterior**.

Puede eliminar por completo elementos del impreso por medio del **Navegador de objetos**. Encontrará información sobre ello en *Gestionar objetos con la barra de herramientas del objeto* [▶ *Página 118*].

Continúe con *Generar impresos* [▶ *Página 208*].



SICAT Air utiliza el logotipo de la consulta y el texto informativo de la consulta que se hayan configurado en los ajustes generales. Encontrará más información al respecto en *Utilizar información de la consulta* [▶ *Página 245*].


33.3 GENERAR IMPRESOS

Para producir un impreso, están disponibles las siguientes acciones:

- Guardar impreso como archivo PDF
- Imprimir impreso

GUARDAR IMPRESO COMO ARCHIVO PDF

- ☑ La ventana **Creación del informe** ya está abierta:

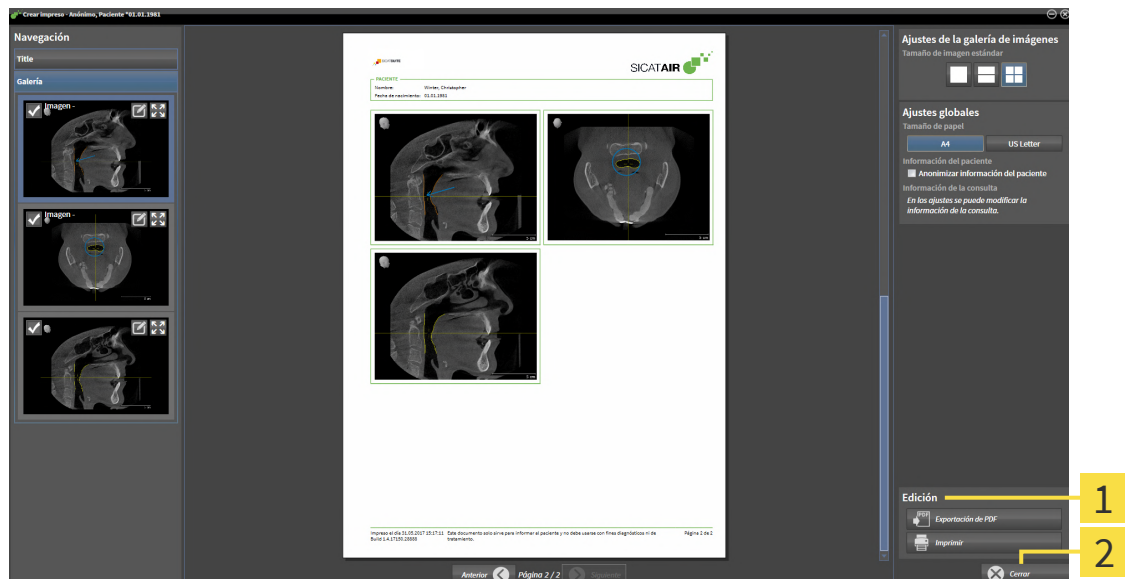

1 Área **Edición**

2 Botón **Cerrar**



1. En el área **Edición**, haga clic en el botón **Exportación de PDF**.
 - Se abre una ventana del explorador de archivos de Windows.
2. Vaya hasta el directorio donde quiera guardar el impreso.
3. Escriba un nombre en el campo **Nombre del archivo** y haga clic en **Guardar**.
 - La ventana del explorador de archivos de Windows se cierra.
 - SICAT Air guarda el impreso como archivo PDF.



SICAT Air también guarda el archivo PDF encriptado en la historia clínica.

IMPRIMIR IMPRESO



Para que los impresos tengan una calidad adecuada, se necesita una impresora que cumpla determinados requisitos. Encontrará más información al respecto en *Requisitos del sistema* [▶ *Página 10*].



☑ La ventana **Creación del informe** ya está abierta.

1. Haga clic en el botón **Imprimir**.
 - ▶ Se abre la ventana **Drucken**.
2. Seleccione la impresora que desee y modifique los ajustes de la impresora si es necesario.
3. Haga clic en **Drucken**.
 - ▶ SICAT Air envía el impreso a la impresora.

34 EXPORTACIÓN DE DATOS

Puede exportar datos.

Puede exportar los estudios de la historia clínica abierta actualmente.

SICAT Suite puede exportar los siguientes datos:

- Historias clínicas (DICOM)
- Estudios 3D
- Documentos

Los datos exportados pueden contener los elementos siguientes:

TIPO DE DATOS	FORMATO DE EXPORTACIÓN
Radiografías 3D	DICOM
Estudios 3D	Propietario de SICAT
Documento	PDF

SICAT Suite exporta radiografías 3D y estudios a archivos ZIP o a directorios DICOM. En caso necesario, SICAT Suite puede anonimizar los datos de paciente para la exportación.



Para exportar documentos, seleccione documentos en el área **Impresiones ópticas 3D y proyectos de planificación** y haga clic en el botón **Transferir datos**. Se abrirá una ventana del explorador de archivos de Windows donde podrá seleccionar un directorio de destino. A continuación, podrá ver el documento en el visor de PDF estándar.

Para exportar datos, realice las siguientes acciones en el orden indicado:

- Abra la ventana **Transferir datos**. Encontrará información sobre ello en *Abrir la ventana "Transferir datos"* [▶ *Página 211*].
- Exporte los datos deseados. Encontrará información sobre ello en *Exportar datos* [▶ *Página 212*].

34.1 ABRIR LA VENTANA "TRANSFERIR DATOS"

Para exportar datos, en primer lugar debe abrir la ventana **Transferir datos**.

Para abrir la ventana **Transferir datos**, lleve a cabo una de las siguientes acciones:



- Si hay una historia clínica abierta con fines de planificación actualmente, haga clic en **Barra de exploración** en el símbolo **Transferir datos**.
 - ▶ Se abre la ventana **Transferir datos**.
- En la ventana **Vista general de historias clínicas**, seleccione una historia clínica y haga clic en el botón **Transferir datos** para transferir el paciente seleccionado.
 - ▶ Se abre la ventana **Transferir datos**.
- En la ventana **Vista general de historias clínicas**, seleccione una radiografía 3D, un estudio o un proyecto de planificación y haga clic en el botón **Transferir datos**.
 - ▶ Se abre la ventana **Transferir datos**.




SICAT Suite exporta solamente las radiografías 3D y los proyectos de planificación de la historia clínica seleccionados por usted.

Continúe con *Exportar datos* [▶ *Página 212*].

34.2 EXPORTAR DATOS

Para exportar estudios, haga lo siguiente:

- ✓ La ventana **Transferir datos** ya está abierta. Encontrará información sobre ello en *Abrir la ventana "Transferir datos"* [► [Página 211](#)].

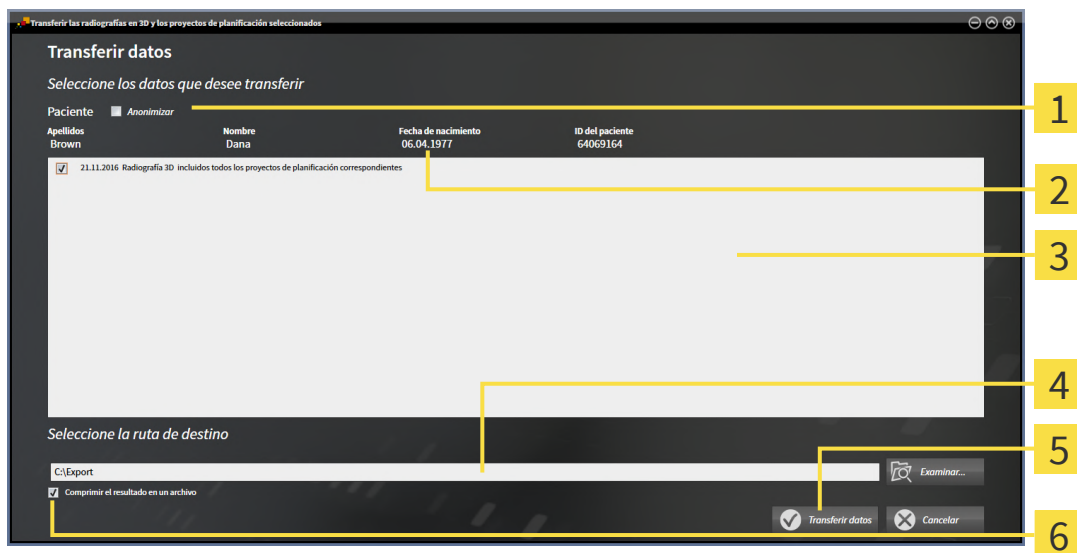

1 Casilla de comprobación **Anonimizar**

4 Campo **Seleccione la ruta de destino**

2 Atributos de la historia clínica

5 Botón **Transferir datos**

3 Lista de estudios 3D

6 Casilla de comprobación **Comprimir el resultado en un archivo**

- Si lo desea, active la casilla de comprobación **Anonimizar** en la ventana **Transferir datos**.
 - Los atributos de la historia clínica exportada cambian a **Paciente** para **Apellidos**, a **Anónimo** para **Nombre** y a **01.01.** con año de nacimiento para **Fecha de nacimiento**. Los atributos de la historia clínica en la base de datos de pacientes permanecen invariables.
- Asegúrese de que estén seleccionados los estudios 3D deseados del paciente deseado.



- Haga clic en el botón **Examinar**.
 - Se abre la ventana **Buscar carpeta**.
- En la ventana **Buscar carpeta**, seleccione una carpeta de destino y haga clic en **OK**.
 - La ventana **Buscar carpeta** se cierra y SICAT Suite transfiere la ruta de la carpeta deseada al campo **Seleccione la ruta de destino**.

- Active o desactive la casilla de comprobación **Comprimir el resultado en un archivo**.



- Haga clic en el botón **Transferir datos**.
 - SICAT Suite exporta los estudios seleccionados a un archivo ZIP o a la carpeta seleccionada. La historia clínica se bloqueará mientras dure la exportación.

Tanto los archivos ZIP como las carpetas contienen las radiografías 3D en formato DICOM y datos de planificación en un formato de archivo propio. Las radiografías 3D pueden verse con cualquier visor DICOM, y los datos de planificación, con la aplicación SICAT correspondiente.

35 PROCESO DE PEDIDO

Para encargar el producto deseado, haga lo siguiente:

- En SICAT Air, coloque los datos de planificación deseados para férulas terapéuticas en la cesta de la compra. Encontrará información sobre ello en *Colocar férulas terapéuticas en la cesta de la compra* [▶ *Página 214*].
- Compruebe la cesta de la compra e inicie el pedido. Encontrará información sobre ello en *Comprobar la cesta de la compra y finalizar el pedido* [▶ *Página 231*].
- Termine el pedido directamente en el PC en el que se está ejecutando SICAT Suite o en otro PC con una conexión activa a Internet. Encontrará información al respecto en *Finalizar el pedido con ayuda de una conexión activa a Internet* [▶ *Página 232*] o en *Finalizar el pedido sin una conexión activa a Internet* [▶ *Página 236*].



Puede añadir a la cesta de la compra pedidos que pertenezcan a pacientes, radiografías 3D y aplicaciones diferentes. El contenido de la cesta de la compra se conserva al salir de SICAT Suite.



Durante el proceso de pedido, los datos de los pacientes deberán guardarse en la historia clínica. Por ello, la historia clínica no podrá estar bloqueada por otro usuario. De lo contrario, el proceso de pedido solo podrá continuarse si se vuelve a anular el bloqueo de la historia clínica. Encontrará más información sobre las historias clínicas bloqueadas en *Historias clínicas* [▶ *Página 94*] y *Anular un bloqueo expirado de una historia clínica* [▶ *Página 111*].

35.1 COLOCAR FÉRULAS TERAPÉUTICAS EN LA CESTA DE LA COMPRA



PRECAUCIÓN

El uso de datos erróneos en un pedido puede hacer que el pedido sea incorrecto.

Cuando realice un pedido, asegúrese de seleccionar y transferir los datos correctos para el pedido.



PRECAUCIÓN

Un pedido incorrecto puede conllevar un tratamiento incorrecto.

1. Compruebe su pedido antes de enviarlo.
2. Confirme la correcta planificación de su pedido.

Encontrará información general sobre el área panorámica en *Proceso de pedido* [► Página 213].

En SICAT Air, la primera parte del proceso de pedido de una férula terapéutica consta de los siguientes pasos:


SI TODAVÍA NO HA AÑADIDO IMPRESIONES ÓPTICAS

- ✓ La radiografía 3D se ha creado en la posición terapéutica.
- ✓ El paso de flujo de trabajo **Pedido** ya está abierto. Encontrará información sobre ello en *Barra de herramientas del flujo de trabajo* [► Página 113].



1. Haga clic en el símbolo **Pedir férula terapéutica**.

► Se abre la ventana **Pedido incompleto**:

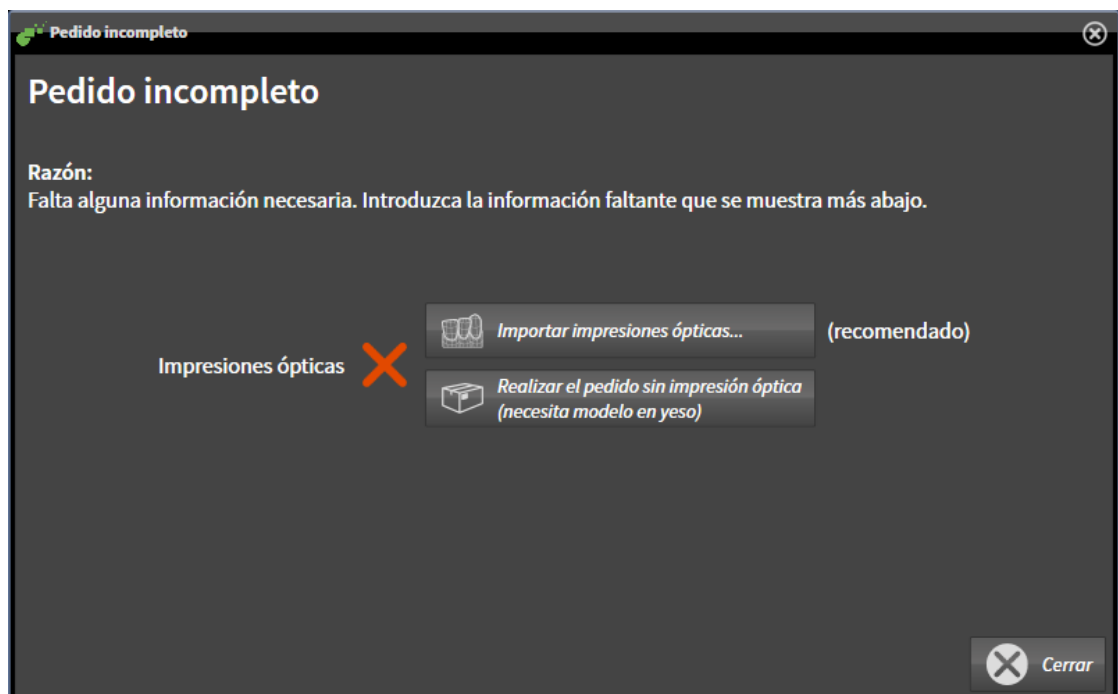

2. Haga clic en el botón **Importar y registrar impresiones ópticas** e importe impresiones ópticas adecuadas para la radiografía 3D. Encontrará información sobre ello en *Impresiones ópticas* [► Página 217].

► Se abre la ventana **Pedir férula terapéutica**.



Es posible que tenga que adaptar la alineación del volumen y la curva panorámica antes de importar las impresiones ópticas. Puede activar la ventana **Ajustar la alineación del volumen y el área panorámica** directamente desde la ventana **Importar y registrar impresiones ópticas** en el paso **Registrar** haciendo clic en el botón **Ajustar el área panorámica**. Encontrará información sobre ello en *Ajustar el área panorámica* [▶ *Página 165*].



Si en lugar de impresiones ópticas quiere enviar impresiones de yeso a SICAT, también puede colocar férulas terapéuticas sin impresiones ópticas en la cesta de la compra haciendo clic en el botón **Realizar el pedido sin impresión óptica (necesita modelo en yeso)** de la ventana **Pedido incompleto**. A continuación, el paso **Pedir férula terapéutica** muestra la información **Este pedido no contiene ninguna impresión óptica. Envíe los modelos de yeso correspondientes a SICAT**.

SI YA HA AÑADIDO IMPRESIONES ÓPTICAS


- ✓ La radiografía 3D se ha creado en la posición terapéutica.
- ✓ El paso de flujo de trabajo **Pedido** ya está abierto. Encontrará información sobre ello en *Barra de herramientas del flujo de trabajo* [▶ *Página 113*].



- Haga clic en el símbolo **Pedir férula terapéutica**.
- ▶ Se abre la ventana **Pedir férula terapéutica**.

COMPRUEBE SU PEDIDO EN LA VENTANA "PEDIR FÉRULA TERAPÉUTICA"

- ✓ La ventana **Pedir férula terapéutica** ya está abierta:

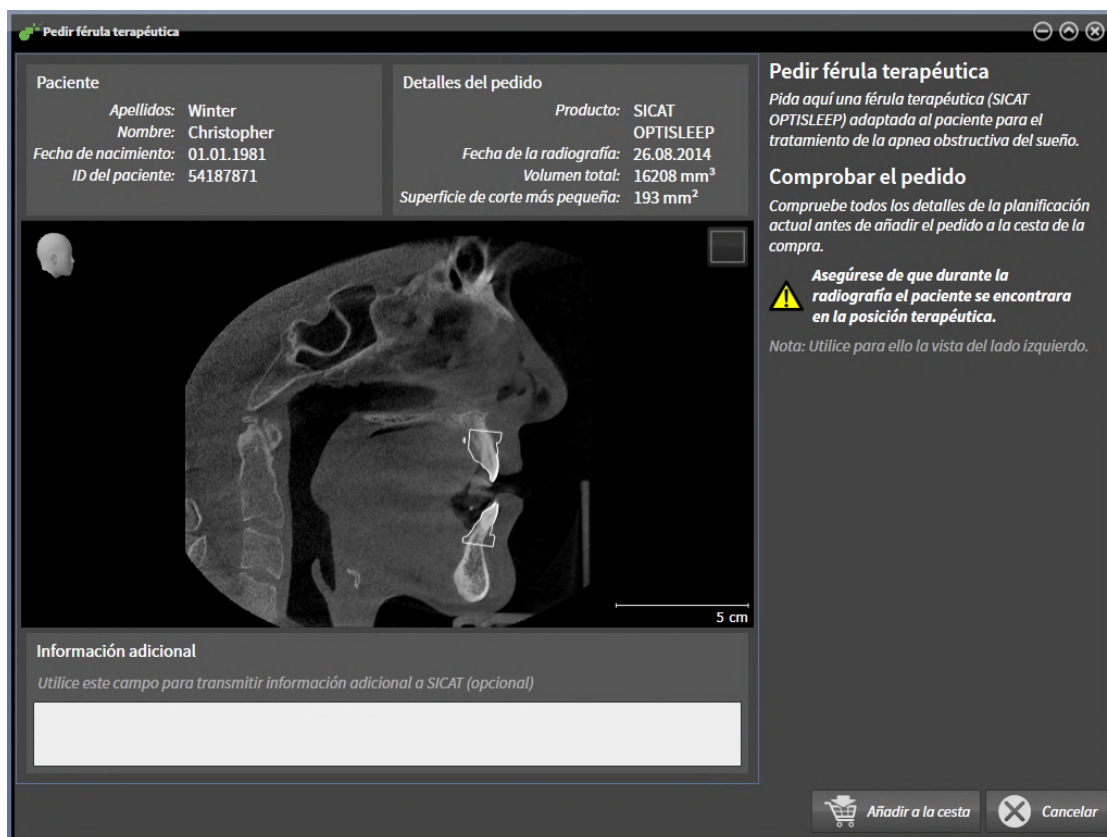

1. En el área **Paciente** y en el área **Detalles del pedido**, compruebe si la información del paciente y la información de la radiografía son correctas.
2. Compruebe en la vista 2D si la radiografía se ha realizado en la posición terapéutica.
3. Si lo desea, introduzca información adicional para SICAT en el campo **Información adicional**.



4. Haga clic en el botón **Añadir a la cesta**.

► SICAT Air coloca los datos de planificación deseados para férulas terapéuticas en la cesta de la compra de SICAT Suite.

► La ventana **Pedir férula terapéutica** se cierra.

► SICAT Air abre la cesta de la compra de SICAT Suite.



Una vez un pedido está en la cesta de la compra, ya no puede sobrescribir impresiones ópticas de una planificación. No podrá volver a hacerlo hasta que finalice o elimine el pedido. Si sobrescribe o elimina las impresiones ópticas de una planificación, no puede volver a pedir la misma férula terapéutica.



Puede cancelar el pedido haciendo clic en **Cancelar**.

Continúe con *Comprobar la cesta de la compra y finalizar el pedido* [► *Página 231*].

35.2 IMPRESIONES ÓPTICAS

SICAT Air puede superponer (registrar) datos radiográficos en 3D e impresiones ópticas concordantes del mismo paciente. La visualización superpuesta ofrece información adicional para la planificación y la aplicación. De este modo, puede aplicar la terapia tomando como base las impresiones ópticas.

Para utilizar impresiones ópticas, haga lo siguiente:

1. Importación de impresiones ópticas a través de las siguientes vías de importación:
 - Descargar impresiones ópticas del hub [▶ Página 219]
 - Importar impresiones ópticas de archivo [▶ Página 222]
 - Reutilizar impresiones ópticas procedentes de la aplicación SICAT [▶ Página 225]
2. Registro (superposición) de las impresiones ópticas con datos de radiografías 3D: *Registrar y revisar impresiones ópticas* [▶ Página 226]



El registro no es necesario si se reutilizan las impresiones ópticas de una aplicación SICAT.

SICAT Air admite los siguientes formatos de archivo para impresiones ópticas:

- Juegos de datos SIXD que contienen una impresión óptica del maxilar y de la mandíbula (arco del maxilar completo en cada caso). Utilice este formato si está usando un sistema CEREC compatible con el formato SIXD.
- Juegos de datos SSI que contienen una impresión óptica del maxilar y de la mandíbula (arco del maxilar completo en cada caso). Utilice este formato si está usando un sistema CEREC **no** compatible con el formato SIXD.
- Juegos de datos STL* que contienen una impresión óptica del maxilar o de la mandíbula (arco del maxilar completo en cada caso). Utilice este formato si está usando otro sistema CAD/CAM compatible con el formato STL.

*Para los juegos de datos STL, necesitará una licencia **SICAT Suite STL Import** activada. Además, deberá tener en cuenta pasos adicionales al importar. Encontrará información sobre ello en *Pasos adicionales para las impresiones ópticas en formato STL* [▶ Página 224].

Las siguientes acciones están disponibles para las impresiones ópticas:

- Activar, ocultar y mostrar impresiones ópticas: *Gestionar objetos con el navegador de objetos* [▶ Página 116]
- Enfocar y eliminar impresiones ópticas: *Gestionar objetos con la barra de herramientas del objeto* [▶ Página 118]
- Ajuste de la representación en colores de las impresiones ópticas: *Desconectar y conectar la representación en colores de las impresiones ópticas* [▶ Página 153]

35.2.1 IMPORTAR IMPRESIONES ÓPTICAS

PRECAUCIÓN

El uso de datos distintos de radiografías 3D como única fuente de información puede tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

1. Utilice radiografías 3D como fuente de información preferida para el diagnóstico y la planificación.
2. Utilice otros datos, por ejemplo datos de impresión óptica, solo como fuente de información auxiliar.

PRECAUCIÓN

Los equipos inadecuados para impresiones ópticas pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice solo datos de impresión óptica de equipos autorizados como equipos médicos.

PRECAUCIÓN

Los datos de impresión óptica que no se correspondan con el paciente y la fecha de las radiografías 3D pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Asegúrese de que el paciente y la fecha de los datos de impresión óptica se correspondan con los de las radiografías 3D que se muestran.

PRECAUCIÓN

La integridad o calidad insuficientes de los datos de impresión óptica pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Compruebe la integridad y la calidad de los datos de impresión óptica importados.

PRECAUCIÓN

La calidad y la precisión insuficientes de los datos de impresión óptica pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice únicamente datos de impresión óptica que tengan suficiente calidad y precisión para ofrecer el diagnóstico y la terapia previstos.

35.2.1.1 DESCARGAR IMPRESIONES ÓPTICAS DEL HUB

Puede descargar impresiones ópticas del hub en formato SIXD e importarlas en SICAT Air.


- ✓ Se ha establecido la conexión al hub. Encontrará información sobre ello en *Activar y desactivar uso del hub* [► *Página 246*].
- ✓ Está activada la licencia para el uso del hub. Encontrará información sobre ello en *Licencias* [► *Página 59*].
- ✓ El paso de flujo de trabajo **Pedir** está abierto.



1. Haga clic en el símbolo **Importar y registrar impresiones ópticas**.
► SICAT Air abre el asistente **Importar y registrar impresiones ópticas** con el paso **Importar**.



2. Haga clic en la pestaña **Descargar del Hub**.
3. Seleccione un paciente.
► SICAT Air muestra los pedidos de escáner pendientes y las impresiones ópticas disponibles.

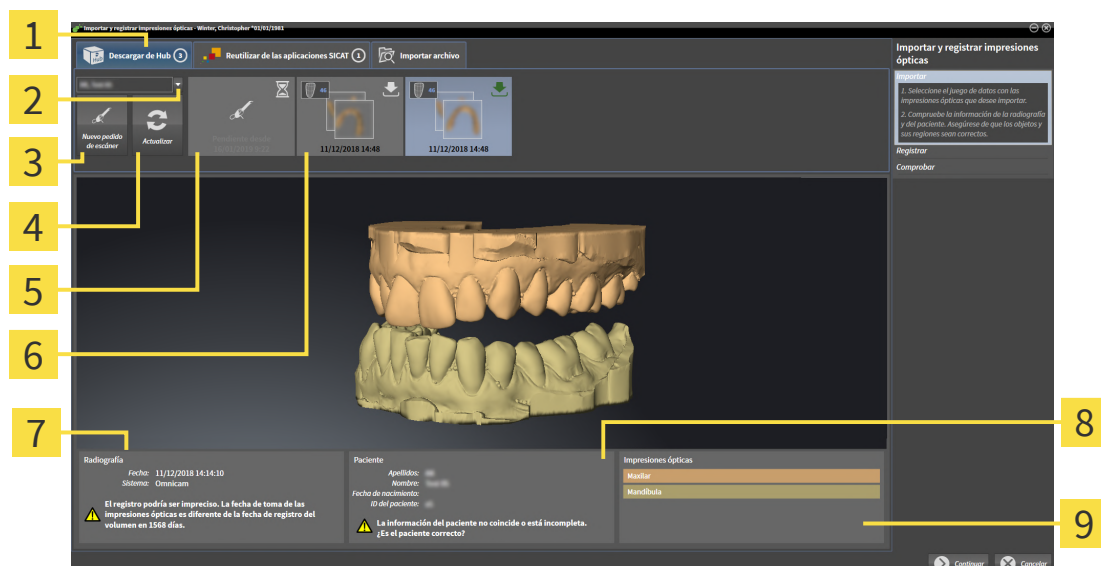

1 Pestaña **Descargar del Hub**

2 Botón **Seleccionar paciente**

3 Botón **Nuevo pedido de escáner**

4 Botón **Actualizar**

5 Pedido de escáner con el estado:
☒ pendiente
☐ aún sin descargar

6 Impresiones ópticas disponibles con el estado:
☐ aún sin descargar
☒ ya descargada

7 Información de la radiografía

8 Información del paciente

9 Área **Impresiones ópticas**

4. Haga clic en las impresiones ópticas deseadas.
► SICAT Air descarga las impresiones ópticas cuando no están ya descargadas. Si las impresiones ya están descargadas, SICAT Air muestra las impresiones en la vista **3D**.

5. Revise la selección para el registro.
6. Compruebe si coinciden la información de la radiografía y la información del paciente.
7. Revise los maxilares en el área **Impresiones ópticas**.
8. Haga clic en **Continuar**.
 - Si los datos de los pacientes son diferentes en la radiografía 3D y en la impresión óptica, SICAT Air abre la ventana **Información del paciente diferente**:

	Paciente actual	Impresión óptica
Apellidos:	Winter	[Blurred] X
Nombre:	Christopher	[Blurred] X
Fecha de nacimiento:	01/01/1981	[Blurred] X
ID del paciente:	54187871	[Blurred] X

9. Compare los datos de los pacientes. Si está seguro de que las impresiones ópticas coinciden con el paciente actual a pesar de los datos del paciente diferentes, haga clic en el botón **Sí**.
 - El paso **Registrar** se abre para la primera impresión óptica: Siga los pasos en el apartado *Registrar y revisar impresiones ópticas* [► Página 226].



Para que pueda verificar si las radiografías 3D y las impresiones ópticas coinciden, el asistente **Importar y registrar impresiones ópticas** muestra siempre los datos de los pacientes e ignora el ajuste **Anonimizar**.



- Si no se muestran las impresiones ópticas deseadas, puede actualizar la vista general haciendo clic en el botón **Actualizar**. O puede enviar un pedido al hub para que se tomen las impresiones ópticas. Encontrará información sobre ello en *Crear pedido de escáner para la impresión óptica* [► Página 221].
- En el ajuste previo, se ha desconectado la conexión al hub. Encontrará información sobre el ajuste de la conexión en *Activar y desactivar uso del hub* [► Página 246].
- Puede utilizar el hub si ha activado la correspondiente licencia para el uso del hub. Encontrará información sobre ello en *Licencias* [► Página 59].

35.2.1.1.1 CREAR PEDIDO DE ESCÁNER PARA LA IMPRESIÓN ÓPTICA

Puede enviar un pedido de escaneo de impresiones ópticas al hub.

- ✓ Se ha establecido la conexión al hub. Encontrará información sobre ello en *Activar y desactivar uso del hub* [▶ *Página 246*].
- ✓ Está activada la licencia para el uso del hub. Encontrará información sobre ello en *Licencias* [▶ *Página 59*].
- ✓ El paso de flujo de trabajo **Pedir** ya está abierto.



1. Haga clic en el símbolo **Importar y registrar impresiones ópticas**.
▶ Se abre el asistente **Importar y registrar impresiones ópticas** con el paso **Importar**.



2. Haga clic en la pestaña **Descargar del Hub**.
3. Seleccione un paciente.
▶ SICAT Air muestra los pedidos de escáner pendientes y las impresiones ópticas disponibles.



4. Haga clic en el símbolo **Nuevo pedido de escáner**.
▶ SICAT Air muestra la ventana **Nuevo pedido de escáner**. Ahora, puede determinar datos para el pedido de escaneo.
5. Seleccione un médico.
6. Indique los posibles datos adicionales, por ejemplo, las instrucciones para el escáner.
7. Para enviar el pedido de escaneo al hub, haga clic en **Crear pedido de escáner** y confirme la consulta con **OK**.
▶ SICAT Air envía el pedido de escaneo al hub y muestra el pedido de escaneo pendiente en la pestaña **Descargar del Hub** con el símbolo ⌚.
▶ Puede procesar el pedido de escaneo en CEREC y llevar a cabo la adquisición de una impresión óptica en CEREC.


35.2.1.2 IMPORTAR IMPRESIONES ÓPTICAS DE ARCHIVO

Puede importar uno o varios archivos con impresiones ópticas.

- ✓ El paso de flujo de trabajo **Pedir** está abierto.



1. Haga clic en el símbolo **Importar y registrar impresiones ópticas**.
 ► Se abre el asistente **Importar y registrar impresiones ópticas** con el paso **Importar**.
2. Haga clic en la pestaña **Importar archivo**.

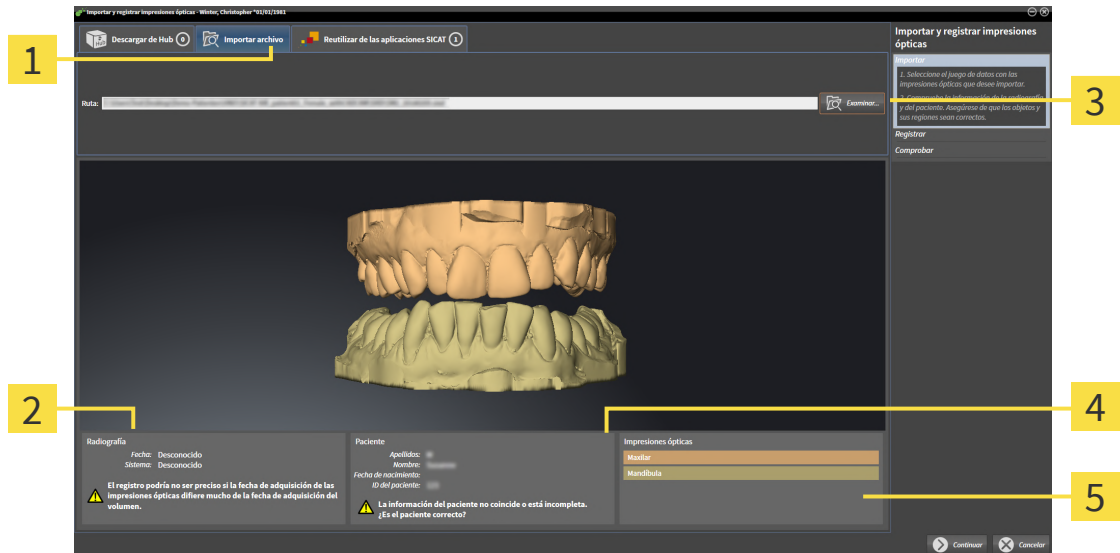

- | | |
|---|--|
| <p>1 Pestaña Importar archivo</p> <p>2 Información de la radiografía</p> <p>3 Botón Examinar</p> | <p>4 Información del paciente</p> <p>5 Área Impresiones ópticas</p> |
|---|--|

3. Haga clic en el botón **Examinar**.
4. En la ventana **Abrir archivo con impresiones ópticas**, vaya al archivo con impresiones ópticas que desee, selecciónelo y haga clic en **Abrir**.
 ► SICAT Air abre el archivo seleccionado.
5. **Determinar la asignación del maxilar y la orientación en el archivo STL:** Si selecciona un archivo STL con una impresión óptica del maxilar o la mandíbula, SICAT Air abre una ventana en la que podrá adaptar la asignación y la orientación del maxilar. Para ello, siga los pasos en *Pasos adicionales para las impresiones ópticas en formato STL* [► [Página 224](#)].
 A continuación, puede seleccionar otro archivo STL con el maxilar o la mandíbula que faltaran hasta ahora y adaptar la asignación y orientación del maxilar. A continuación, continúe con el siguiente paso.
6. Revise la selección para el registro.
7. Revise la información de la radiografía y la información del paciente.
8. Revise los maxilares en el área **Impresiones ópticas**.
9. Haga clic en **Continuar**.

- Si los datos de los pacientes son diferentes en la radiografía 3D y en la impresión óptica, SICAT Air abre la ventana **Información del paciente diferente**:

	Paciente actual	Impresión óptica
Apellidos:	Winter	X
Nombre:	Christopher	X
Fecha de nacimiento:	01/01/1981	X
ID del paciente:	54187871	X

- Compare los datos de los pacientes. Si está seguro de que las impresiones ópticas coinciden con el paciente actual a pesar de los datos del paciente diferentes, haga clic en el botón **Sí**.
- El paso **Registrar** se abre para la primera impresión óptica: Siga los pasos en el apartado *Registrar y revisar impresiones ópticas* [► [Página 226](#)].



Para que pueda verificar si las radiografías 3D y las impresiones ópticas coinciden, el asistente **Importar y registrar impresiones ópticas** muestra siempre los datos de los pacientes e ignora el ajuste **Anonimizar**.

35.2.1.2.1 PASOS ADICIONALES PARA LAS IMPRESIONES ÓPTICAS EN FORMATO STL

Los archivos STL no contienen información sobre la posición y la orientación de las impresiones ópticas. Por ello, debe adaptar la posición y la orientación en caso necesario:

☒ Ha activado ya una licencia **SICAT Suite STL Import**.

1. Abra las impresiones ópticas desde un archivo en formato STL. Encontrará información sobre ello en *Importar impresiones ópticas de archivo* [► Página 222].

► Se abre la ventana **STL Import-Assistent**:



- 1 Selección del maxilar
- 2 Cambio de orientación
- 3 Cambio del lado interno y el externo



2. En el área **Maxilar**, seleccione si la impresión óptica contiene el **Maxilar** o la **Mandíbula** haciendo clic en el símbolo correspondiente.
3. Si es necesario, modifique la orientación de las impresiones ópticas para un posicionamiento previo aproximado haciendo clic en los símbolos de las flechas o los símbolos de rotación en el área **Orientación**.
4. Si es necesario, cambie el lado interno y externo de las impresiones ópticas haciendo clic en la representación de las impresiones ópticas en el área **Parámetros**.
5. Haga clic en el botón **OK**.
6. Si es necesario, repita los pasos para un segundo archivo STL. SICAT Air asigna automáticamente el segundo archivo STL al otro maxilar.
 - SICAT Air muestra las impresiones ópticas importadas en el asistente **Importar y registrar impresiones ópticas**.
7. Continúe importando las impresiones ópticas. Encontrará información sobre ello en *Importar impresiones ópticas de archivo* [► Página 222].


35.2.1.3 REUTILIZAR IMPRESIONES ÓPTICAS PROCEDENTES DE LA APLICACIÓN SICAT

Puede reutilizar impresiones ópticas de una aplicación SICAT.

- ✓ Ha importado para el estudio abierto en una aplicación SICAT impresiones ópticas ya adecuadas que todavía no está utilizando en SICAT Air.
- ✓ El paso de flujo de trabajo **Pedir** está abierto.



1. Haga clic en el símbolo **Importar y registrar impresiones ópticas**.
► Se abre el asistente **Importar y registrar impresiones ópticas** con el paso **Importar**.
2. Haga clic en la pestaña **Reutilizar de las aplicaciones SICAT**.
3. En la parte superior, haga clic en la línea con las impresiones ópticas que desee reutilizar.
► SICAT Air muestra las impresiones ópticas seleccionadas:

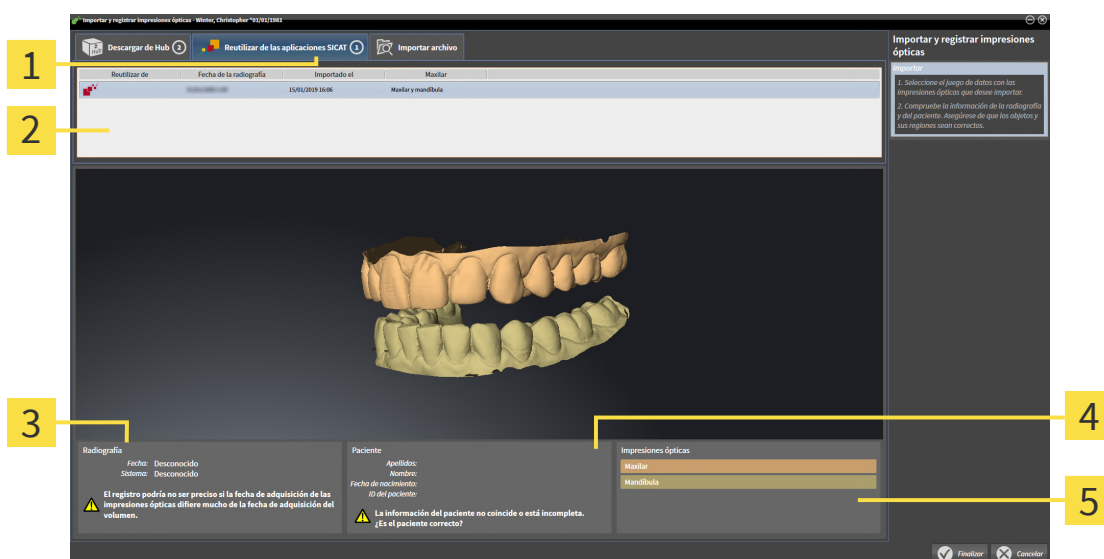

1 Pestaña **Reutilizar de las aplicaciones SICAT**

4 Información del paciente

2 Lista de impresiones ópticas reutilizables

5 Área **Impresiones ópticas**

3 Información de la radiografía

4. Revise la información de la radiografía y la información del paciente.
5. Revise los maxilares en el área **Impresiones ópticas**.
6. Haga clic en el botón **Finalizar**.

- SICAT Air cierra el asistente **Importar y registrar impresiones ópticas**.
- SICAT Air añade las impresiones ópticas seleccionadas al **Navegador de objetos**.
- SICAT Air muestra las impresiones ópticas seleccionadas.



Para que pueda verificar si las radiografías 3D y las impresiones ópticas coinciden, el asistente **Importar y registrar impresiones ópticas** muestra siempre los datos de los pacientes e ignora el ajuste **Anonimizar**.

35.2.2 REGISTRAR Y REVISAR IMPRESIONES ÓPTICAS



Un registro incorrecto de los datos de impresión óptica y de las radiografías 3D podría tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Compruebe si los datos de impresión óptica registrados se ajustan a las radiografías 3D.



Excesivos artefactos, una resolución insuficiente o la ausencia de puntos para el registro pueden hacer que falle el proceso de registro de las impresiones ópticas. Son ejemplos de excesivos artefactos en radiografías 3D los artefactos de movimiento o metálicos.

Utilice únicamente datos de impresión óptica y radiografías 3D que permitan un registro preciso.



La selección de marcas no concordantes en el proceso de registro de impresiones ópticas puede dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Cuando registre datos de impresión óptica, seleccione con cuidado marcas que concuerden entre sí en las radiografías 3D y en las impresiones ópticas.




Puede utilizar la **Ventana explor** para comprobar si una impresión óptica se ajusta con precisión a los datos radiográficos. Puede desplazar la **Ventana explor** y desplazarse por los cortes en la **Ventana explor**.



Las impresiones ópticas a color se muestran en la vista previa 3D del paso **Importar** automáticamente en colores. En los pasos **Registrar** y **Comprobar**, no obstante, las impresiones ópticas a color se mostrarán en un solo color para que pueda reconocer mejor la forma y la geometría.

Para registrar y revisar impresiones ópticas, haga lo siguiente:

- ☑ Está abierto el asistente **Importar y registrar impresiones ópticas** con el paso **Registrar**.

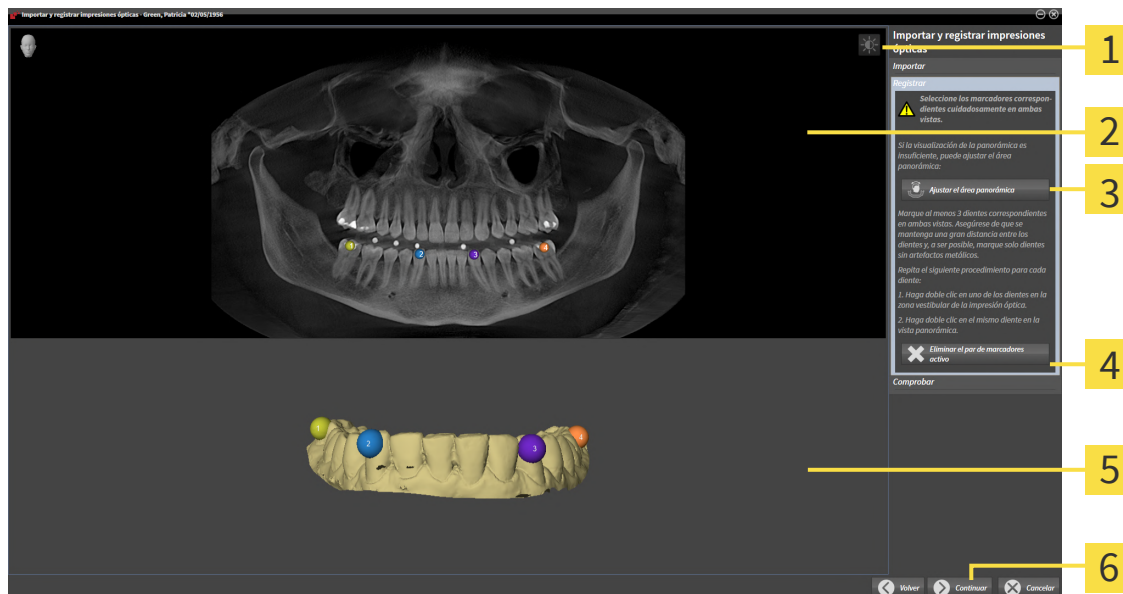

1 Símbolo **Ajustar brillo y contraste**

2 Vista **Panorámica**

3 Botón **Ajustar el área panorámica**


4 Botón **Eliminar el par de marcadores activo**

5 Vista **3D** que muestra la primera impresión óptica

6 Botón **Continuar**

1. Haga doble clic en el mismo diente tanto en la vista **Panorámica** como en la zona vestibular de la impresión óptica en la vista **3D**. Asegúrese de que se mantenga la mayor distancia posible entre los dientes y marque solo dientes sin artefactos metálicos. Repita este paso hasta que se hayan identificado al menos **tres** dientes coincidentes en ambas vistas.
 - Las marcas con distintos colores y números en ambas vistas indican los dientes asignados en la impresión óptica.
2. Haga clic en **Continuar**.
 - SICAT Air calcula el registro de la impresión óptica con los datos radiográficos.

► El paso **Comprobar** se abre:

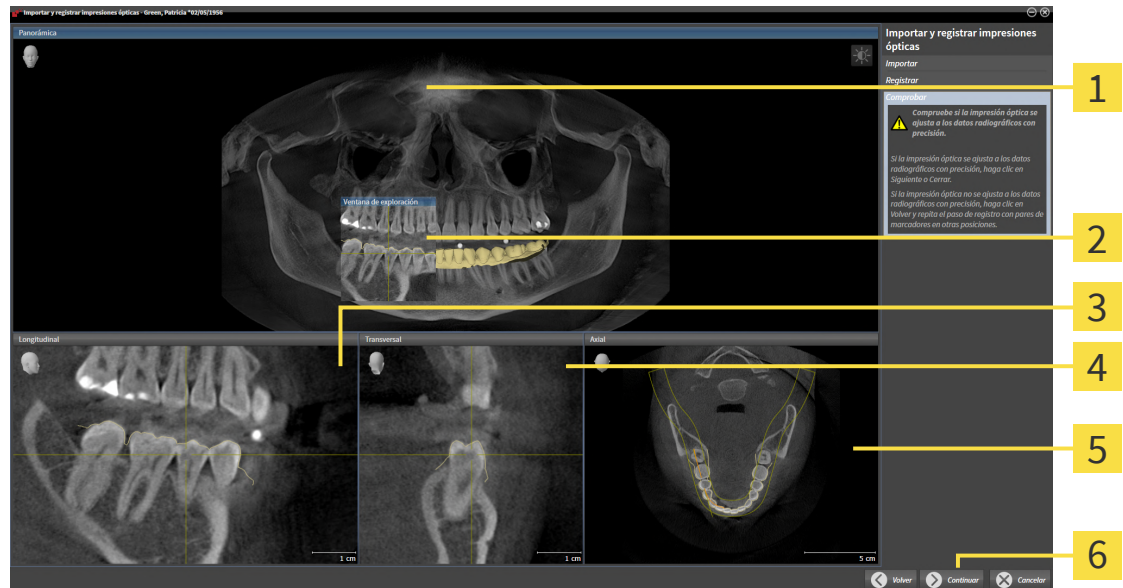

1 Vista **Panorámica**

2 Ventana **explor**

3 Vista **Longitudinal**

4 Vista **Transversal**

5 Vista **Axial**

6 Botón **Finalizar**

3. En las vistas 2D, compruebe si la impresión óptica se ajusta a los datos radiográficos con precisión. Desplácese por los cortes **en cada vista de cortes** y compruebe los contornos mostrados.
 4. Si la impresión óptica no se ajusta con precisión a los datos radiográficos, haga clic en el botón **Volver** y repita el paso **Registrar** con los pares de marcadores en otras posiciones.
 5. Si la primera impresión óptica se ajusta con precisión a los datos radiográficos, haga clic en el botón **Continuar**. Repita el paso anterior para la segunda impresión óptica.
 6. Si la segunda impresión óptica se ajusta con precisión a los datos radiográficos, haga clic en el botón **Finalizar**.
- SICAT Air cierra el asistente **Importar y registrar impresiones ópticas**.
 - SICAT Air añade las impresiones ópticas seleccionadas al **Navegador de objetos**.
 - SICAT Air muestra las impresiones ópticas registradas.



Además del procedimiento descrito, en el asistente **Importar y registrar impresiones ópticas** están disponibles las siguientes acciones:

- Puede ajustar el brillo y el contraste de una vista 2D haciendo clic en el símbolo **Ajustar brillo y contraste**. Encontrará información sobre ello en *Ajustar y restablecer el brillo y el contraste de las vistas 2D* [▶ *Página 135*].
- Puede ajustar el área panorámica haciendo clic en el símbolo **Ajustar el área panorámica**. Encontrará información sobre ello en *Ajustar el área panorámica* [▶ *Página 165*].
- Si desea eliminar un par de marcadores determinado en el paso **Registrar**, seleccione uno de los marcadores del par en una de las dos vistas y haga clic en el botón **Eliminar el par de marcadores activo**.
- Si desea cancelar la importación y el registro de impresiones ópticas, haga clic en **Cancelar**.

35.3 ABRIR LA CESTA DE LA COMPRA



El icono **Cesta de la compra** muestra el número de elementos que hay en la cesta de la compra.

- ☑ La cesta de la compra contiene al menos un producto.




- Si la cesta de la compra no está abierta ya, haga clic en el botón **Cesta de la compra** de la **Barra de exploración**.
- ▶ Se abre la ventana **Cesta de la compra**.

Continúe con la siguiente acción:

- *Comprobar la cesta de la compra y finalizar el pedido* [▶ [Página 231](#)]

35.4 COMPROBAR LA CESTA DE LA COMPRA Y FINALIZAR EL PEDIDO

- ☒ La ventana **Cesta de la compra** ya está abierta. Encontrará información sobre ello en *Abrir la cesta de la compra* [► Página 230].

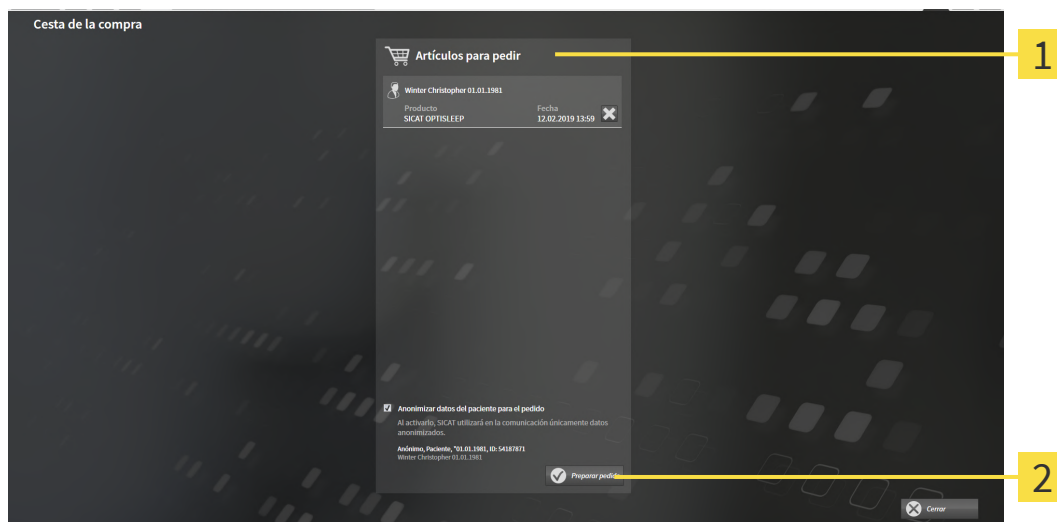

1 Lista **Artículos para pedir**

2 Botón **Preparar pedido**

1. En la ventana **Cesta de la compra**, compruebe si están incluidos los productos deseados.
 2. Active o desactive la casilla de comprobación **Anonimizar datos del paciente para el pedido**.
 3. Haga clic en el botón **Preparar pedido**.
- SICAT Suite fija el estado de los pedidos en **En preparación** y establece una conexión con el servidor SICAT a través de SICAT WebConnector.
 - Si dispone de una conexión activa a Internet, las modificaciones en el pedido solo podrán efectuarse en el portal SICAT.



Hasta que se finalice definitivamente el pedido, las historias clínicas para las que esté preparando un pedido estarán bloqueadas.

Continúe con una de las siguientes acciones:

- *Finalizar el pedido con ayuda de una conexión activa a Internet* [► Página 232]
- *Finalizar el pedido sin una conexión activa a Internet* [► Página 236]

35.5 FINALIZAR EL PEDIDO CON AYUDA DE UNA CONEXIÓN ACTIVA A INTERNET



En determinadas versiones de Windows es necesario seleccionar un navegador estándar para que el proceso de pedido funcione.

- ✓ El PC en el que se ejecuta SICAT Suite dispone de una conexión activa a Internet.
 - ✓ La casilla de comprobación **Permitir el acceso a Internet para los pedidos** está activada. Encontrará información sobre ello en *Utilizar ajustes generales* [▶ *Página 241*].
 - ✓ El portal SICAT se ha abierto automáticamente en su navegador.
1. Si no lo ha hecho ya, inicie sesión con su nombre de usuario y su contraseña en el portal SICAT.
 - ▶ La vista general de pedidos se abre y muestra los productos contenidos y los precios respectivos agrupados por paciente.
 2. Siga las instrucciones de *Realizar los pasos de pedido en el portal SICAT* [▶ *Página 233*].
 - ▶ SICAT Suite prepara los datos de pedido para la carga.
 - ▶ Tan pronto como se terminan los preparativos, SICAT WebConnector transfiere los datos de pedido al servidor SICAT a través de una conexión encriptada.
 - ▶ En la cesta de la compra, el estado del pedido pasa a **Cargando**.



SICAT Suite muestra el pedido hasta que se ha terminado de cargar. Esto se aplica también a los pedidos que se cargan en otro PC, si es que varios PC utilizan la base de datos de pacientes activa. En la cesta de la compra puede pausar, reanudar y cancelar la carga de los pedidos que se han iniciado en el PC actual.



Si cierra la sesión de Windows durante la carga, SICAT WebConnector detiene el proceso. El software reanuda automáticamente la carga tras iniciar sesión otra vez.

35.6 REALIZAR LOS PASOS DE PEDIDO EN EL PORTAL SICAT

Después de realizar los pasos de pedido en SICAT Suite, se abre el portal SICAT en su navegador web estándar. En el portal SICAT puede modificar sus pedidos, seleccionar proveedores cualificados para la fabricación y ver los precios de los productos.

Para realizar los pasos de pedido en el portal SICAT, haga lo siguiente:

1. Si no lo ha hecho ya, inicie sesión con su nombre de usuario y su contraseña en el portal SICAT.
2. Compruebe si están incluidos los productos deseados.
3. Si es necesario, elimine pacientes y, con ello, también todos los respectivos productos de la vista general de pedidos. Al finalizar el pedido, SICAT Suite adopta las modificaciones que se han realizado en el portal SICAT.
4. Compruebe si la dirección de facturación y la dirección de suministro son correctas. Modifíquela si es necesario.
5. Elija la forma de envío deseada.
6. Acepte las condiciones comerciales generales y envíe el pedido.



Puede eliminar pacientes y todas las férulas respectivas del portal SICAT seleccionando un paciente y haciendo clic en el botón para eliminar pacientes. Después, en la cesta de la compra volverá a tener acceso completo a la recopilación de productos.

35.7 SICAT WEBCONNECTOR



El SICAT WebConnector necesita puertos determinados para la comunicación con el servidor de SICAT. Encontrará información sobre ello en *Requisitos del sistema* [▶ *Página 10*].



En determinadas versiones de Windows es necesario seleccionar un navegador estándar para que el proceso de pedido funcione.


Si el PC en el que se está ejecutando SICAT Suite dispone de una conexión activa a Internet, SICAT Suite transfiere los pedidos codificados y en segundo plano a través de SICAT WebConnector. SICAT Air muestra el estado de las transferencias directamente en la cesta de la compra y puede pausar SICAT WebConnector. SICAT WebConnector reanuda la transferencia cuando se cierra SICAT Suite. Si la carga no se puede llevar a cabo de la forma deseada, puede abrir la interfaz de usuario de SICAT WebConnector.

ABRIR LA VENTANA "SICAT SUITE WEBCONNECTOR"



- En el área de notificación de la barra de tareas, haga clic en el símbolo **SICAT Suite WebConnector**.

► Se abre la ventana **SICAT Suite WebConnector**:

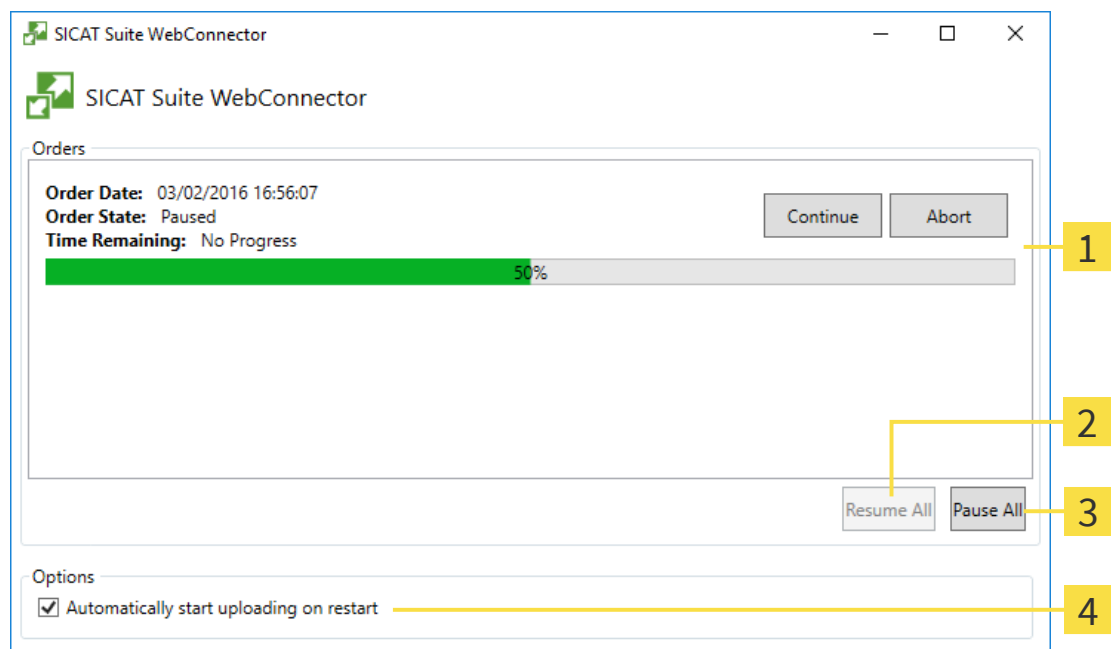

1 Lista **Pedidos**

3 Botón **Detener todos**

2 Botón **Reanudar todos**

4 Casilla de comprobación **Reanuda automáticamente la carga tras un reinicio**

La lista **Pedidos** muestra la cola de espera de los pedidos.

INTERRUMPIR Y CONTINUAR CON LA CARGA

Puede cancelar el proceso de carga. Esto puede ser útil, por ejemplo, cuando la conexión a Internet está sobrecargada. Los ajustes solamente se aplican a los procesos de carga en SICAT WebConnector. Los procesos de carga a través de navegador web no se ven afectados.

☒ La ventana **SICAT Suite WebConnector** ya está abierta.

1. Haga clic en el botón **Detener todos**.
 - SICAT WebConnector interrumpe la carga de todos los pedidos.
2. Haga clic en el botón **Reanudar todos**.
 - SICAT WebConnector reanuda la carga de todos los pedidos.

DESACTIVAR LA REANUDACIÓN AUTOMÁTICA TRAS UN REINICIO

Puede impedir que SICAT WebConnector reanude automáticamente la carga después de reiniciar Windows.

☒ La ventana **SICAT Suite WebConnector** ya está abierta.

- Desactive la casilla de comprobación **Reanuda automáticamente la carga tras un reinicio**.
- Cuando reinicie su PC, SICAT WebConnector ya no reanudará automáticamente la carga de sus pedidos.

35.8 FINALIZAR EL PEDIDO SIN UNA CONEXIÓN ACTIVA A INTERNET

Si el PC en el que se está ejecutando SICAT Suite no puede establecer conexión al servidor de SICAT, SICAT Suite abre la ventana **SICAT Suite: no hay conexión al servidor de SICAT**. La ventana le muestra una de las siguientes causas del problema:

- **No hay ninguna conexión a Internet disponible. SICAT WebConnector no ha podido establecer ninguna conexión con el servidor de SICAT**
- **El portal SICAT no está disponible**
- **No está instalado el servicio "SICATWebConnector"**
- **No se ha iniciado el servicio "SICATWebConnector"**
- **Se ha producido un error desconocido. SICAT WebConnector no ha podido establecer ninguna conexión con el servidor de SICAT**

Este capítulo tan solo muestra las capturas de pantalla en caso de que no tenga conexión a Internet.

En las causas encontrará los posibles pasos para solucionar el problema.

Si, en los ajustes de la pestaña **Generalidades**, ha desactivado la casilla de comprobación **Permitir el acceso a Internet para los pedidos**, se abrirá directamente la ventana **Cargar el pedido desde otro equipo**.

Como alternativa para la solución de fallos o si ha desactivado el acceso a Internet, puede cargar un pedido a través de un navegador web en otro PC con conexión activa a Internet. Para los pedidos mediante el navegador, SICAT Suite exporta todos los productos de la cesta de la compra a la vez y crea una subcarpeta por paciente. En cada subcarpeta hay un archivo XML con los datos para el pedido y una carpeta ZIP con los datos que SICAT necesita para la producción. En el portal SICAT puede cargar sucesivamente el archivo XML y la carpeta ZIP. La transferencia está encriptada.

Para finalizar el pedido sin una conexión activa a Internet, haga lo siguiente:


- ☒ El PC en el que se ejecuta SICAT Suite no dispone de una conexión activa a Internet.

- ☑ Una ventana muestra el siguiente mensaje: **Error al conectar con el servidor de SICAT**



1 Botón **Cargar desde otro equipo**

1. Haga clic en el botón **Cargar desde otro equipo**.
 - Se abre la ventana **Cargar el pedido desde otro equipo**:

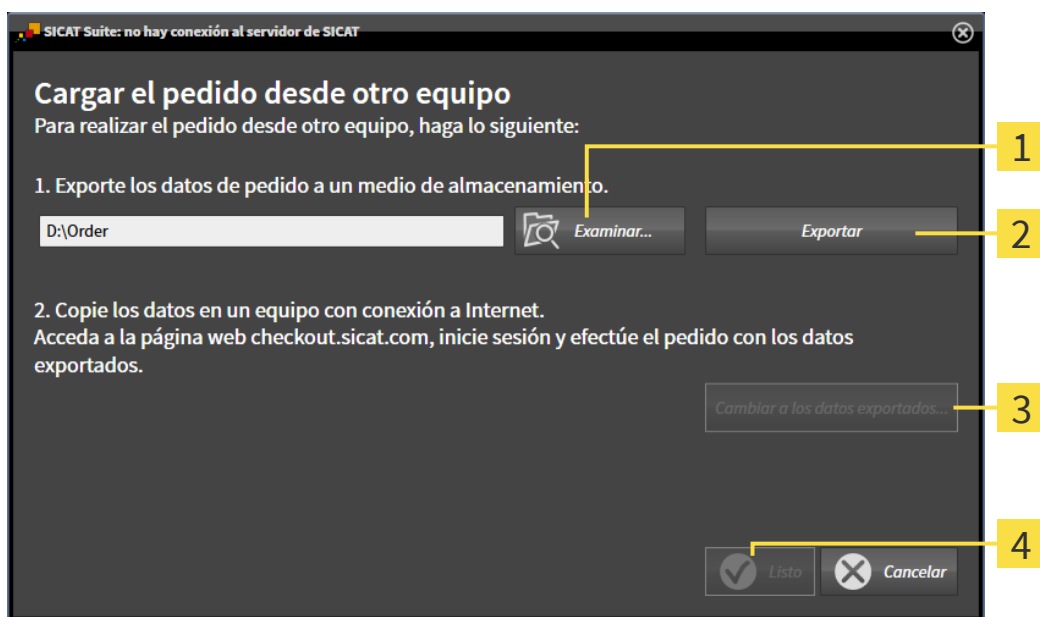

1 Botón **Examinar**


3 Botón **Cambiar a los datos exportados**

2 Botón **Exportar**

4 Botón **Listo**

2. Haga clic en el botón **Examinar**.
 - Se abre una ventana del explorador de archivos de Windows.

3. Elija un directorio que ya exista o cree uno nuevo y haga clic en **OK**. Tenga en cuenta que la ruta del directorio no puede tener más de 160 caracteres.
4. Haga clic en el botón **Exportar**.
 - SICAT Suite exporta, a la carpeta indicada, todos los datos necesarios para pedir el contenido de la cesta de la compra. Al hacerlo, SICAT Suite crea una subcarpeta para cada paciente.
5. Haga clic en el botón **Cambiar a los datos exportados**.
 - Se abre una ventana del explorador de archivos de Windows que muestra el directorio con los datos exportados:

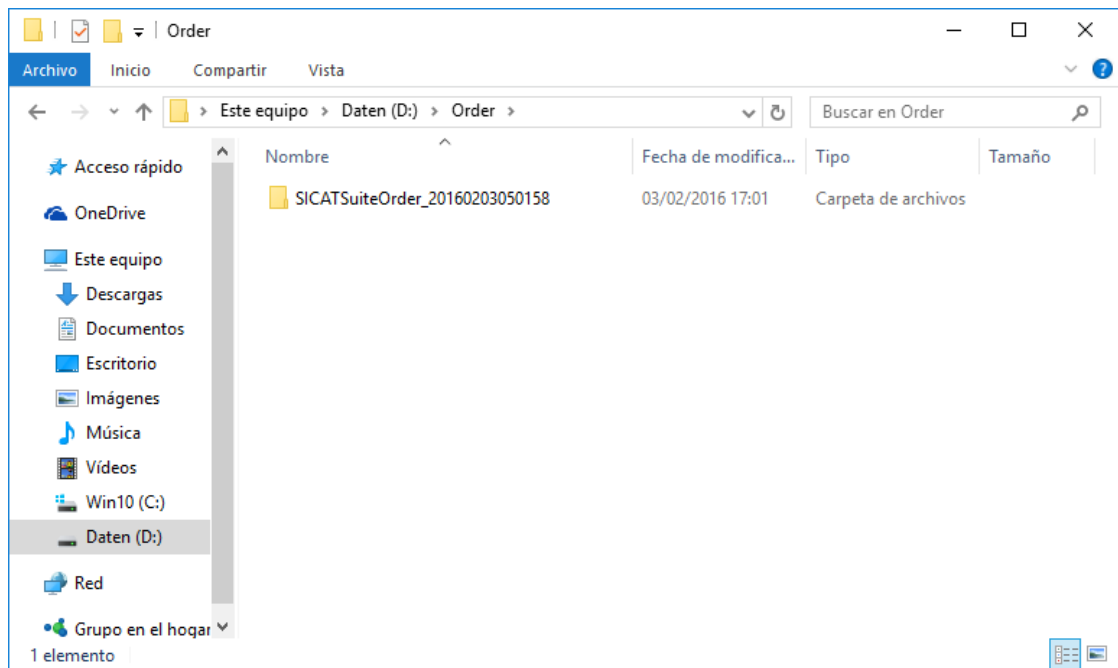

6. Copie la carpeta que contiene los datos de la férula deseada a un PC con una conexión activa a Internet utilizando, por ejemplo, una memoria extraíble USB.
7. En la ventana **Cargar el pedido desde otro equipo**, haga clic en **Listo**.
 - SICAT Suite cierra la ventana **Cargar el pedido desde otro equipo**.
 - SICAT Suite elimina de la cesta de la compra todos los productos contenidos en el pedido.
8. En el PC con la conexión activa a Internet, abra un navegador y luego la página de Internet www.sicat.com.
9. Haga clic en el enlace al portal SICAT.
 - Se abrirá el portal SICAT.
10. Si no lo ha hecho ya, inicie sesión con su nombre de usuario y su contraseña en el portal SICAT.
11. Haga clic en el enlace para cargar el pedido.
12. Seleccione el pedido deseado en el PC con la conexión activa a Internet. En este caso se trata de un archivo XML cuyo nombre empieza por **SICATSuiteOrder**.
 - La vista general de pedidos se abre y muestra el paciente contenido, el respectivo producto y el precio.
13. Siga las instrucciones de *Realizar los pasos de pedido en el portal SICAT* ► [Página 233](#).

14. Haga clic en el enlace para cargar los datos de planificación del producto.
 15. Seleccione los datos del producto adecuados en el PC con la conexión activa a Internet. En este caso se trata de un archivo ZIP que se encuentra en la misma carpeta que el archivo XML que se ha cargado antes y cuyo nombre empieza por **SICATSuiteExport**.
- Cuando haya realizado el pedido, su navegador transferirá el archivo con los datos del producto al servidor SICAT a través de una conexión a Internet encriptada.



SICAT Suite no elimina automáticamente los datos exportados. Al finalizar un proceso de pedido, por motivos de seguridad debería eliminar manualmente los datos exportados.

36 AJUSTES

Puede modificar o ver los ajustes generales en la ventana **Ajustes**. Después de hacer clic en el símbolo **Ajustes**, la barra de opciones situada en el lado izquierdo de la ventana **Ajustes** muestra las pestañas siguientes:

- **Generalidades** - Encontrará información sobre ello en *Utilizar ajustes generales* [▶ *Página 241*].
- **Base de datos de pacientes** - Podrá establecer la conexión a una base de datos de pacientes. Encontrará información sobre ello en *Base de datos de pacientes* [▶ *Página 71*].
- **Licencias** - Encontrará información sobre ello en *Licencias* [▶ *Página 59*].
- **Consulta** - ver o modificar el logotipo y el texto informativo de su consulta, por ejemplo para la utilización en impresiones. Encontrará información sobre ello en *Utilizar información de la consulta* [▶ *Página 245*].
- **SIDEXIS 4** - Solo relevante si está instalado SIDEXIS 4 en su sistema.
- **Hub** - Activar o desactivar el uso del hub. Encontrará información sobre ello en *Activar y desactivar uso del hub* [▶ *Página 246*].
- **Visualización** - modificar los ajustes de visualización generales. Encontrará información sobre ello en *Modificar los ajustes de visualización* [▶ *Página 248*].
- **SICAT Air** - modificar los ajustes de SICAT Air específicos de la aplicación. Encontrará información sobre ello en *Modificar los ajustes de SICAT Air* [▶ *Página 250*].

Si modifica ajustes, SICAT Air adopta las modificaciones de inmediato y guarda los ajustes en su perfil de usuario.

36.1 UTILIZAR AJUSTES GENERALES


Para abrir los ajustes generales, haga lo siguiente:



1. Haga clic en el símbolo **Ajustes** de la **Barra de exploración**.
► Se abre la ventana **Ajustes**.



2. Haga clic en la pestaña **Generalidades**.
► Se abre la ventana **Generalidades**:

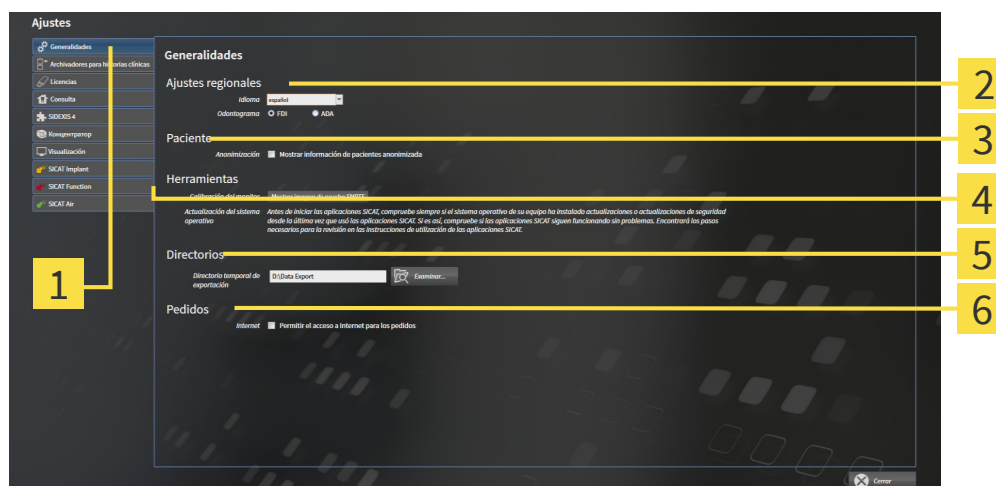

1 Pestaña **Generalidades**

4 Área **Herramientas**

2 Área **Ajustes regionales**

5 Área **Directorios**

3 Área **Paciente**

6 Área **Pedidos**

Puede modificar los siguientes ajustes:

- En el área **Ajustes regionales**, puede modificar el idioma de la interfaz de usuario en la lista **Idioma**.
- En el área **Ajustes regionales**, puede modificar el odontograma actual en **Odontograma**.
- En el área **Paciente**, puede modificar el estado de la casilla de comprobación **Mostrar información de pacientes anonimizada**. Si se ha seleccionado la casilla de comprobación, SICAT Suite mostrará los atributos de las historias clínicas en la **Barra de exploración** como **Paciente** para **Apellidos**, **Anónimo** para **Nombre** y **01.01.** con el año de nacimiento para **Fecha de nacimiento**. En la ventana **SICAT Suite Home**, SICAT Suite oculta la lista **Últimas historias clínicas**.
- En el área **Directorios**, puede indicar una carpeta en el campo **Directorio temporal de exportación** en la que SICAT Suite guardará los datos de pedido. Debe tener acceso completo a esta carpeta.
- En el área **Pedidos**, puede modificar el estado de la casilla de comprobación **Permitir el acceso a Internet para los pedidos**. Si la casilla de comprobación está activada, SICAT Suite establece una conexión a Internet para llevar a cabo los pedidos.

Además de visualizar o modificar los ajustes generales, puede abrir la imagen de prueba SMPTE para calibrar su monitor:

- En **Herramientas, Calibración del monitor**, haga clic en el botón **Mostrar imagen de prueba SMPTE** para calibrar el monitor. Encontrará información sobre ello en Calibración del monitor con la imagen de prueba SMPTE.



Los odontogramas admitidos son FDI y ADA.

36.2 CALIBRACIÓN DEL MONITOR CON LA IMAGEN DE PRUEBA SMPTE

PRECAUCIÓN


Unas condiciones de visualización ambientales insuficientes podrían tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

1. Realice una planificación solo si las condiciones ambientales permiten una calidad de visualización suficiente. Compruebe, por ejemplo, si la iluminación es suficiente.
2. Compruebe si la calidad de visualización es suficiente utilizando la imagen de prueba SMPTE.

Cuatro propiedades principales determinan si su monitor es adecuado para mostrar datos en aplicaciones SICAT:

- Brillo
- Contraste
- Resolución espacial (linealidad)
- Distorsión (aliasing)

La imagen de prueba SMPTE es una imagen de referencia que le ayudará a comprobar las propiedades de su monitor:

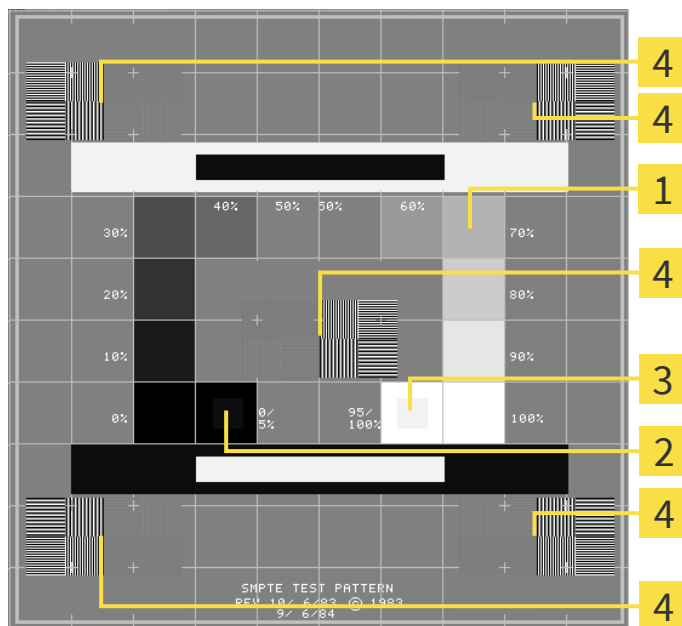

1 Cuadrados de niveles de gris

2 Cuadrado del 0%

3 Cuadrado del 100%

4 Cuadrados que contienen un patrón de barras con un alto contraste

COMPROBAR EL BRILLO Y EL CONTRASTE

En el centro de la imagen de prueba SMPTE, una serie de cuadrados muestran la gradación de los distintos niveles de gris desde el negro (0% de brillo) hasta el blanco (100% de brillo):

- El cuadrado del 0% contiene un cuadrado más pequeño para mostrar la diferencia de brillo entre el 0% y el 5%.
- El cuadrado del 100% contiene un cuadrado más pequeño para mostrar la diferencia de brillo entre el 95% y el 100%.

Para comprobar o ajustar su monitor, haga lo siguiente:

- ☒ La imagen de prueba SMPTE ya está abierta.
- Compruebe si en el cuadrado del 0% y en el del 100% puede ver la diferencia visual entre el cuadrado interior y el exterior. En caso necesario, modifique los ajustes de su monitor.



Muchos monitores solamente pueden mostrar la diferencia de brillo en el cuadrado del 100% y no en el cuadrado del 0%. Puede reducir la luz ambiental para facilitar la diferenciación de los distintos niveles de brillo en el cuadrado del 0%.

COMPROBAR LA RESOLUCIÓN ESPACIAL Y LA DISTORSIÓN

En las esquinas y en el centro de la imagen de prueba SMPTE, 6 cuadrados muestran un patrón de barras con un alto contraste. En relación con la resolución espacial y la distorsión, debería poder distinguir entre líneas horizontales y verticales con distintas anchuras y que se alternan en blanco y negro:

- De grueso a fino (6 píxeles, 4 píxeles, 2 píxeles)
- Horizontal y vertical

Para comprobar o ajustar su monitor, haga lo siguiente:

- En los 6 cuadrados que muestran un patrón de barras con alto contraste, compruebe si puede diferenciar todas las líneas. En caso necesario, modifique los ajustes de su monitor.

CERRAR LA IMAGEN DE PRUEBA SMPTE

Para cerrar la imagen de prueba SMPTE, haga lo siguiente:

- Pulse la tecla **ESC**.
- La imagen de prueba SMPTE se cierra.

36.3 UTILIZAR INFORMACIÓN DE LA CONSULTA

Las aplicaciones de SICAT Suite utilizan la información aquí mostrada para personalizar impresiones o archivos PDF.

Para abrir la información de la consulta, haga lo siguiente:




1. Haga clic en el símbolo **Ajustes** de la **Barra de exploración**.

► Se abre la ventana **Ajustes**.



2. Haga clic en la pestaña **Consulta**.

► Se abre la ventana **CONSULTA**:

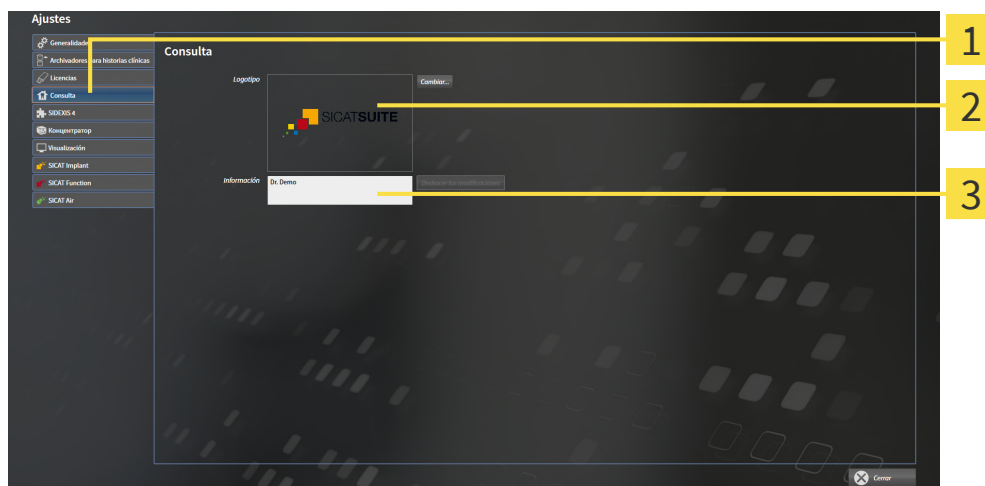

1 Pestaña **Consulta**

2 Área **Logotipo**

3 Área **Información**

Puede modificar los siguientes ajustes:

- En el área **Logotipo** puede especificar el logotipo de su consulta. Con el botón **Cambiar** puede seleccionar el logotipo de su consulta. SICAT Suite copia el archivo indicado a su directorio de usuario de SICAT Suite.
- En el área **Información** puede introducir un texto que identifique a su consulta, por ejemplo el nombre y la dirección. Puede ampliar la cantidad de líneas a un máximo de cinco pulsando la tecla **Intro**. Puede deshacer las modificaciones en el texto informativo haciendo clic en el botón **Deshacer las modificaciones**.

36.4 ACTIVAR Y DESACTIVAR USO DEL HUB

En los ajustes, puede activar y desactivar el uso del hub y revisar los ajustes de conexión. En el ajuste previo, el uso del hub está desactivado.

ACTIVAR USO DEL HUB

- ☑ Está activada la licencia para el uso del hub. Encontrará información sobre ello en *Licencias* [▶ *Página 59*].




1. Haga clic en **Barra de exploración** en el símbolo **Ajustes**.

► Se abre la ventana **Ajustes**.



2. Haga clic en la pestaña **Hub**.

► Se abre la ventana **Hub**:

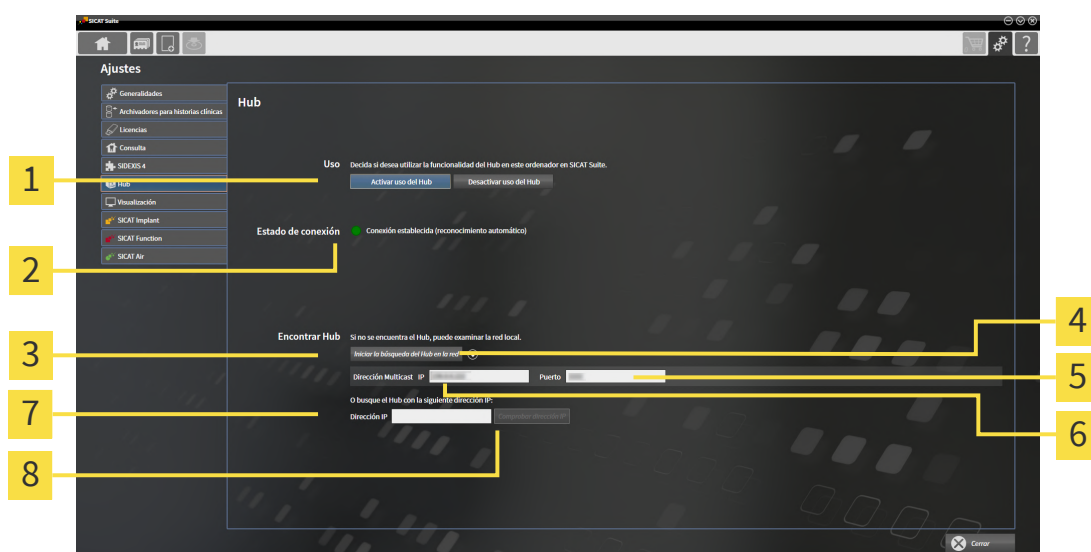

1 Activar uso del Hub y Desactivar uso del Hub

2 Estado de conexión

3 Botón **Iniciar la búsqueda del Hub en la red**

4 Mostrar y ocultar

5 Campo de entrada **Puerto**

6 Campo de entrada **Dirección Multicast IP**

7 Campo de entrada **Dirección IP**

8 Botón **Comprobar dirección IP**

3. Haga clic en el botón **Activar uso del Hub**.

► El SICAT Suite intenta establecer una conexión al hub.

► Si se muestra un símbolo verde junto a **Estado de conexión**, SICAT Suite ha podido establecer la conexión al hub.

► Si se muestra un símbolo rojo junto a **Estado de conexión**, SICAT Suite no ha podido establecer la conexión al hub.

4. Si SICAT Suite no ha podido establecer la conexión al hub, revise si el hub tiene ajustada otra dirección Multicast diferente de la que se muestra aquí:
 - Haga clic junto al botón **Iniciar la búsqueda del Hub en la red** en el símbolo .
 - Indique en el campo **Dirección Multicast** la dirección Multicast ajustada en el hub. En el ajuste

previo, la dirección Multicast es 239.0.0.222.

- Indique en el campo **Puerto** el puerto ajustado en el hub. En el ajuste previo, el puerto es 2222.
- Haga clic en el botón **Iniciar la búsqueda del Hub en la red**. Si SICAT Suite encuentra el hub, se mostrará el símbolo verde y podrá utilizarse el hub.

5. Si SICAT Suite no ha podido establecer conexión al hub a través de una dirección Multicast, intente establecer la conexión introduciendo directamente la dirección IP del hub.
 - En el campo **Dirección IP**, introduzca la dirección IP del hub y haga clic en el botón **Comprobar dirección IP**. Si SICAT Suite encuentra el hub con la dirección IP indicada, puede utilizarse el hub.
6. Si SICAT Suite no ha podido establecer la conexión al hub mediante una dirección Multicast ni mediante la dirección IP del hub, diríjase al servicio de asistencia para el hub.

DESACTIVAR USO DEL HUB



1. Haga clic en **Barra de exploración** en el símbolo **Ajustes**.



2. En la ventana **Ajustes**, haga clic en **Hub**.
 - Se abre la ventana **Hub**.
3. Haga clic en el botón **Desactivar uso del Hub**.
 - SICAT Suite desactiva el uso del hub.

36.5 MODIFICAR LOS AJUSTES DE VISUALIZACIÓN



PRECAUCIÓN

Una calidad de visualización insuficiente podría tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Antes de utilizar una aplicación SICAT, compruebe, por ejemplo con la imagen de prueba SMPTE, si la calidad de visualización es suficiente.



PRECAUCIÓN

Unas condiciones de visualización ambientales insuficientes podrían tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

1. Realice una planificación solo si las condiciones ambientales permiten una calidad de visualización suficiente. Compruebe, por ejemplo, si la iluminación es suficiente.
2. Compruebe si la calidad de visualización es suficiente utilizando la imagen de prueba SMPTE.

Los ajustes de visualización determinan la visualización del volumen, de los objetos de diagnóstico y de los objetos planificados en todas las aplicaciones SICAT.

Para abrir la ventana **Visualización**, haga lo siguiente:




1. Haga clic en el símbolo **Ajustes**.

► Se abre la ventana **Ajustes**.



2. Haga clic en la pestaña **Visualización**.

► Se abre la ventana **Visualización**:

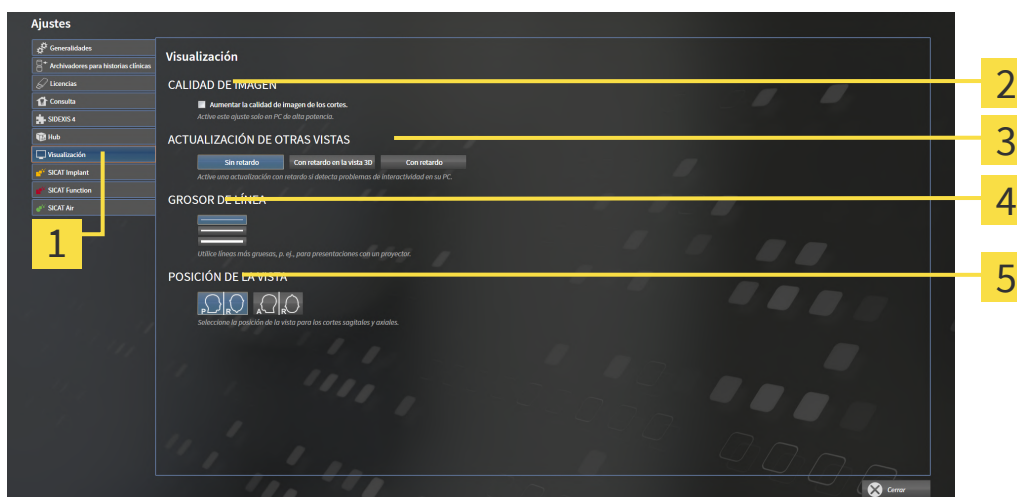

1 Pestaña **Visualización**

4 Área **GROSOR DE LÍNEA**

2 Área **CALIDAD DE IMAGEN**

5 Área **POSICIÓN DE LA VISTA**

3 Área **ACTUALIZACIÓN DE OTRAS VISTAS**

Los ajustes son:

- **Aumentar la calidad de imagen de los cortes** - mejora la calidad de la visualización de cortes, ya que el software promedia cortes adyacentes. Active este ajuste solo en PC de alta potencia.
- **ACTUALIZACIÓN DE OTRAS VISTAS** - la actualización con retardo mejora la interactividad de la vista activa, pero a costa de un retardo en la actualización de otras vistas. Active la actualización con retardo solo si detecta problemas de interactividad en su PC.
- **GROSOR DE LÍNEA** - modifica el grosor de las líneas. Las líneas más gruesas son útiles para las presentaciones con proyector.
- **POSICIÓN DE LA VISTA** - cambia la posición de la vista de corte **Axial** y de la vista de corte **Sagital**.

36.6 MODIFICAR LOS AJUSTES DE SICAT AIR

SICAT Air Los ajustes determinan el gradiente de color del objeto **Vía respiratoria** en SICAT Air.

Para modificar los ajustes de SICAT Air, haga lo siguiente:



1. Haga clic en el símbolo **Ajustes**.

► Se abre la ventana **Ajustes**.



2. Haga clic en la pestaña **SICAT Air**.

► Se abre la ventana **SICAT Air**:



1 Pestaña **SICAT Air**

4 Botón **Restablecer**

2 Área **CODIFICACIÓN DE COLOR DE LAS SUPERFICIES DE CORTE (VÍA RESPIRATORIA)**

5 Campo **Valor estándar para valor límite inferior (en mm²)** y campo **Valor estándar para valor límite superior (en mm²)**

3 **Codificación de color** con correderas

Los ajustes son:

- **Valor estándar para valor límite inferior (en mm²)**: especifica el valor más pequeño de la sección transversal en mm², a partir del cual comienza la **Codificación de color** en rojo.
- **Valor estándar para valor límite superior (en mm²)**: especifica el valor más alto de la sección transversal en mm², a partir del cual termina la **Codificación de color** en verde.

Si modifica los valores de los campos **Valor estándar para valor límite inferior (en mm²)** y **Valor estándar para valor límite superior (en mm²)**, las correderas muestran los efectos en la **Codificación de color**. Si mueve las correderas de la **Codificación de color**, los valores de los campos varían en consonancia.

Puede hacer clic en el botón **Restablecer** para restablecer los ajustes predeterminados de SICAT Air para los ajustes **Valor estándar para valor límite inferior (en mm²)** y **Valor estándar para valor límite superior (en mm²)**.

SICAT Air utiliza los valores estándar modificados en dos casos:

- Abre por primera vez una radiografía 3D.
- Restablece los valores de un objeto **Vía respiratoria**.

37 SERVICIO DE ASISTENCIA

SICAT ofrece las siguientes opciones de asistencia:

- Documentos PDF
- Contacto
- Información sobre el SICAT Suite y las aplicaciones SICAT instalados

Continúe con la siguiente acción:

- *Abrir opciones de asistencia* [▶ *Página 253*]



37.1 ABRIR OPCIONES DE ASISTENCIA



Puede abrir la ventana **Servicio de asistencia** haciendo clic en el símbolo **Servicio de asistencia** de la **Barra de exploración** o pulsando la tecla F1.

La ventana **Servicio de asistencia** de SICAT Suite se compone de las siguientes pestañas:



- **Instrucciones de utilización** - Encontrará información sobre ello en *Abrir las instrucciones de utilización* [▶ *Página 58*].




- **Servicio de asistencia** - Encontrará información sobre ello en *Información de contacto y herramientas de ayuda* [▶ *Página 254*].



- **Sobre** - Encontrará información sobre ello en *Información*.

37.2 INFORMACIÓN DE CONTACTO Y HERRAMIENTAS DE AYUDA

La ventana **Servicio de asistencia** contiene toda la información y todas las herramientas relevantes para que el servicio de asistencia de SICAT pueda ayudarle:

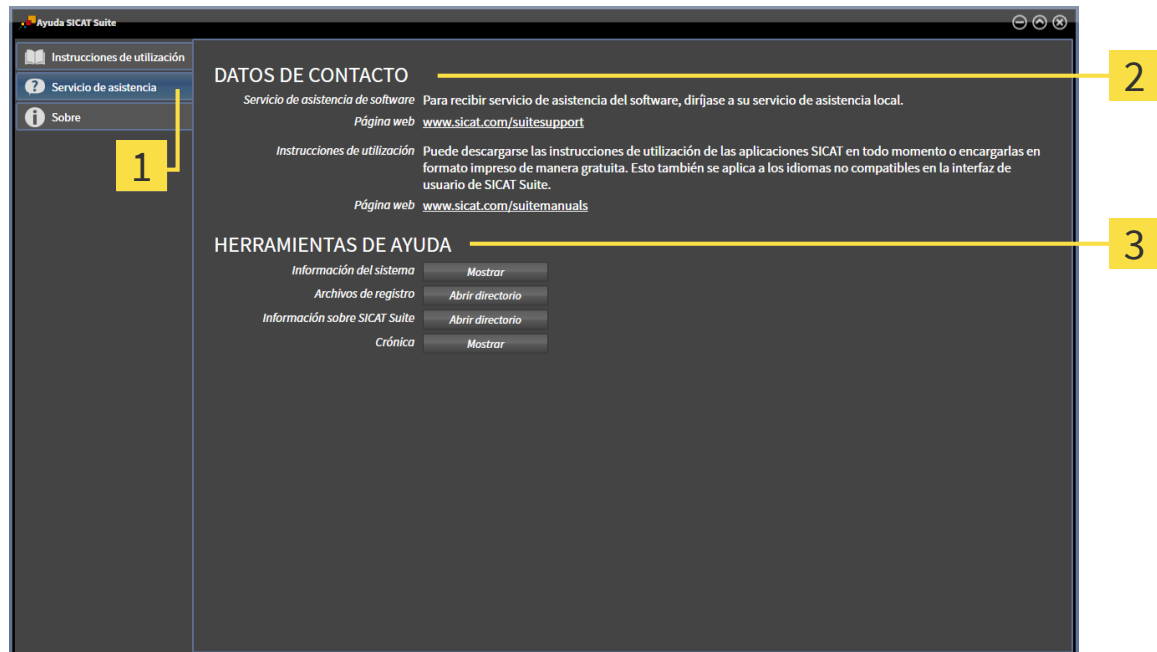

1 Pestaña **Servicio de asistencia**

3 Área **HERRAMIENTAS DE AYUDA**

2 Área **DATOS DE CONTACTO**


En el área **DATOS DE CONTACTO** se indica dónde encontrar instrucciones de utilización.

En el área **HERRAMIENTAS DE AYUDA** están disponibles las siguientes herramientas:

- Al hacer clic en el botón **Mostrar** del área **Información del sistema**, SICAT Air abre la información de sistema del sistema operativo.
- Al hacer clic en el botón **Abrir directorio** del área **Archivos de registro**, SICAT Air abre el directorio de registro de SICAT Suite en una ventana del explorador de archivos de Windows.
- Al hacer clic en el botón **Abrir directorio** del área **Información sobre SICAT Suite**, SICAT Air exporta información sobre la instalación actual a un archivo de texto.
- Después de hacer clic en el área **Información sobre SICAT Suite** en el botón **Mostrar notificaciones**, SICAT Air muestra la ventana de notificaciones.

37.3 INFORMACIÓN

La pestaña **Sobre** muestra información sobre SICAT Suite y todas las aplicaciones SICAT instaladas en varias pestañas:

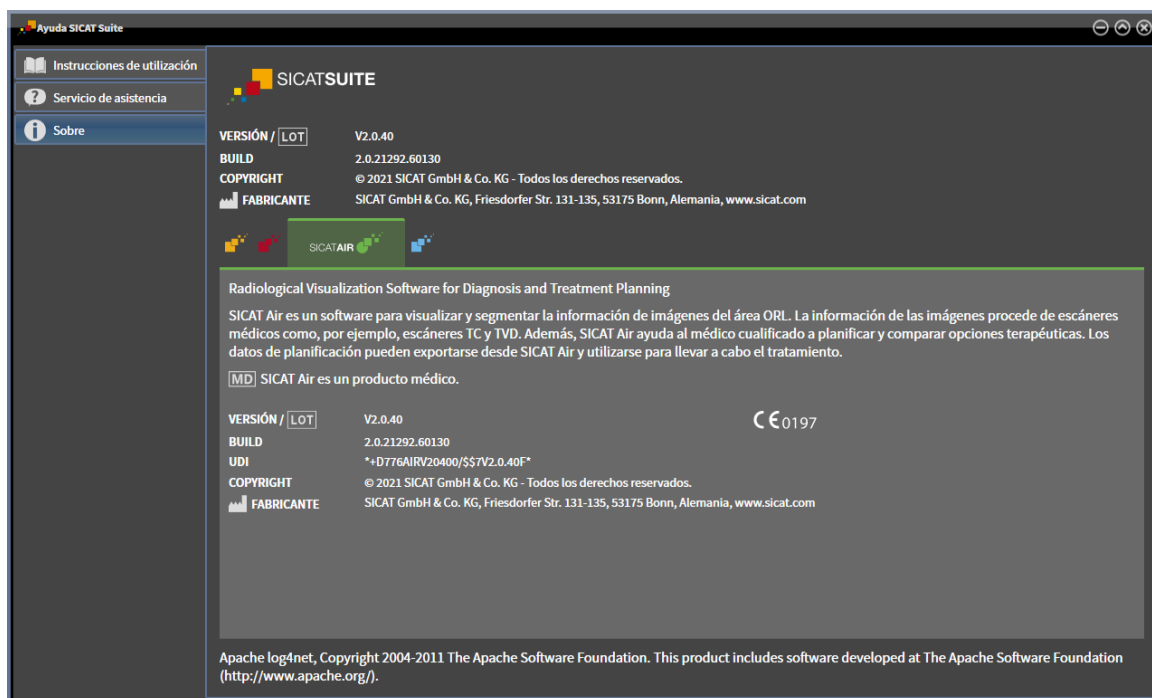

38 ABRIR DATOS PROTEGIDOS CONTRA ESCRITURA

Puede abrir datos protegidos contra escritura.

El estado de la licencia determina qué tipos de datos pueden verse en la versión independiente sin poder realizar ni guardar cambios.

TIPO DE LICENCIA SICAT AIR	¿ES POSIBLE VISUALIZAR SIN REALIZAR CAMBIOS?
Nunca	Sí, para datos de SICAT
Viewer	Sí
Versión completa	Sí, si la historia clínica está bloqueada

Solo puede ver los datos DICOM si ha activado una licencia completa de SICAT Air.

Consulte también

- Trabajar con historias clínicas [► 98]

39 CERRAR SICAT AIR Y GUARDAR LOS PROYECTOS DE PLANIFICACIÓN

Para cerrar SICAT Air, haga lo siguiente:



- En el área de la historia clínica activa, haga clic en el botón **Cerrar**.
- ▶ SICAT Air guarda la historia clínica activa y las modificaciones realizadas en proyectos de planificación.
- ▶ SICAT Air se cierra.
- ▶ SICAT Suite cierra la historia clínica activa del paciente.

40 CERRAR SICAT SUITE



- En la esquina superior derecha de SICAT Suite, haga clic en el botón **Cerrar**.
- ▶ Si se está ejecutando la versión completa de SICAT Suite, esta dispone de derechos de escritura y está abierto un estudio, SICAT Suite guarda todos los proyectos de planificación.
- ▶ SICAT Suite se cierra.

41 MÉTODOS ABREVIADOS DE TECLADO



Al situar el puntero del ratón sobre determinadas funciones, SICAT Air muestra junto al nombre de la función el método abreviado de teclado entre paréntesis.

En todas las aplicaciones SICAT están disponibles los siguientes métodos abreviados de teclado:

MÉTODOS ABREVIADOS DE TECLADO	DESCRIPCIÓN
A	Añadir medición de ángulo
D	Añadir medición de distancia
F	Enfocar un objeto activo
Ctrl + C	Copiar el contenido de la vista activa en el porta-papeles
Ctrl + Z	Deshacer la última acción de objeto
Ctrl + Y	Volver a realizar la última acción de objeto deshecha
Supr	Eliminar el objeto activo o grupo de objetos activo
ESC	Cancelar la acción actual (por ejemplo, añadir una medición)
F1	Abrir la ventana Servicio de asistencia , abrir las instrucciones de utilización con la aplicación de SICAT activa

En la ventana **Segmentar la vía respiratoria** de SICAT Air están disponibles los siguientes métodos abreviados de teclado:

MÉTODOS ABREVIADOS DE TECLADO	DESCRIPCIÓN
N	Navegación
B	Eliminar de la vía respiratoria
A	Añadir a la vía respiratoria
E	Eliminar área oral no necesaria

42 DESINSTALAR SICAT SUITE



El programa de desinstalación de SICAT Suite conserva las licencias activas en su PC. Por esa razón, antes de la desinstalación el programa de instalación de SICAT Suite avisa de que no elimina automáticamente las licencias. Si ya no desea utilizar SICAT Suite en ese PC, desactive las licencias antes de la desinstalación. Encontrará más información al respecto en *Devolver licencias del puesto de trabajo al pool de licencias* [► Página 67].



Antes de desinstalar SICAT Suite, asegúrese de que SICAT WebConnector ha terminado de cargar todos los pedidos, ya que el programa de desinstalación cierra automáticamente SICAT WebConnector. Encontrará más información al respecto en *SICAT WebConnector* [► Página 234].

Para desinstalar SICAT Suite, haga lo siguiente:

- ☑ SICAT WebConnector ha cargado correctamente todos los pedidos.
- 1. En el **Panel de control** de Windows, haga clic en **Programas y funciones**.
 - Se abre la ventana **Programas y funciones**.
- 2. En la lista, elija la opción **SICAT Suite**, que contiene la versión de SICAT Suite.
- 3. Haga clic en el botón **Desinstalar** y confirme la pregunta.
 - Se inicia el programa de desinstalación.
 - Una vez terminada la desinstalación, se abre la ventana **CONFIRMACIÓN**.
- 4. Haga clic en el botón **Finalizar**.
 - El programa de desinstalación de SICAT Suite se cierra.



Para abrir el programa de desinstalación de SICAT Suite, puede iniciar también el programa de instalación de SICAT Suite en un PC en el que ya está instalado SICAT Suite.



El programa de desinstalación de SICAT Suite abre los programas de desinstalación de algunos requisitos de software que se han instalado junto con SICAT Suite. Si otras aplicaciones instaladas siguen necesitando los requisitos de software, estos se conservan.

43 DESINSTALAR LA SICAT SUITE PATIENT DATABASE

Para desinstalar la SICAT Suite Patient Database, haga lo siguiente:

☒ SICAT Suite se ha desinstalado antes.

1. En el **Panel de control** de Windows, haga clic en **Programas y funciones**.
► Se abre la ventana **Programas y funciones**.
2. Seleccione de la lista la entrada **SICAT Suite Patient Database**. Esta entrada contiene el número de la versión de la SICAT Suite Patient Database.
► Se inicia el programa de desinstalación de la SICAT Suite Patient Database. Se abre la ventana **OPCIONES**:



3. Seleccione el campo de la opción **Desinstalar por completo**, para desinstalar la SICAT Suite Patient Database por completo, o bien el campo de la opción **Eliminar de las aplicaciones y funciones** para tan solo eliminar la entrada de la SICAT Suite Patient Database en **Programas y funciones**.
4. Si desea desinstalar la SICAT Suite Patient Database por completo, active la casilla de comprobación **Por la presente confirmo que existe una copia de seguridad de la base de datos de pacientes o que ya no se necesitará la base de datos de pacientes** una vez haya guardado los datos de los pacientes o si ya no los necesita.
5. Haga clic en el botón **Uninstall** y confirme la pregunta.
► Se abre la ventana **PROGRESO**.
► Se desinstalará la SICAT Suite Patient Database.
► Una vez terminada la desinstalación, se abre la ventana **RESUMEN**.

6. Haga clic en el botón **Finalizar**.
 - El programa de desinstalación de la SICAT Suite Patient Database se cierra.

44 NOTAS SOBRE SEGURIDAD

RADIOGRAFÍAS 3D



PRECAUCIÓN

Unos equipos inadecuados podrían tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice solo radiografías 3D de equipos de rayos X que estén autorizados como equipos médicos.



PRECAUCIÓN

Las radiografías 3D inadecuadas podrían tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Compruebe siempre la calidad, la integridad y la correcta alineación de las radiografías 3D visualizadas.



PRECAUCIÓN

Los equipos de rayos X sin conformidad DICOM podrían dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice solo radiografías 3D de equipos de rayos X con conformidad DICOM demostrada.

CONDICIONES DE VISUALIZACIÓN



PRECAUCIÓN

Una calidad de visualización insuficiente podría tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Antes de utilizar una aplicación SICAT, compruebe, por ejemplo con la imagen de prueba SMPTE, si la calidad de visualización es suficiente.



PRECAUCIÓN

Unas condiciones de visualización ambientales insuficientes podrían tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

1. Realice una planificación solo si las condiciones ambientales permiten una calidad de visualización suficiente. Compruebe, por ejemplo, si la iluminación es suficiente.
2. Compruebe si la calidad de visualización es suficiente utilizando la imagen de prueba SMPTE.

GESTIÓN DE DATOS



PRECAUCIÓN

Una asignación incorrecta del nombre del paciente o la radiografía 3D podría tener como consecuencia la confusión de radiografías de pacientes.

Compruebe si la radiografía 3D, que debe importarse o ya está cargada en una aplicación SICAT, está asignada al nombre correcto del paciente y a la información correcta de la radiografía.

 PRECAUCIÓN

La eliminación de datos originales podría tener como consecuencia la pérdida de datos.

No elimine los datos originales tras la importación.

 PRECAUCIÓN

La ausencia de un mecanismo de protección de datos del archivador de historias clínicas podría tener como consecuencia la pérdida irreversible de datos del paciente.

Asegúrese de que se crea una protección de datos de todos los archivadores de historias clínicas regularmente.

 PRECAUCIÓN

Si elimina historias clínicas, todas las radiografías 3D, proyectos de planificación y archivos PDF contenidos también se eliminarán.

Elimine historias clínicas únicamente si está seguro de que no volverá a necesitar las radiografías 3D, proyectos de planificación y archivos PDF contenidos.

 PRECAUCIÓN

Las historias clínicas, los estudios, las radiografías 3D y los proyectos de planificación eliminados no pueden restaurarse.

Elimine historias clínicas, estudios, radiografías 3D y proyectos de planificación únicamente si está seguro de que no volverá a necesitar esos datos.

 PRECAUCIÓN

Si elimina radiografías 3D, también se eliminan todos los proyectos de planificación que dependen de ellas.

Elimine radiografías 3D únicamente si está seguro de que no volverá a necesitar ninguno de los proyectos de planificación que dependen de ellas.

RED

 PRECAUCIÓN

Guardar datos de las aplicaciones SICAT en un sistema de archivos en red poco fiable podría tener como consecuencia la pérdida de datos.

Asegúrese junto con su administrador de red de que los datos de aplicaciones SICAT pueden guardarse de forma segura en el sistema de archivos en red que desee.

 PRECAUCIÓN

El uso conjunto de SICAT Suite y las aplicaciones SICAT incluidas con otros equipos dentro de una red de PC o red de memorias podría tener como consecuencia riesgos antes desconocidos para los pacientes, los usuarios y otras personas.

Asegúrese de que en su organización se establezcan reglas para determinar, analizar y evaluar riesgos relativos a su red.

PRECAUCIÓN

Los cambios realizados en su entorno de red podrían tener como consecuencia nuevos riesgos. Por ejemplo, cambios en la configuración de red, conexión de equipos o componentes adicionales a su red, separación de equipos o componentes de la red y actualización de equipos de red o componentes.

Efectúe un nuevo análisis de riesgos en la red tras cualquier cambio en la red.

CUALIFICACIÓN DE LOS USUARIOS

PRECAUCIÓN

El uso de este software por parte de personal no cualificado podría tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Solo pueden usar el software especialistas cualificados.

SEGURIDAD

PRECAUCIÓN

Las brechas de seguridad en el sistema de información podrían tener como consecuencia el acceso no autorizado a los datos del paciente y originar riesgos relativos a la seguridad o la integridad de los datos del paciente.

1. Asegúrese de que en su organización haya unas directrices marcadas para detectar y evitar amenazas de seguridad relativas al entorno del sistema de información.
2. Instale un programa antivirus actual y ejecútelo.
3. Asegúrese de que los archivos de definiciones del programa antivirus se actualicen periódicamente.

PRECAUCIÓN

Un acceso no autorizado a su estación de trabajo podría tener como consecuencia riesgos relativos a la esfera privada y la integridad de los datos del paciente.

Limite el acceso a la estación de trabajo a las personas autorizadas.

PRECAUCIÓN

Los problemas en la ciberseguridad podrían tener como consecuencia el acceso no autorizado a los datos del paciente y originar riesgos relativos a la seguridad o la integridad de los datos del paciente.

Si sospecha que hay problemas relacionados con la ciberseguridad de su aplicación SICAT, póngase inmediatamente en contacto con el servicio de asistencia.

INSTALACIÓN DEL SOFTWARE

PRECAUCIÓN

Si se introducen modificaciones en el software, este podría no iniciarse o no funcionar de la manera prevista.

1. No realice cambios en la instalación del software.
2. No elimine ni cambie ninguno de los componentes que se encuentran en la guía de la instalación del software.



PRECAUCIÓN

Si el sistema no cumple los requisitos, el software podría no iniciarse o no funcionar de la manera prevista.

Antes de instalar el software, compruebe si su sistema cumple los requisitos mínimos de software y hardware.



PRECAUCIÓN

Si no hay suficientes autorizaciones, podría fallar la instalación o la actualización del software.

Asegúrese de que dispone de suficientes autorizaciones en su sistema cuando instale o actualice el software.

PEDIDOS



PRECAUCIÓN

El uso de datos erróneos en un pedido puede hacer que el pedido sea incorrecto.

Cuando realice un pedido, asegúrese de seleccionar y transferir los datos correctos para el pedido.



PRECAUCIÓN

Un pedido incorrecto puede conllevar un tratamiento incorrecto.

1. Compruebe su pedido antes de enviarlo.
2. Confirme la correcta planificación de su pedido.

IMPRESIONES ÓPTICAS



PRECAUCIÓN

El uso de datos distintos de radiografías 3D como única fuente de información puede tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

1. Utilice radiografías 3D como fuente de información preferida para el diagnóstico y la planificación.
2. Utilice otros datos, por ejemplo datos de impresión óptica, solo como fuente de información auxiliar.



PRECAUCIÓN

Los equipos inadecuados para impresiones ópticas pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice solo datos de impresión óptica de equipos autorizados como equipos médicos.



PRECAUCIÓN

Los datos de impresión óptica que no se correspondan con el paciente y la fecha de las radiografías 3D pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Asegúrese de que el paciente y la fecha de los datos de impresión óptica se correspondan con los de las radiografías 3D que se muestran.



La integridad o calidad insuficientes de los datos de impresión óptica pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Compruebe la integridad y la calidad de los datos de impresión óptica importados.



La calidad y la precisión insuficientes de los datos de impresión óptica pueden dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice únicamente datos de impresión óptica que tengan suficiente calidad y precisión para ofrecer el diagnóstico y la terapia previstos.



Excesivos artefactos, una resolución insuficiente o la ausencia de puntos para el registro pueden hacer que falle el proceso de registro de las impresiones ópticas. Son ejemplos de excesivos artefactos en radiografías 3D los artefactos de movimiento o metálicos.

Utilice únicamente datos de impresión óptica y radiografías 3D que permitan un registro preciso.



La selección de marcas no concordantes en el proceso de registro de impresiones ópticas puede dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Cuando registre datos de impresión óptica, seleccione con cuidado marcas que concuerden entre sí en las radiografías 3D y en las impresiones ópticas.



Un registro incorrecto de los datos de impresión óptica y de las radiografías 3D podría tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Compruebe si los datos de impresión óptica registrados se ajustan a las radiografías 3D.

SEGMENTACIÓN



Excesivos artefactos o una resolución insuficiente de las radiografías 3D pueden producir fallos en el proceso de segmentación o resultados deficientes. Ejemplos de artefactos excesivos en radiografías 3D pueden ser los artefactos de movimiento o metálicos.

Utilice únicamente radiografías 3D que permitan una calidad suficiente de la segmentación de las estructuras anatómicas relevantes.



Una calidad insuficiente de la segmentación puede dar lugar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Compruebe si la calidad de la segmentación es suficiente para el uso previsto.



PRECAUCIÓN

Una calidad insuficiente de las radiografías 3D podría tener como consecuencia una calidad insuficiente de la vía respiratoria segmentada y del perfil de vía respiratoria.

Para crear una vía respiratoria segmentada y un perfil de vía respiratoria con suficiente calidad, utilice exclusivamente radiografías 3D que tengan suficiente calidad.

COMPARACIÓN DE LA VÍA RESPIRATORIA



PRECAUCIÓN

El uso de datos incorrectos para la comparación de la vía respiratoria podría tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Cuando seleccione perfiles de vía respiratoria para la comparación de vía respiratoria, utilice el paciente correcto, las radiografías 3D correctas, los datos de segmentación correctos, el área en cuestión correcta y el tamaño correcto.

INFORMAR AL PACIENTE



PRECAUCIÓN

Utilizar el impreso con fines de diagnóstico podría tener como consecuencia un diagnóstico y un tratamiento incorrectos.

Utilice exclusivamente las funciones de visualización de imágenes médicas de la interfaz de usuario del software para realizar un diagnóstico y planificar el tratamiento.

45 PRECISIÓN

La siguiente tabla muestra los valores de precisión en todas las aplicaciones SICAT:

Exactitud de la medida para las mediciones de distancias	< 100 µm
Exactitud de la medida para las mediciones de ángulos	< 1 grado
Precisión de la visualización	< 20 µm

GLOSARIO

ADA

American Dental Association (Asociación Dental Americana)

Aplicación

Las aplicaciones SICAT son programas que pertenecen a SICAT Suite.

Archivador de historias clínicas

Un archivador de historias clínicas contiene historias clínicas. SICAT Suite guarda archivadores de historias clínicas hasta la versión 2.0.20 en carpetas en un sistema de archivos local o un sistema de archivos en red.

Área de análisis de la vía respiratoria

El término "área de análisis de la vía respiratoria" designa la barra del área de trabajo Vía respiratoria que contiene las lecturas relevantes y el perfil de vía respiratoria.

Área de la vía respiratoria

El área de la vía respiratoria es la que se define en la ventana de segmentación mediante los puntos de referencia anatómicos y la medida lateral.

Barra de exploración

La barra de exploración situada en la parte superior de SICAT Suite contiene los símbolos más importantes de SICAT Suite. Si una historia clínica está activa, la barra de exploración permite cambiar entre la historia clínica y diferentes aplicaciones.

Codificación de color

La codificación de color aclara el tamaño de las secciones transversales de la vía respiratoria mediante diferencias de color.

Comparación de la vía respiratoria

La comparación de la vía respiratoria confronta dos vías respiratorias segmentadas en vistas 3D. Esta confrontación le permite comparar entre la posición sin tratar y la posición terapéutica del maxilar inferior. De este modo puede evaluar las repercusiones de una férula terapéutica.

Estudio

Un estudio consta de una radiografía 3D y el correspondiente proyecto de planificación.

FDI

Fédération Dentaire Internationale, Federación Dental Internacional

Historia clínica

Una historia clínica contiene todas las radiografías 3D y proyectos de planificación relativos a un determinado paciente. SICAT Suite guarda las historias clínicas en bases de datos de pacientes.

Hub

Una memoria externa que hace las veces de servidor y permite el intercambio de datos entre distintos dispositivos en una red local.

Impresiones ópticas

Una impresión óptica es el resultado de una adquisición superficial 3D de dientes, materiales de impresión o modelos de yeso.

Juego de datos de referencia

El juego de datos de referencia es un juego de datos que contiene una vía respiratoria segmentada y que actualmente no está abierto en SICAT Air. El motivo de diferenciar entre el juego de datos abierto y el juego de datos de referencia es que SICAT Air solamente puede abrir una radiografía 3D.

Marco

En la vista 3D, los marcos muestran las posiciones de las vistas de corte 2D.

Perfil de vía respiratoria

Designa el diagrama 2D que representa las secciones transversales a lo largo de la vía respiratoria segmentada.

Portal SICAT

El portal SICAT es una página de Internet en la que puede pedir, entre otros elementos, férulas a SICAT.

Posición terapéutica

Posición terapéutica significa que el maxilar inferior del paciente se encuentra en protrusión durante la radiografía 3D, con los espacios estrechos de la vía respiratoria reducidos.

Proyecto de planificación

Un proyecto de planificación se compone de datos de planificación de una aplicación SICAT basados en una radiografía 3D.

Radiografía 3D

Una radiografía 3D es una radiografía volumétrica.

Retículos

Los retículos son líneas de corte con otras vistas de corte.

Segmentación

La segmentación es un procedimiento mediante el cual el software separa determinadas áreas del volumen.

Sin tratar

Sin tratar significa que el maxilar inferior del paciente se encuentra en oclusión durante la radiografía 3D.

SIXD

Formato de archivo para intercambiar impresiones ópticas.

SMPTE

Society of Motion Picture and Television Engineers (sociedad de ingenieros cinematográficos y de televisión)

SSI

Formato de archivo para intercambiar impresiones ópticas.

STL

Surface Tessellation Language, formato de archivo estándar para intercambiar datos de malla que pueden contener, por ejemplo, impresiones ópticas.

Superficie de corte más pequeña

La superficie de corte más pequeña es el lugar de la vía respiratoria que presenta la sección transversal más pequeña.

Ventana de notificación

La ventana de notificación muestra, en el margen inferior derecho de la pantalla, mensajes sobre procesos terminados.

Vía respiratoria

El término "vía respiratoria" designa el objeto que SICAT Air crea durante la segmentación. Se trata de la parte superior de la vía respiratoria que es relevante en SICAT Air.

ÍNDICE ALFABÉTICO

A

Abrir datos protegidos contra escritura	256
Activar	
Uso del hub	246
Actualización	
SICAT Suite	44
Actualizar	
SICAT Suite	44
Ajustar	
Alineación de volumen	160
Área panorámica	165
Ajustes	
Modificar los ajustes de visualización	248
Vista general	240
Visualizar o modificar información de la consulta	245
Visualizar o modificar los ajustes de SICAT Air	250
Visualizar o modificar los ajustes generales.	241
Ajustes de cortafuegos	
WebConnector	11
Ajustes de la conexión	
WebConnector	11
Alineación de volumen	158
Ajustar	160
Análisis de la vía respiratoria	186
Interactuar con el perfil de vía respiratoria.	190
Archivadores de historias clínicas	72
Trasladar	82
Área panorámica	159
Ajustar	165
Áreas de trabajo	125
Ajustar	129
Barra de herramientas del área de trabajo	112
Cambiar	128
Crear capturas de pantalla	130
MPR/Radiología	127
Restablecer	129
Vía respiratoria	126

B

Barra de herramientas del flujo de trabajo	
Vista general	113
Base de datos de pacientes	72
Abrir la ventana «Base de datos de pacientes»	73
Activar otra base de datos de pacientes	79
Añadir conexión	74
Añadir conexión al servidor	77
Añadir conexión local	76
Eliminar conexión	81
Trasladar archivador de historias clínicas	82
Bloquear	94, 106, 111

C

Calibración del monitor	243
Cambiar	
Alineación de volumen	160
Aplicaciones	57
Área panorámica	165
Representación en colores de las impresiones ópticas	153
Cambiar de aplicación	57
Capturas de pantalla	
Crear a partir de vistas	141
Crear para impreso	203
Realizar a partir de áreas de trabajo	130
Cerrar	258
Cesta de la compra	
Abrir	230
Comparación de la vía respiratoria	193
Realizar	194
Condiciones del sistema	10
Contraindicaciones	6
Custodia de los datos de los pacientes a nivel local	22, 29
Custodia de los datos de los pacientes en un servidor	24, 32

D

Datos de radiografías 3D	
Alinear	160
Desactivar	
Uso del hub	246
Desinstalación	260
Desinstalación de la SICAT Suite Patient Database	261

E

Eliminar	
Objetos	118
Estudios de SICAT Air	
Independiente	104
Exportación de datos	210
Abrir la ventana "Transferir datos"	211
Exportar datos	212

F

Finalidad de uso	6
Flujo de trabajo	49

G

Grupo destinatario de pacientes	6
---------------------------------	---

H

Historias clínicas	94
Abrir desde la vista general de historias clínicas	101
Abrir la ventana "Vista general de historias clínicas"	95
actualizar	96
Bloquear	94, 106, 111
Búsqueda	97
Clasificar	97
Desbloquear	106, 111
Editar	94
Eliminar	107
Eliminar radiografías 3D o proyectos de planificación	109
Guardar	94
Incluir	82
Modificar atributos	100
Trabajar con historias clínicas	98
Hub	
Activar y desactivar uso	246

I

Idiomas	17
Imagen de prueba SMPTE	243
Imágenes y capturas de pantalla para impresos	
Ajustar herramientas de dibujo	202
Crear capturas de pantalla	203
Dibujar círculos	202
Dibujar flechas	201
Importación de datos	84
Ajustes de importación	89
Añadir a una historia clínica existente	91
Asignar a nueva historia clínica	90
Seleccionar datos	87
Importación en STL	224
Impresiones ópticas	
Como base de la planificación y la aplicación	217
Descargar del hub	219
Enviar pedido de escáner al hub para CEREC	221
Formatos de importación	217
Importación en STL	224
Importar de archivo	222
Registrar y revisar	226
Representar en colores	153
Reutilizar a partir de otras aplicaciones SICAT	225
Vías de importación	217
Vista general	217
Impresos	
Crear capturas de pantalla	203
Preparar	204
Producir	208
Indicaciones	6
Información de seguridad	12
Cualificación de los usuarios	14
Niveles de peligro	13

Informar al paciente	200
Iniciar	
SICAT Suite	52
Instalación	
Configuración de SICAT Suite	20
Desinstalación	260
Desinstalación de la SICAT Suite Patient Database	261
Requisitos del sistema	10
SICAT Suite	37
SICAT Suite Patient Database	28
Instalación del software	
SICAT Suite	20, 37
SICAT Suite Patient Database	28
Instalar	
Configuración de SICAT Suite	20
Requisitos del sistema	10
SICAT Suite	37
SICAT Suite Patient Database	28
Instrucciones de utilización	
Abrir	58
Símbolos y estilos	15
Interfaz de usuario	
SICAT Air	112
SICAT Suite	53
Ventana SICAT Suite Home	55

L

Licencias	59
Activar automáticamente	63
Activar manualmente	65
Devolver al pool de licencias	67
Mostrar	62

M

Mediciones	
Añadir mediciones de ángulos	170
Añadir mediciones de distancias	169
Desplazar	172
Desplazar lecturas	172
Desplazar puntos de medición	172
Vista general	168
Métodos abreviados de teclado	259
Mostrar	
Objetos	116

N

Número de lote	276, 276
Número estructurado	276

O

Objetos	
Activar objetos y grupos de objetos	116
Barra de herramientas del objeto	118

Barra de objetos	115
Contraer y expandir grupos de objetos	116
Deshacer y rehacer acciones de objetos	118
Eliminar	118
Enfocar	118
Mostrar y ocultar objetos y grupos de objetos	116
Objetos de SICAT Air	119
Ocultar	
Objetos	116
Ordenador de trabajo	25

P

Particularidades de esta versión	45
Pasos del flujo de trabajo	
Análisis	114
Informar	114
Pedir	114
Preparar	113
Pedido	
Carga automática tras un reinicio	235
Colocar férulas terapéuticas en la cesta de la compra	214
Comprobar la cesta de la compra	231
Interrumpir y continuar con la carga	235
Portal SICAT	233
Transferencia de datos a través de otro PC	236
Transferencia de datos en segundo plano	232
Vista general del flujo de trabajo	213
Perfil de vía respiratoria	190
Portal SICAT	233
Primeros pasos	49

R

Reparar	
SICAT Suite	44
Requisitos del sistema	10
Requisitos del hardware	10
Requisitos del software	11

S

Segmentación de la vía respiratoria	174
Corregir	179
Eliminar áreas	181
Finalizar	185
Realizar	175
Realizar manualmente	183
Sello CE	276
Servicio de asistencia	252
Abrir ayuda	58
Abrir la ventana de asistencia	253
Contacto	254
Herramientas	254
Información de producto	255
Servidor	24, 32

SICAT Air	
Cerrar	257
Interfaz de usuario	112
SICAT Suite	
Actualizar	44
Cerrar	258
Iniciar	52
Instalar	20, 37
Interfaz de usuario	53
Reparar	44
SICAT Suite Patient Database	
Desinstalar	261
Instalar	28
SICAT WebConnector	234
Símbolo del candado	94, 106, 111
Símbolos	276

U

UDI	276
Un solo puesto	22, 29
Uso previsto	6
Usuarios previstos	6

V

Valores de gris	154
Ajustar	156
Ventajas clínicas	7
Ventana SICAT Suite Home	55
Versiones	
Diferencias	45
Vista 3D	142
Cambiar el modo de detalle	151
Cambiar la representación en colores de las impresiones ópticas	153
Cambiar modo de visualización	145
Configurar	146
Modificar la posición	143
Modos de detalle	148
Modos de visualización	144
Vista general de la instalación	19
Vista general de las instrucciones de utilización	16
Vista general de SICAT Suite	17
Vistas	131
Aplicar el zoom	137
Barra de herramientas de la vista	132
Brillo y contraste	135
Cambiar	133
Crear capturas de pantalla	141
Desplazar secciones	137
Desplazarse	138
Maximizar y restablecer	134
Restablecer	140
Retículos y marcos	139
Volumen	
Alinear	160

W

WebConnector	
Ajustes de cortafuegos	11

EXPLICACIÓN SOBRE LAS IDENTIFICACIONES

SÍMBOLOS



¡Atención! Observe la documentación de acompañamiento.



Siga las Instrucciones de utilización electrónicas en www.sicat.com/suitemanuals.

BUILD

Número estructurado

UDI

Clave única de productos (Unique Device Identifier)



Fabricante



Número de lote



Producto médico



0197 Sello CE, incluyendo el número del organismo citado
TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

NÚMERO DE LOTE DEL SOFTWARE

El número de lote del software que se muestra en el software. Encontrará información sobre ello en *Información* [▶ *Página 255*].

V2.0.40

FECHA DE FABRICACIÓN

La fecha de fabricación del software puede consultarse a partir del número estructurado que se muestra en el software. Encontrará información sobre ello en *Información* [▶ *Página 255*].

Ejemplo de un número estructurado:

2.0.18001.38120



1 Año de fabricación del software (18 significa 2018)

2 Día de fabricación del software (001 significa 1 de enero)

FECHA: 2025-07-10

CONTACTO



FABRICANTE

SICAT GMBH & CO. KG

FRIESDORFER STR. 131-135

53175 BONN, ALEMANIA

WWW.SICAT.COM

CE0197

ID DE DOCUMENTO: DHNO10IFU015

SERVICIO DE ASISTENCIA LOCAL

WWW.SICAT.COM/SUITESUPPORT

© 2021 SICAT GmbH & Co. KG

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la copia total o parcial de estas instrucciones de utilización o su traducción sin la autorización por escrito de SICAT.

En el momento de su publicación, la información de este documento era correcta, pero puede sufrir modificaciones sin previo aviso.

Todos los productos, marcas y logos citados o mostrados son propiedad del titular legal correspondiente.